



みじん切り

バッチカルフードカッター

野菜のみじん切り専用機です。

スイッチを入れ、芯などを取り除き、4センチ程度にカットした野菜を製品を起動させた状態で投入口から入ると、下の排出口からみじん切りになった野菜が排出されます。キャベツ・玉ねぎ・にんじん(※1)等のみじん切りにお使いいただけます。

(※1)にんじん等のカットしたい食材が固いもの場合は、刃物に噛み込んでみじん切りができない場合がございます。その場合は、更に食材を細かくカットしてから機械に投入してください。

キャベツ・玉ねぎ等用のみじん切り機

MINI



型式 **CV-150B**

本体価格 (税別)

- 電源/単相 100V 50/60Hz
- 定格消費電力/160/150W
- 定格時間/30分
- 外形寸法/幅230×奥行272×高さ380mm
- 質量/5kg
- 処理能力/キャベツ約2.0~3.6kg/分



投入口寸法(mm)



■粗さ調節付き

ツマミをスライドするだけでOK!

粗さ調節ワンタッチ

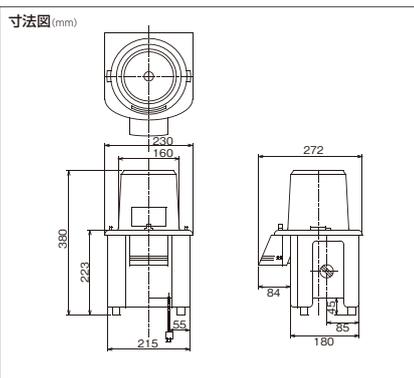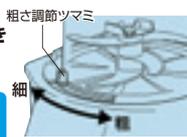

刃物セット ¥7,000



時間のかかるみじん切り作業を省力化

BIG



型式 **CV-220A**

本体価格 (税別)

- 電源/単相 100V 50/60Hz
- 定格消費電力/320/350W
- 定格時間/30分
- 外形寸法/幅364×奥行365×高さ470mm
- 質量/19kg
- 処理能力/キャベツ約3~13kg/分



投入口寸法(mm)



■粗さ調節付き

ツマミをスライドするだけでOK!

粗さ調節ワンタッチ

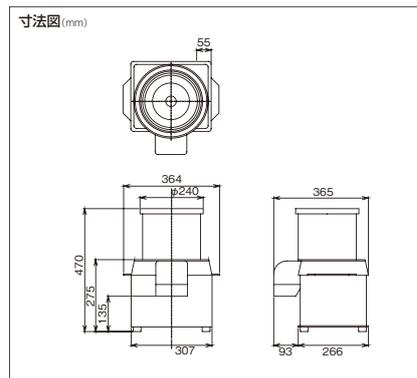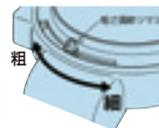

刃物セット ¥10,000



■使用方法(CV-150B・CV-220A同様)



①スイッチを入れてから適当な大きさにカットした食材を投入します。



②フタをのせ、食材が飛び散らないようにします。



③自動的にみじん切りされ、排出口から排出されます。