


§多功能烘焙烤箱§

(一)簡易操作說明：

1. 控制面版說明：

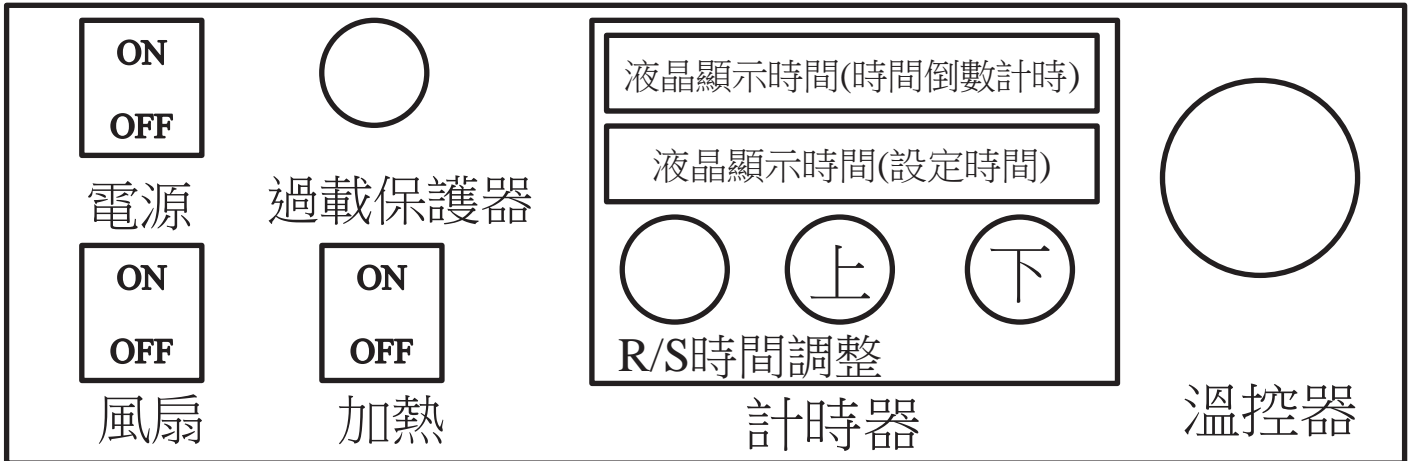

2. 電源開關【 ON 】 -- 開；【 OFF 】 -- 關。

<http://www.jeoushun.com/> Line ID 0925225222 WeChat j925225555

3. 加熱開關【 ON 】 -- 開；【 OFF 】 -- 關；
燈亮→機器尚未到達所設定溫度，正在加熱中；
燈滅→機器已到達所設定溫度，暫停加熱。

service@jeoushun.com; jeoushun@yahoo.com.tw
客服專線 0800-225222 北區諮詢 0925-225555
業務諮詢 0925-225222 中區諮詢 0925-553333
傳真專線 0800-025688 南區諮詢 0925-712222

4. 風扇開關【 ON 】 -- 開；【 OFF 】 -- 關。

5. 過載保護器跳起表示機器超過負荷，如重複一直跳起請通知本公司維修部。

6. 計時器：液晶顯示(上)：倒數計時設定剩餘時間。
液晶顯示(下)：顯示所設定時間。
左邊(R/S)：啟動/停止開關；
中間(上)：時間調整，增加設定；
右邊(下)：時間調整，減少設定。

7. 溫度控制器：
設定區間0°C~300°C，可依不同商品需求設定；
為順時針方向旋轉設定溫度，逆時針方向歸零。
8. 機器操作流程：
 - (1) 烘烤產品前，先將“電源”開關打開，設定產品所需烘烤之溫度(預熱約5~10分鐘左右)接著打開“加熱開關”，之後打開“風扇”開關讓烤箱內部溫度均勻。
 - (2) 等待溫度到達後(加熱燈即熄滅)，放入產品，再按壓計時器調整時間(上/下鍵設定時間)，接著按「R/S」鍵啟動計時，即開始烘烤。
 - (3) 當烘烤時間到達時，烤箱蜂鳴器會發出“嘟”的連續音響，此時「加熱」開關指示燈會熄滅，而加熱系統也會停止。
 - (4) 接著，按壓計時器「R/S」鍵將蜂鳴器關掉，此時加熱系統及計時器會恢復，且「加熱」開關指示燈會亮；若不馬上使用，請將溫度控制器調至待機狀態。
9. 烘烤期間若溫度已達到所設定之溫度，加熱系統會自動暫停加熱，待溫度不足時加熱系統才會自動啟動加熱。
10. 當產品烘烤完成時，需使用隔熱手套或取盤勾拿取不沾烤盤，以防燒燙傷。

11. 待機時，請務必將溫度調至50~100°C左右，以免造成機器長時間持續在高溫狀態，以維護機器功能與延長壽命。
12. 配件：
- (1) 腳座*4個：避免溫度太高，造成散熱不佳而造成損壞或消耗，出貨時已安裝上去，請勿自行拆除。
 - (2) 不沾烤盤*5只：首次使用前先洗淨用溫火烘乾後，擦拭少許油脂或噴上少許烤盤油，再以溫火烘烤約5分鐘後再開始使用，更能確保產品的合法性和耐用性。
- <http://www.jeoushun.com/> Line ID: 0925225222 WeChat: j925225555
service@jeoushun.com; jeoushun@yahoo.com.tw
客服專線 0800-225222 北區諮詢 0925-225555
業務諮詢 0925-225222 中區諮詢 0925-553333
客服傳真 0800-035666 南區諮詢 0925-112822
13. 關機前，請務必先將溫度控制器、加熱開關及風扇開關關閉，再將總電源關閉，以免再次開機時，使電流脈衝，長期下來造成零件使用壽命減短。
14. 建議關機後，需將無熔絲開關關閉，以免造成電力消耗；電纜線若長時間於高溫下使用，易造成硬化，導致電線走火，約兩年更換一次。

(二) 注意事項:

1. 請確認用電種類為220V/3600W/20A，若使用錯誤電源則有燒毀或加熱時間過長的情況，並有損耗機器之可能，請確認後使用。
2. 本機器採用電纜線需使用無熔絲開關，請勿與其他機器共同使用。電纜線請勿彎折使用，以免電流不穩定，造成走火危險或機器損耗。
3. 使用機器需放置於平穩工作台，並保持水平。
※機器後方有散熱風扇，請勿將機器緊貼牆壁，
<http://www.jeoushun.com/> Line ID 0925225222 WeChat j925225555
service@jeoushun.com; jeoushun@yahoo.com.tw
客服專線 0800-225222 北區諮詢 0925-225555
業務諮詢 0925-225222 中國諮詢 0925-503633
客服傳真 0800-025666 南區諮詢 0925-112222
並且不能將兩台機器
疊放在一起，否則會導致機器不穩及散熱不佳。
4. 烤箱屬高熱度產品，故外身溫度相對提高。
5. 烤箱最頂端請勿放置危險物品如：打火機...等易燃物，避免使用時溫度過高，產生危險。
6. 機器請勿以水沖洗，應以不滴水的濕布擦拭。可稀釋洗碗精水，沾濕棉布擦拭。
7. 烤箱具有烘烤之功能，烘烤的時間、溫度需依不同產品之特性做測試及調整。

8. 本機型適用於烘烤“西點類”商品，例：餅乾、泡芙、蛋塔、麵包、蛋糕、酥餅...等。
9. 本公司產品以正當使用下，針對機器功能性保固一年(未包含耗材)；一年以上之維修，酌收工資材料費。
10. 線路壓接端子屬消耗性材料，會因外在環境因素、外力因素及操作方式不同造成線路端子損耗，故不列入保固範圍內。

<http://www.jeoushun.com/> Line ID 0925225222 WeChat j925225555
service@jeoushun.com;jeoushun@yahoo.com.tw
客服專線 0800-225222 北區諮詢 0925-225555
業務諮詢 0925-225222 中區諮詢 0925-553333
客服傳真 0800-025666 南區諮詢 0925-112222