


§ 高效率旋風烤箱 §

(一) 簡易操作說明：

1. 控制面板說明：

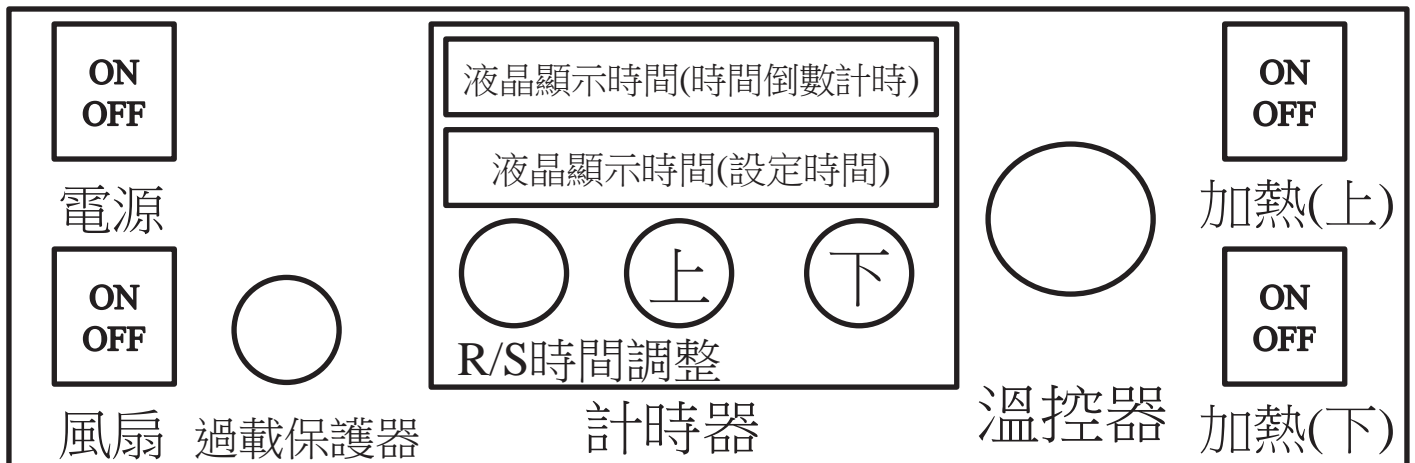

2. 電源開關【ON】--開；【OFF】--關。
3. 加熱開關【ON】--開；【OFF】--關；
燈亮-機器尚未到達所設定溫度，正在加熱中；
燈滅-機器已到達所設定溫度，暫停加熱；
上、下火可選擇開啟或關閉。
4. 風扇開關【ON】--開；【OFF】--關。
5. 計時器：液晶顯示(上)：倒數計時設定剩餘時間。
液晶顯示(下)：顯示所設定時間。
左邊(R/S)→啟動/停止開關；
中間(上)→時間調整，增加設定；
右邊(下)→時間調整，減少設定。

6. 溫度控制器：
設定區間0°C~300°C，可依不同商品需求設定；
為順時針方向旋轉設定溫度，逆時針方向歸零。
7. 當您要烘烤產品前，先將“電源”開關打開，
設定產品所需烘烤之溫度「預熱」約5~10分鐘
左右，接著打開“加熱”開關，再將“風扇”
開關讓烤箱內部溫度均勻。
8. 接著，等待溫度到達後(加熱燈即熄滅)放入產品
，再按壓計時器調整時間，上、下鍵設定時間，
接著按「R/S」鍵啟動計時，即開始烘烤。
9. 烘烤期間若溫度已達到所設定之溫度，加熱系統
會自動暫停加熱，待溫度不足時加熱系統才會
自動啟動加熱。
<http://www.jeoushun.com/> Line ID 0925225222 WeChat j925225555
service@jeoushun.com, jeoushun@yahoo.com.tw
客服專線 0800-225222 北區諮詢 0925-225555
業務諮詢 0925-225222 中區諮詢 0925-533333
客服傳真 0800-025666 南區諮詢 0925-112222
10. 當烘烤時間到達，烤箱內部蜂鳴器會發出“嘟”
的連續聲響，此時「加熱」開關指示燈會熄滅，
而加熱系統也會停止。
11. 過載保護器跳起表示機器超過負荷或零件已有
損耗，如重覆持續跳起請通知本公司維修部。
12. 接著，按壓計時器「R/S」鍵將蜂鳴器關掉，
此時加熱系統及計時器會恢復，且「加熱」開關
指示燈會亮起；若不馬上使用，請將溫度控制器
調至待機狀態。

13. 待機時，請務必將溫度調至50~100°C左右，以免造成機器長時間持續在高溫狀態，以維護機器功能與延長壽命。
14. 當產品烘烤完成時，可使用隔熱手套或取盤拿取不沾烤盤。
15. 配件：
 - (1) 腳座4個：為免溫度太高，造成散熱不佳而告成機器損壞，出貨時已安裝上去，請勿自行拆除。
 - (2) 不沾烤盤1只：首次使用前先洗淨後，用溫火烘乾，<http://www.jeoushun.com/> Line ID: 0925225222 WeChat: j0925225555 service@jeoushun.com; jeoushun@yahoo.com.tw 再以一層人烘烤約5分鐘後再開始使用，此動作更能確保產品的不沾性和耐用性。
客服專線 0800-125222 北區諮詢 0925-225555
業務諮詢 0925-225222 中區諮詢 0925-553333
客服傳真 0800-825556 南區諮詢 0925-112328
 - (3) 網架2片：一片依照產品需要調整使用，另一片固定放置底層以保護電熱管用。
 - (4) 滴油盤1只：可加入少許水，以利清潔。
16. 關機前，請務必先將溫控、加熱及風扇開關關閉，再將總電源關閉，以免再次開機時，使電流脈衝，長期下來易造成零件使用壽命減短。
17. 建議關機後，將電源插頭拔除，以減少電力消耗，電源線若長時間於高溫下使用，易造成硬化，導致電線走火，建議約兩年更換一次為宜。

18. 各項產品烘烤時間(僅供參考)：

(1) 烤箱中層：冷凍派烘烤時間約5~8分、
厚片吐司烘烤時間約2~3分、
退冰披薩烘烤時間約3~5分、
肉片(薄)烘烤時間約2~5分。

(2) 烤箱下層：酥皮濃湯烘烤時間約2~5分、
未退冰披薩烘烤時間約6~10分。

※可依照您的食品/烘烤商品需求調整最適當的
溫度及位置)

<http://www.jeoushun.com/> Line ID 0925225222 WeChat j925225555

service@jeoushun.com; jeoushun@yahoo.com.tw

客服專線 0800-225222 北區諮詢 0925-225555

業務諮詢 0925-225222 中區諮詢 0925-553333

客服傳真 0800-025666 南區諮詢 0925-112222

(二) 注意事項:

1. 請確認用電種類為220V，若使用錯誤電源，則有燒毀或加熱時間過長的情況，並有損耗機器之可能，請確認後使用。
2. 電源插座若使用延長線，請勿與其他機器共同使用。插頭請勿彎折使用，以免電流不穩定，造成走火危險或機器損耗。
3. 使用機器需放置於平穩工作台，並保持水平。
※機器後方有風扇，請勿將機器緊貼牆壁，避免造成機器散熱不佳，並且不能將兩台機器疊放在一起，導致機器不穩及散熱不佳。
<http://www.jeoushun.com/> Line ID 0925225222 WeChat 1925225555
service@jeoushun.com; jeoushun@yahoo.com.tw
客服專線 0800-225222 北區諮詢 0925-225555
業務諮詢 0925-225222 中國諮詢 0925-535303
客服傳真 0800-025666 南區諮詢 0925-112222
4. 烤箱屬高熱度產品，故外身溫度相對提高。
5. 烤箱最頂端請勿放置危險物品(如：打火機...等)或易燃物，避免使用時溫度過高，產生危險。
6. 機器請勿以水沖洗，應以不滴水的濕布擦拭。可稀釋洗碗精水，沾濕棉布擦拭。
7. 烤箱具有烘烤之功能，烘烤的時間、溫度可依不同產品之特性做測試及調整。

8. 烤箱具有烘烤之功能，烘烤的時間、溫度需依不同產品之特性做測試及調整。
9. 本公司產品以正當使用下，針對機器功能性保固一年(未包含耗材)；一年以上之維修，酌收工資材料費。
10. 線路壓接端子屬消耗性材料，會因外在環境因素、外力因素及操作方式不同造成線路端子損耗，故不列入保固範圍內。

<http://www.jeoushun.com/> Line ID 0925225222 WeChat j925225555
service@jeoushun.com;jeoushun@yahoo.com.tw
客服專線 0800-225222 北區諮詢 0925-225555
業務諮詢 0925-225222 中區諮詢 0925-553333
客服傳真 0800-025666 南區諮詢 0925-112222