

# UNOX 蒸烤箱操作手冊

## CHEFTOP&BAKERTOP ONE



ONE



# 安全標示圖說明



危險!存在緊迫危險的情形,或可能導致受傷死亡的風險!



火災危險!



觸電危險!



燙傷危險!



危險! 有害物質!



提醒訊息



參閱另一部分



接地標示



等電位標示

# 安全訊息



## 一般注意事項


1. 請詳閱本手冊,不按照使用說明操作以及維護烤箱,將導致保固無效!
2. 烤箱請遠離兒童!
3. 使用者請自行操作烤箱,切勿讓兒童操作!
4. 此烤箱只能用於工業以及專業廚房,並由完成教育訓練後的專業人士操作,不符合使用範圍的其它使用皆為危險操作!
5. 如果烤箱無法使用或是結構發生變化,請切斷電源以及水源並通知廠商維修,切勿自行維修烤箱!
6. 違反以上條款可能會導致人員受傷甚至死亡,請遵循以上條款,否則保固將無效.
7. 為確保烤箱能正常運行以及維持最佳的安全性能,應每年定期找授權廠商進行維護以及檢查.
8. 烤箱的噪音應低於 70 分貝
9. 濕度感測系統應在首次安裝烤箱時進行校正.
10. 使用面板時請保持雙手乾淨乾燥.





## 燙傷和受傷危險

1. 在烹調食物時和所有烤箱部件冷卻之前,操作者只能碰觸烤箱的控制組件以及手把,因為外部零件的溫度非常高(60 度 C/140 度 F).
2. 為了安全起見,烹調只能在關上烤箱門時進行,如果烤箱門打開,烤箱會自動暫停運行,螢幕上會出現訊息,如要繼續烹調,請將門再次關上.
3. 為保持最佳的烹調效果,烹調時請勿開啟烤箱門,若是一定要開啟烤箱門,請小心的緩慢開啟,並注意烤箱內的蒸汽竄出.
4. 移動烤箱內的容器或是配件時,請務必戴上耐熱的防燙手套.
5. 從烤箱內取出烤盤時請格外小心.
6. 如有使用探針,取出食物時請先將探針從食物內移除並放入探針支架,確認探頭不會造成阻礙,請注意,探針非常尖銳鋒利,使用後會非常燙,請格外小心處理.
7. 在 COOL 功能(內腔冷卻)應保持烤箱門關閉,以防熱蒸汽燙湯.
8. 禁止在烤箱頂部放置物品,即使烤箱已經關閉,請勿在烤箱附近放置易燃物品
9. 在烤箱周圍請留至少 10 公分的散熱空間.
10. 首次使用烤箱時可能會有油料的揮發而產生稍微刺鼻的氣味或是煙霧,隨著烤箱的持續使用,這種情況將慢慢消失.
11. 不要在密封容器內重新加熱液體或是其它食品,這樣可能導致爆炸.
12. 重新加熱飲料時,可能會使飲料重新達到沸點,請務必小心噴濺.
13. 在烤箱完全冷卻前,請勿拆解烤箱內的部件
14. 在烤箱進行清潔程式時,請勿開啟烤箱門,否則可能導致清潔劑噴出造成人員受傷.
15. 不得任意更改烤箱的水路,玻璃部件,若有損壞請聯繫經銷商,玻璃損壞時請勿使用烤箱,可能會導致玻璃碎裂!

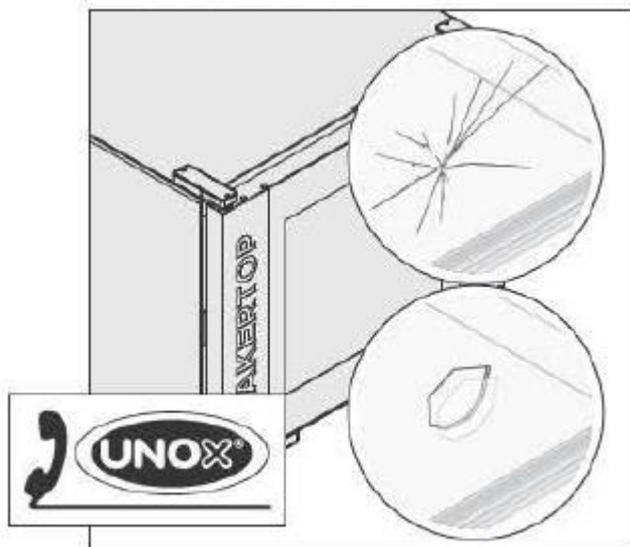



## 火災危險

1. 使用烤箱前,請確認烤箱內無異物(操作手冊,塑膠袋等)或殘留的清潔劑.請確認排煙管未堵塞,周圍請勿放置易燃物品.
2. 禁止加熱塑膠或是紙容器,慎防火災.
3. 如果發現烤箱冒出煙霧,請馬上切斷電源,並關上烤箱門.
4. 切勿在烤箱周邊放置熱源或是易燃物品(酒精,汽油)等.
5. 請每日清潔烤箱,清理食物殘渣,請按照標準流程清潔,否則將導致烤箱受損,縮短烤箱的壽命並導致危險!
6. 請勿使用蒸氣或是高壓水柱清潔烤箱.
7. 烹煮時切勿使用易燃的材料(如酒精).




## 觸電危險

1. 切勿開啟有觸電警示的箱門,只有 UNOX 授權的專門人員才能打開,否則將導致保固無效還可能造成人員傷亡.
2. 日常維護時請遵守
  - 切斷電源,
  - 等待烤箱完全冷卻
  - 請配戴完整的個人保護裝置方可進行下一動作


## USB 功能

USB 插孔在操作螢幕的下方,可以插入隨身碟儲存程式至機器或輸出程式至 USB.

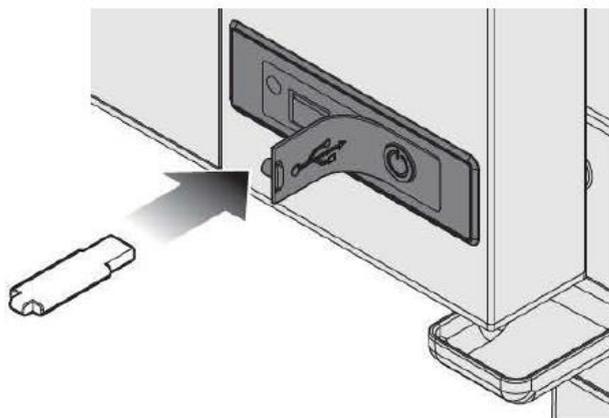


## 核心探針功能

在烹調的過程中,探針可以用來探測產品的中心溫度,探針必須要深深的插進食物的中心,若是烹調的食物較薄,請將探針平行於烤盤插入.

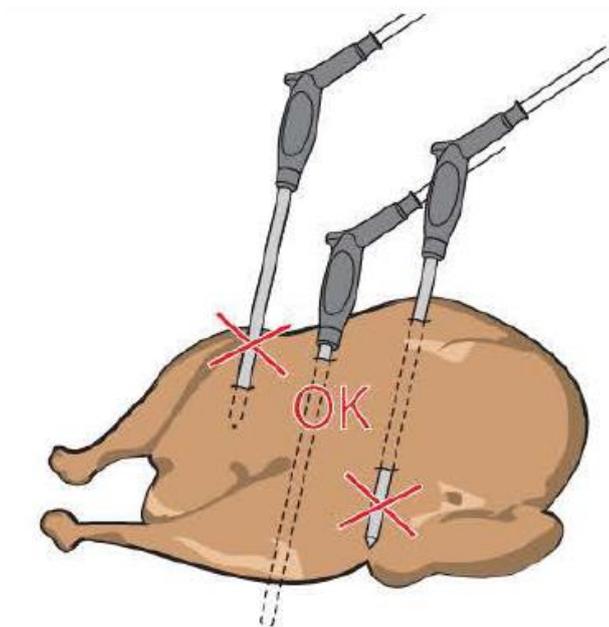


## 烤箱開關

若要開啟/關閉烤箱請按下烤箱開關

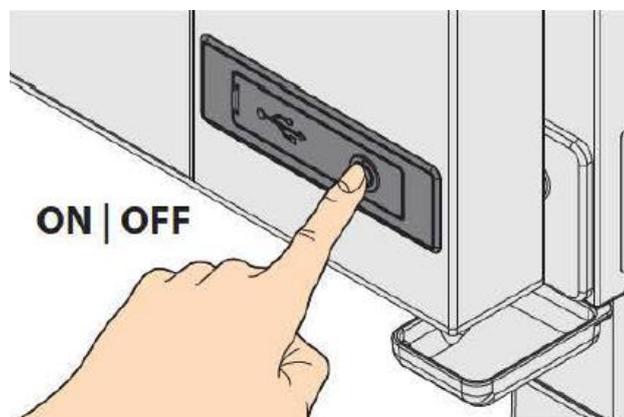

# LCD 控制面板

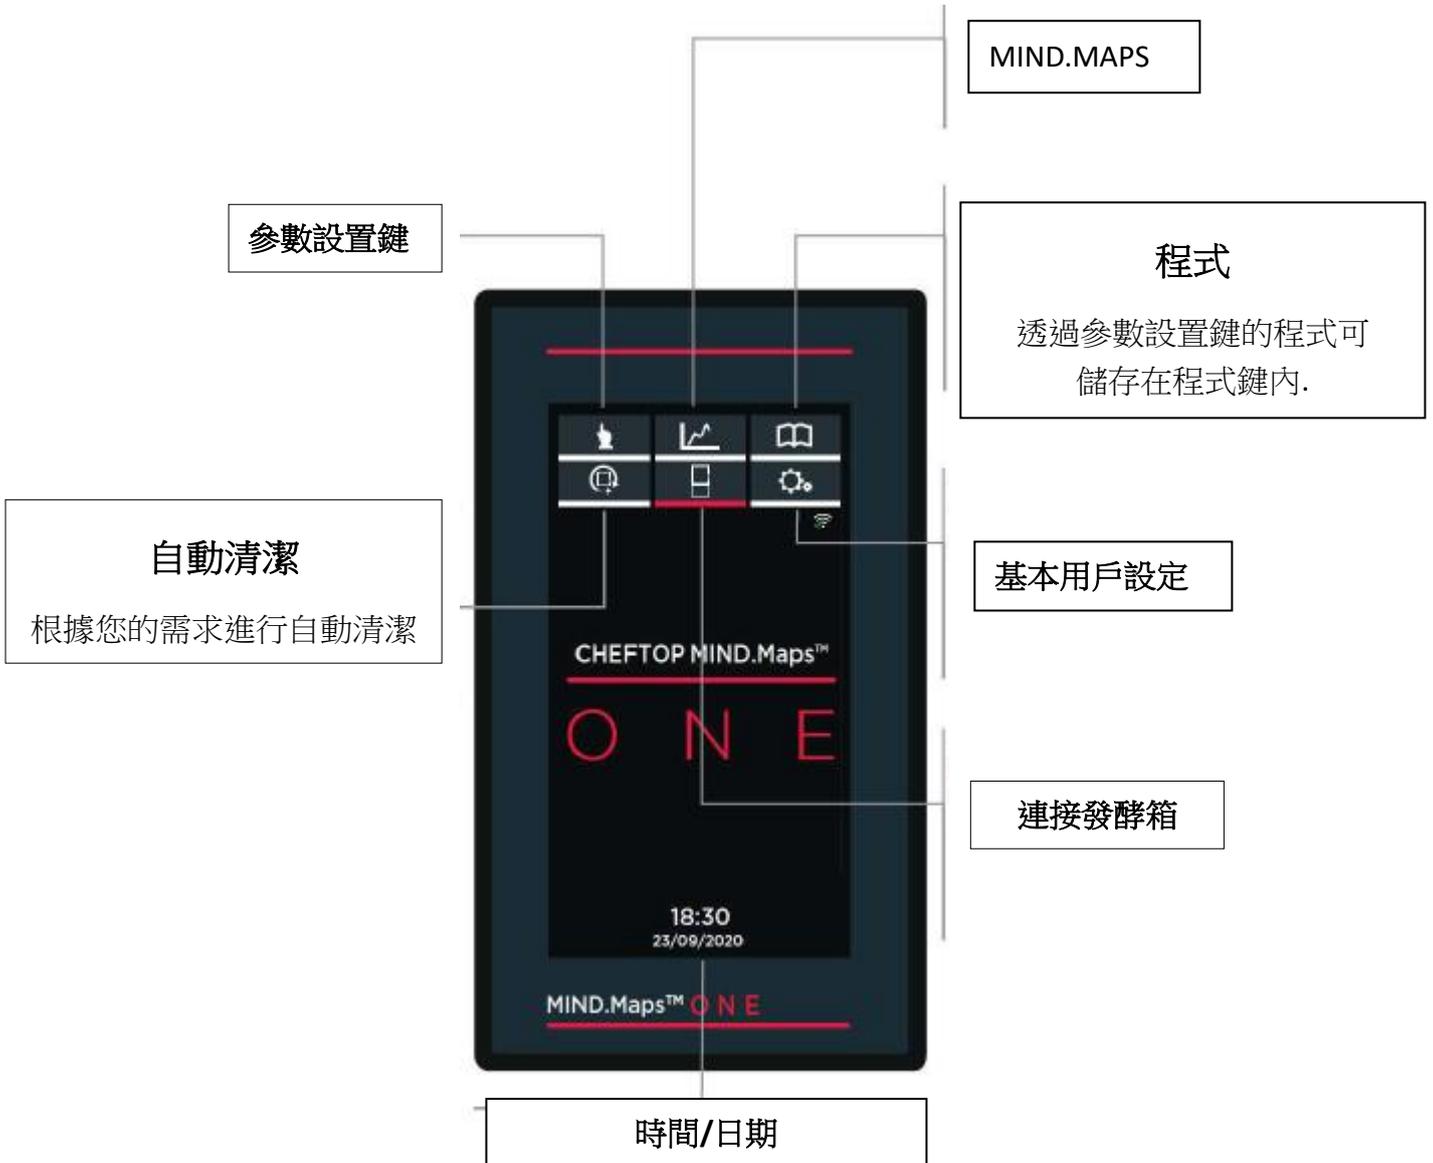

# 如何操作設定

方式一:

按下欲設定的參數,用拖曳的方式進行設定.




方式二


按下欲設定的參數,使用增減數值鍵調整進行設定.



**!面板請保持乾燥,請勿用尖銳物品戳擊面板!**

# 基本參數設定

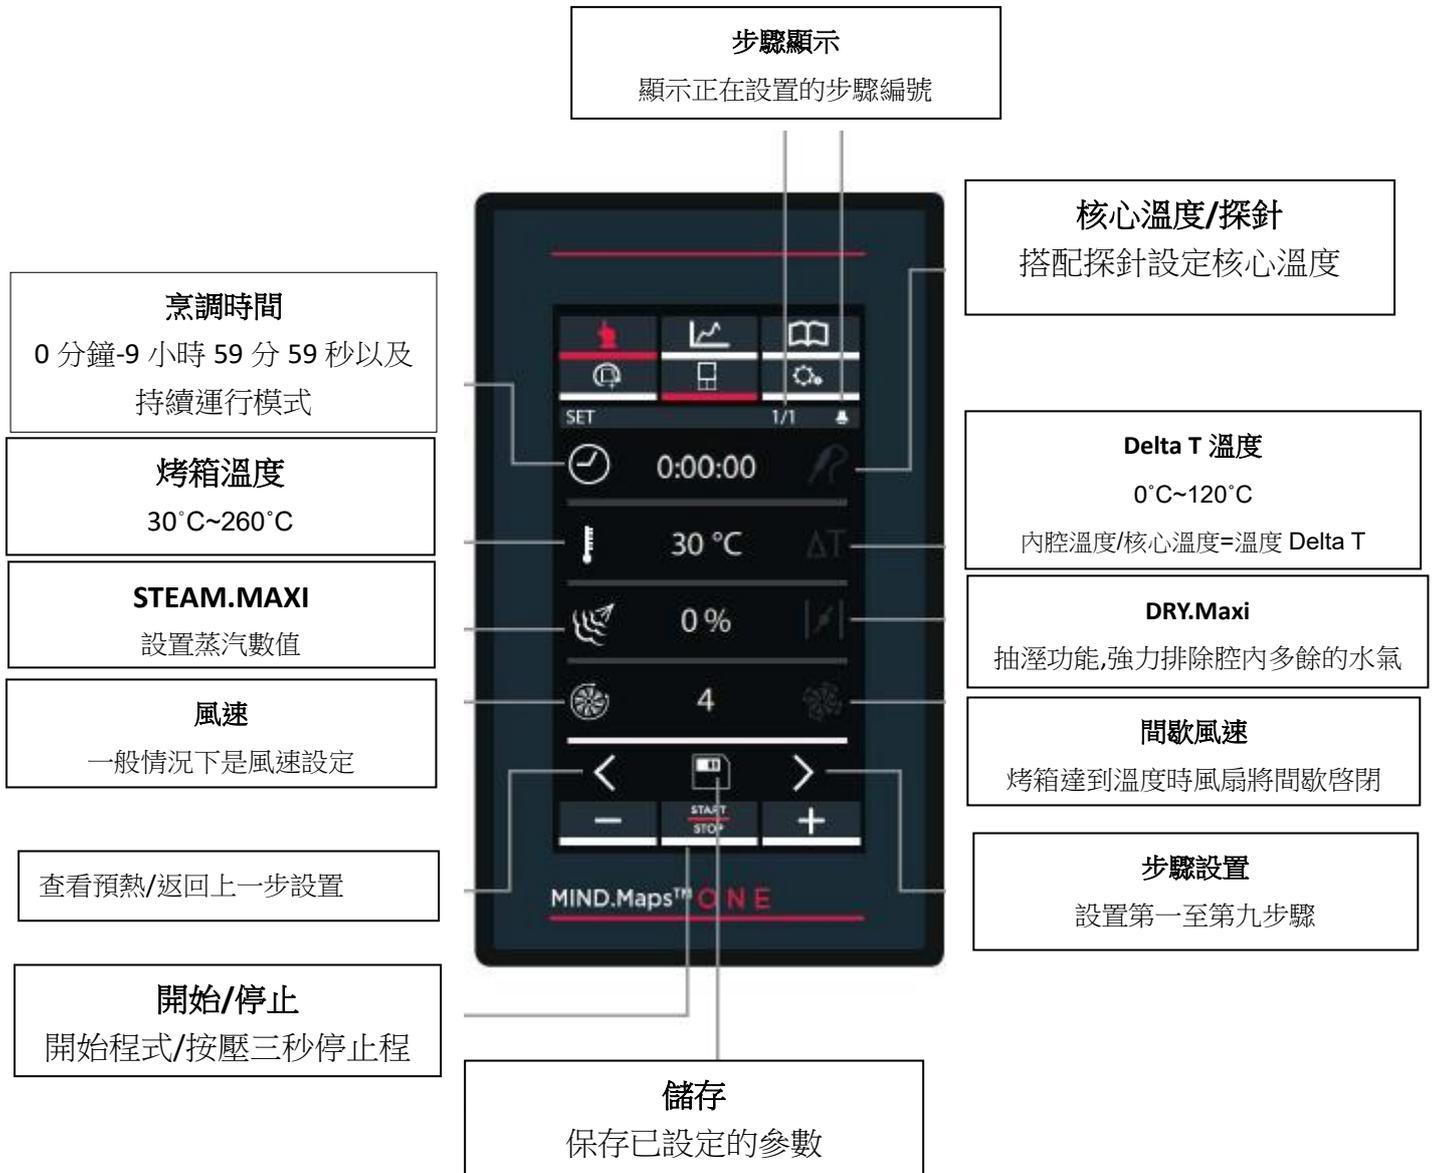

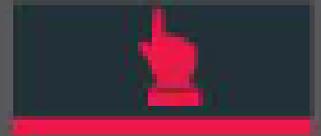

## 啟動程式

步驟 1:設定時間

步驟 2:設定溫度

步驟 3:設定加溼/抽乾

步驟 4:設定風速

步驟 5:若有下一步請按步驟設置鍵,設置

下一步 

步驟 6:按下 START 鍵即啟動



# 儲存程式

步驟 1:設定時間/溫度/濕度/風速,若有下一步請按下步驟設置鍵,

設置下一步 ,並按下儲存鍵

步驟 2:設置程式的名稱

步驟 3:設置程式的照片 (內建)

步驟 4:設置程式所使用的烤盤

步驟 5:按下儲存鍵

步驟 2A:輸入程式名稱 2B 按下 ok

步驟 3A 可按下箭頭找尋圖片 3B 按下欲選擇的圖片

步驟 4:選擇欲使用的烤盤

步驟 5:按下儲存鍵

步驟 6:按下欲設置本程式的位置 (空白欄位) 即可





步驟 1:按下程式鍵

步驟 2:按下"MY PROGRAMS"

步驟 3:選擇已儲存的程式

步驟 4:A 查看程式 B:複製烹飪循環 C:刪除程式

步驟 5:按下開始





UNOX 的自動清潔功能可確保烤箱自動的執行清潔程式,使用者可以依據電腦的建議執行不同清潔程式,也可以自行選擇,只需要補充原廠藥水以及按下開始鍵即可完成.

### 補充藥水

#### 步驟 1:

拉開烤箱左下方的藥水盒.

#### 步驟 2:

轉開藥水瓶的瓶蓋.

(請勿撕開錫箔紙)

#### 步驟 3:


將瓶身對準藥水盒的補充孔,將瓶身轉進補充孔內,藥水即慢慢補充進藥水盒.

(請帶上防護手套)

#### 步驟 4:

將藥水補充盒推回機器內即可.

附註:空的藥水補充盒可補充三瓶藥水(3L).

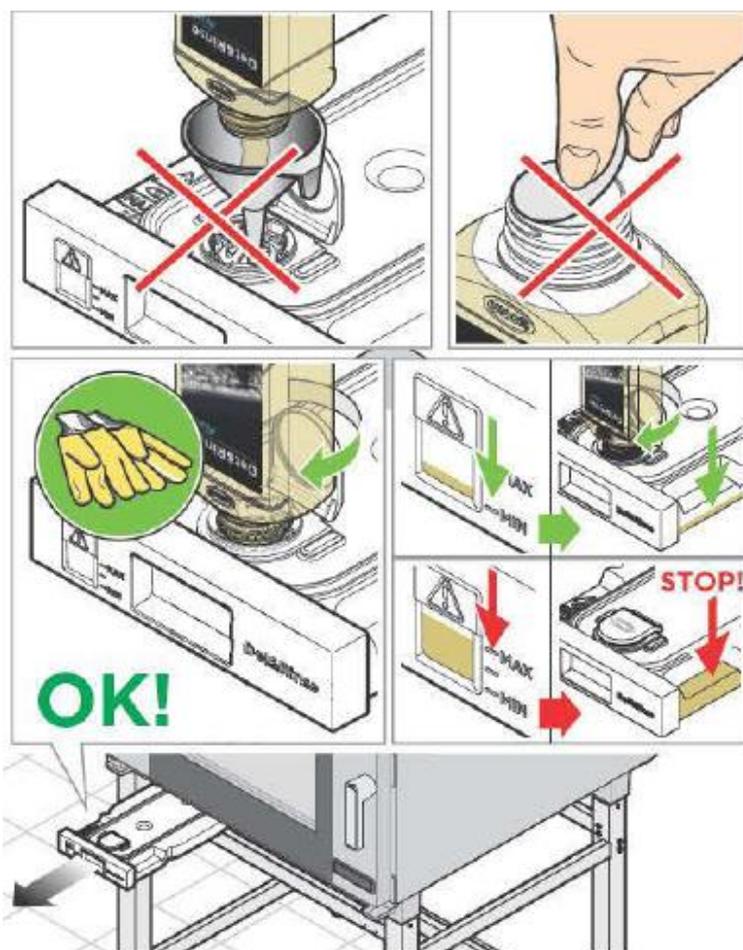

# 如何使用自動清潔?

步驟 1:

按下自動清潔鍵

步驟 2:

電腦將自動建議清潔模式(水滴鍵),按下選項將會反白.

步驟 3:

按下開始鍵,烤箱即開始自動清潔.

附註:清潔程度可自行選擇,建議參考電腦的建議



## 清洗模式所需時間/使用藥劑量

清水沖洗:6 分鐘/無需使用藥水

快速清洗:32 分鐘/50cc 使用量

短時間清洗:40 分鐘/100cc 使用量

中度清洗:1 小時/200cc 使用量

長時間重度清洗:1 小時 40 分鐘/400cc 使用量

# 自動清潔-注意事項



在開始清潔前,請確認烤箱內沒有烤盤



使用清潔劑前,請詳閱清潔劑的安全數據表



清潔的過程中,請勿開啟烤箱門,否則可能造成化學藥劑的噴濺,



請勿擅自更改烤箱的清潔系統



清潔劑不得接觸身體,若是不慎接觸請按照安全數據表進行操作



請勿用手接觸清潔劑



請勿撕開清潔劑的錫箔紙膜



請注意烤箱內是否存在鏽斑

# USB 功能

USB 功能可讓用戶輕易儲存程式至機器或是輸出程式至 USB  
將 USB 從右下方插入

步驟 1:按下主畫面的用戶基本設置

步驟 2:

按下用戶設置

步驟 3:

輸入密碼 4456




步驟 4:

按下 OK

步驟 5:

選擇 USB,並選擇欲使用的功能

附註:可從 USB 灌入程式至 UNOX,亦可從 UNOX 儲存程式至 USB.

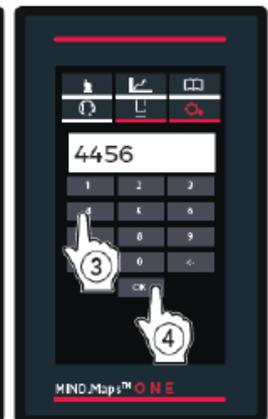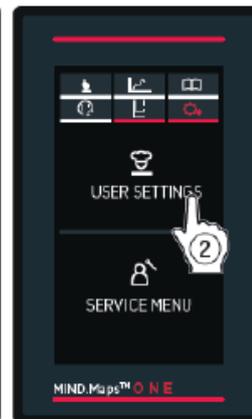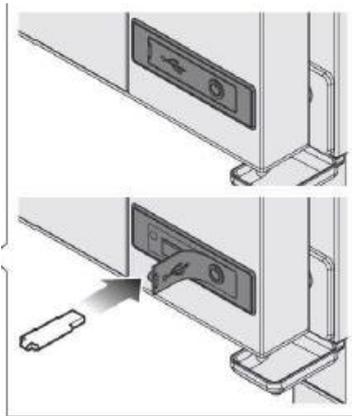

# 維護

 進行日常維護時,必須遵守以下規範

1. 請先確認烤箱的電源是關閉的方可進行維護.
2. 請等待烤箱完全冷卻.
3. 請確認操作人員精神以及身體狀態良好,並完整配戴個人防護用具.
4. 請每日清潔烤箱以保持最佳使用狀態
5. 嚴禁使用尖銳或是鋒利的工具刷洗烤箱(鋼刷等)
6. 鹼性/酸性或帶有腐蝕性的清潔劑有可能導致烤箱永久損壞.  
(清潔烤箱下部結構以及烤箱下方地面時嚴禁使用,此類化合物產生的揮發性氣體也可能造成傷害)
7. 請勿使用加壓水柱或是蒸汽清洗烤箱.
8. **請勿使用原廠以外的清潔劑清洗烤箱**
9. 請等待烤箱冷卻後使用乾淨的布搭配軟性清潔劑擦拭烤箱外部
10. 請每日清潔烤箱,否則可能導致油脂殘渣堆積導致火災
11. 烤箱觸控面板只能使用軟布以及非常少量的軟性清潔劑擦拭
12. 請等待烤箱冷卻後使用乾淨的布以及玻璃專用清潔劑擦拭烤箱玻璃,並擦乾.



# 支持

如果出現故障,請切斷電源以及水源,並即時聯絡廠商



UNOX S.p.A.  
Via Majorana, 22 - 35010 - Cadoneghe (PD) - Italy  
Tel.:+39 049 86.57.511 - Fax: +39 049 86.57.555  
info@unox.com www.unox.com

