

# 电热保温餐炉

## 使用说明书

非常感谢此次购买本公司的产品。  
为了安全正确使用该产品,请务必阅读注意事项和里面的使用说明书。  
阅读后请务必保存以供需要时使用。



### 安全方面的注意事项

使用前请仔细阅读安全注意事项,以便正确操作。

- 为了安全正确使用该产品,为了您和他人免受危害或伤害,为此特于此注明注意事项。

由于关于安全的重要内容,请务必遵守。

#### 有关标识的内容

	<b>警告</b> 若无视此标志,进行错误操作,有可能导致伤亡事故。
	<b>注意</b> 若无视此标志,进行错误操作,有可能导致人员伤害及物品受损。

※物品受损是指家居用品及家禽宠物等受损。

#### 有关图识的例

	△符号是提醒您注意(含警告)的内容.图内或附近注有具体的注意事项(左图为注意触电)
	⊘符号为禁止内容.图内或附近为禁止的具体内容(左图为禁止手碰)
	●此符号为强制性执行的内容.图内或附近注有强制性执行的具体内容(左图为拔出插头)

## 警告

	<b>接地操作</b> ● 进行接地操作的内容 请不要将该产品的接地线与煤气管、自来水管、避雷针和电话机的接地线相连接。若接地线不完善,有可能导致触电。 因此需电工进行接地操作,请安排电工操作		<b>联系</b> ● 当漏电切断器处于关闭状态时,请同该产品购买店联系。 若自行调节至开启状态,会导致触电乃至火灾。
	<b>专用电源</b> ● 请使用切断器或同等设备的专用电源插座。 若在线上接线或不规范加长电线以及多头接线,有可能导致触电、发热引起火灾。		<b>禁止湿手接触</b> ● 请不要用湿手接触插头等通电部位,也不要湿手操作温度调节器。 会导致触电。
	<b>电线施工</b> ● 电线施工时,应根据「关于电器的技术标准」、「布线规定」进行施工,必须设置专门线路。 若电源线路不良、容量不足、施工不善,可能导致触电、火灾。		<b>禁止</b> ● 不要在野外使用。 若在雨水处使用会导致触电。
	<b>禁止空煮</b> ● 禁止空煮 空煮(炖)可能会导致火灾、触电、损害该产品。		<b>切断电源</b> ● 出现异常情况时,关闭温度调节器,拔出插头,切断本品使用的专用电源,迅速与该产品的购买店联系。 异常情况下,若继续使用,会触电引起火灾。
	<b>禁放潮湿处</b> ● 不要把该产品安放在易潮湿易粘水处。 因绝缘性下降导致漏电、触电。		<b>禁止</b> ● 不要将易燃、因发热变形的物品放在该机上或周围。 会造成火灾。
	<b>禁止浇水</b> ● 不要在该产品上直接洒浇水。 因为浇水会导致短路、触电、生锈和机械故障。		<b>禁止拆修</b> ● 绝对不要自行拆开修理。 进行不规范操作易受伤,自行修理不妥,会触电引起火灾。 需要修理,请务必同购买店联系。
	<b>禁止</b> ● 不能损害电源线。 若自行加工电线,用力拉电线,乱扎电线或在电线上放置重物,挟住电线,导致电线易破损,从而引起触电甚至火灾		<b>禁止</b> ● 禁止用该品加热密封的罐装物品,如密封罐装的汽水等。 易引起爆炸。
	<b>检查·清理</b> ● 定期检查插头上是否附有灰尘,插头是否完全插入插座,不要有缝隙。 若插头附有灰尘或没有完全插入插座,会导致触电甚至火灾。		<b>禁止接触</b> ● 不要接触本机内的电气装置和布线。 可能导致触电。
	<b>禁止</b> ● 禁止多种电器使用同一插座。 即便插座插孔有2个以上,也不要与其它电器同时使用插座。		<b>禁止</b> ● 除煮(炖)汤外,不要作其它目的的使用该产品。 否则易导致本品故障。

## 注意

	<b>水平安放</b> ● 必须安放在牢固而平稳的地方。 若安放不妥,易倒翻,掉下而导致受伤。
	<b>禁止</b> ● 在拔插头时,不要用电线拔出插座。请通过插头安全处拔出插头。 若用电线拔出插头,电线破损,而导致火灾、触电。
	<b>禁止过量加水</b> ● 不要过量往外锅加水。 若过量,会触电漏电。 通常为1000CC刻度处。
	<b>拔出插头</b> ● 在清理检查时,一定要关闭主机的温度调节器,拔出插头,让主机冷却后进行。 否则可能触电受伤!
	<b>清洗</b> ● 用完后,必须洗净主体、外锅、内锅、锅盖。 若不清洗导致细菌繁殖,有害健康。
	<b>拔出插头</b> ● 用完后,关闭主机的温度调节器开关,从插座里拔出插头。
	<b>禁止用水冲洗</b> ● 不要直接用水冲洗本品主体.如果直接用水冲洗,将会导致短路触电、生锈产生机械故障。

### 久順餐飲設備有限公司

<http://www.jeoushun.com/>  
0800-225222

北區 0925-225555 台北 02-82186031,

中區 0925-553333 台中 04-22429263,

南區 0925-112222 台南 06-2460300,


Line ID @J0800 須包含@



# 电热保温餐炉

## 使用说明书

### 各部件名称

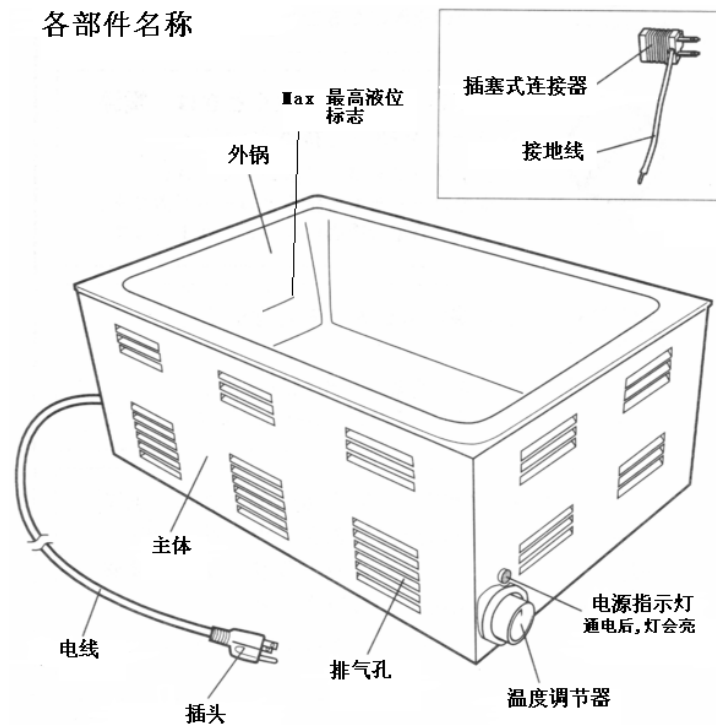

### 可使用内锅

在本加热器里,可使用下列另售的饭店用的锅、内壶、隔板、盖等物品。



推荐饭店用锅 规格容量 一览表


饭店用锅规格	1/1	1/2	1/3	1/4	1/6	
外形尺寸 (cm)	53 × 32.5	32.5 × 26.5	32.5 × 17.6	26.5 × 16.2	17.6 × 16.2	
深度	2.5 (cm)	2.70				
	4.5 (cm)	5.40				
	6.5 (cm)	8.70	3.80	2.50	1.80	1.00
	10 (cm)	13.0	5.90	3.80	2.70	1.60
	15 (cm)	20.0	8.70	5.50		2.20

### 内锅使用例




## 设置

1. 请安放在平整而牢固的地方。  
安放处倾斜不稳的话,倒下翻落,有危险。  
不要安放在有易燃物和堵塞通风口的地方。  
主体与墙面必须保持 10cm 的距离,而且不能放在主体四周有墙面通风不畅的地方,否则将会引起火灾。

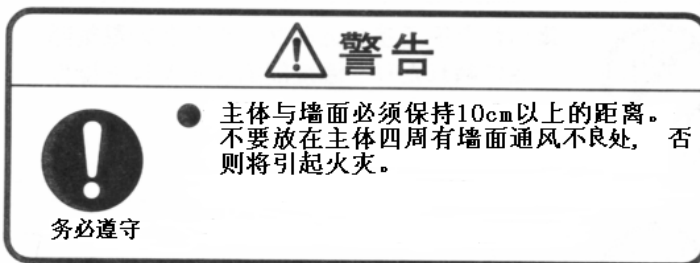

2. 请使用专用漏电切断器或同等设备的专用插座。
3. 禁止多种电器使用同一插座。  
即便插座有插口两个以上,也不要与其它电器同时使用该插座。
4. 在接线和安放加热器时,让电线留有余地。
5. 将本品安放在主体和电线不易溅到水的地方。
6. 一定要安装好接地线。
7. 根据不同类型的插座使用合适的插塞式连接器。

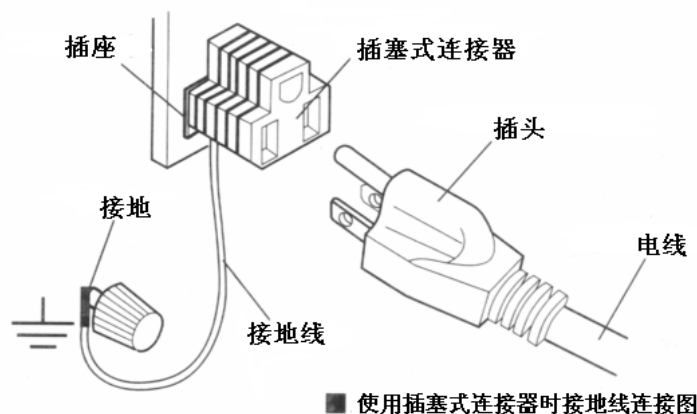

■ 使用插塞式连接器时接地线连接图

## 操作顺序

1. 洗净外锅。  
出厂时本品已经清洗,但您在使用前请再次清洗擦净。
2. 请往外锅里加水 2000CC。  
过量加水,容易溢出,导致发生事故和机械故障。  
通常情形下,约 10 小时,外锅水蒸发 10% 左右。  
(因使用环境不同有差异)  
再次使用或更换内锅时,确认外锅是否有水,一定要将水量加到使用的水量。
3. 将插头插入插座。  
正常情况下电源显示灯会亮。  
请按设置的相关内容操作。  
※初次使用该产品时,可能会有味道出现,这并非故障。
4. 按顺时针方向转动温度调节器至「HOT 加热」处进行 15 分钟预热。


5. 将内锅放进外锅。  
放入内锅时,请再次确认外锅内是否有水。  
※请勿在外锅内直接加热食物,将导致外锅严重变形、烧坏本品内部元件甚至造成人员伤害!
6. 将食物放入内锅。  
请放入热食物.若为冷食物,需相当长的加热时间。  
从 20℃ 加热至 80℃ 需要 60 分钟(内锅为 1/1 规格,内装 15 升食物,温度调节器位于「HOT 加热」时)
7. 根据下列温度调节刻度表,根据所需温度调节温度调节器,使用过程中,请经常观察外锅水量,若水量减少,请及时补充。

		温度调节刻度表 ※ (℃)							
		温度调节器刻度位置							
		1~2	3	4	5	6	7	8	HOT
有盖	室温	30	40	55	70	85	95	100	
无盖	室温	30	40	50	60	70	75	85	

※因使用环境不同而有差异


## 使用后的保养

1. 用完后请关闭温度调节器开关,拔出插头。
2. 待主体部分充分冷却后,取出内锅,擦洗干净。
3. 清除外锅里的积水,擦干净。

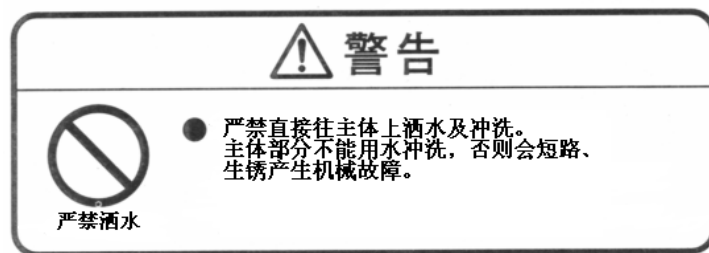


## 异常情况的处理


问题	原因	处理
电源指示灯不亮,不能加热。	插头没有插好。	准确无缝插好插头。
	有无空烧?	检查外锅内是否有水,加入适量的水。
指示灯会亮,但不会加热。	温度调节器开关是否关闭?	请参照温度调节刻度表重新设置。

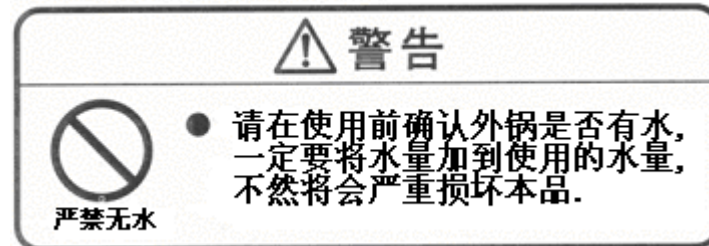


※ 外锅无水将导致本品无法正常工作、严重损坏本品,甚至引起火灾人员伤亡事故!!!

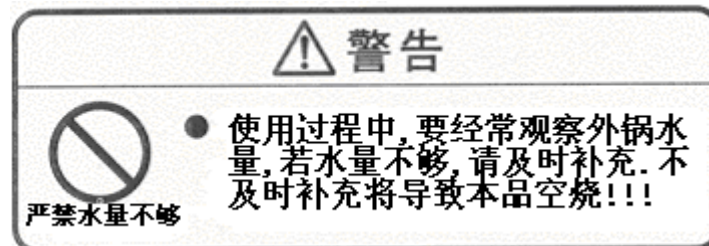

※ 外锅水量不足,而又没有及时补充水量,将导致本品空烧,以至本品无法正常工作、严重损坏本品,甚至引起火灾人员伤亡事故!!!

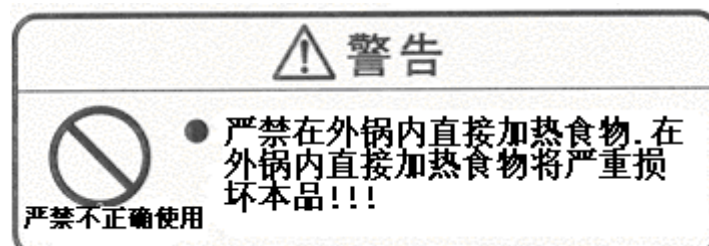

※ 直接在外锅加热食物,致使外锅很难清洗,将导致外锅严重变形、烧坏本品内部元件,将严重损坏本品甚至造成人员伤亡事故!!!

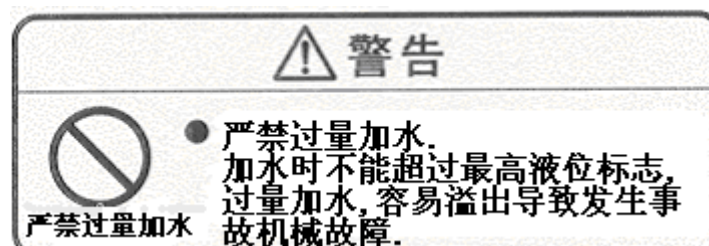

## 产品说明

品名	KINGO CB-120A 电热保温餐炉
额定电压	220V 50/60Hz
额定功率	1200W
实际容量	规定为 7 升,装满水为 10 升
规格(mm)	572×366×230(H)
电线	1.8m
恒温器	突跳式限温器