


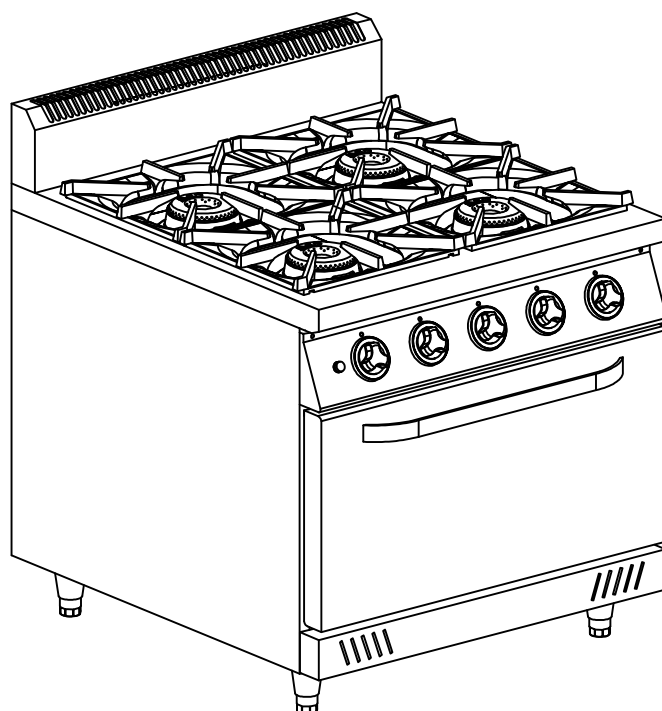


BRO-490/BRO-475


產品使用手冊

2016版

封面.....	1
目錄.....	2
產品三視圖.....	3
產品外觀介紹.....	4
安裝注意事項.....	5
產品使用說明.....	6
基本故障排除/清潔保養.....	7

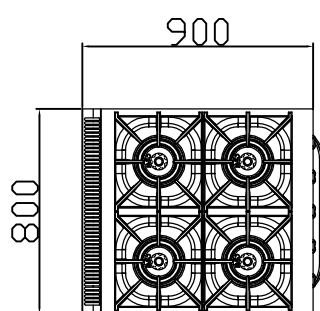


立面圖

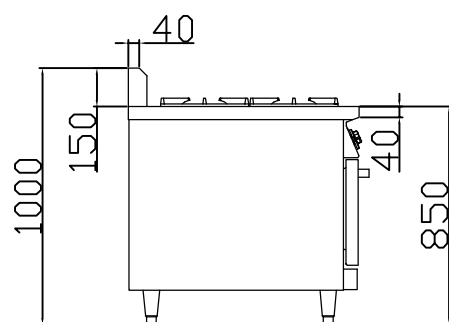


側視圖


四口西式爐-烤箱BRO-490
尺寸: 800x900x850/1000 mm
瓦斯流量: 168000 BTU
烤盤尺寸: 562x650x30 mm
瓦斯管徑: 3/4"
電力需求: 1Ø 220V 5A

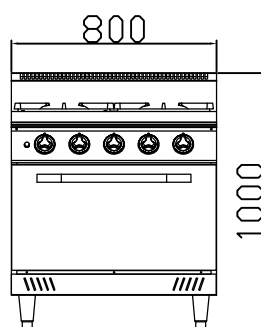

正視圖

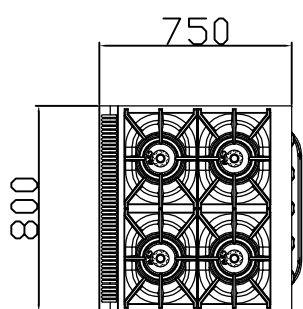


立面圖


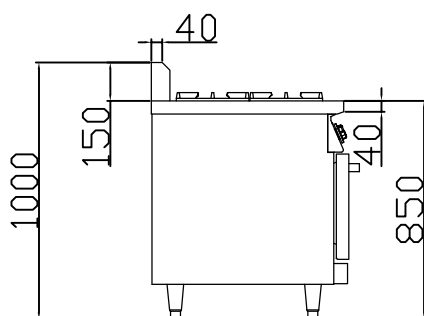


側視圖

四口西式爐-烤箱BRO-475
尺寸: 800x750x850/1000 mm
瓦斯流量: 166000 BTU
烤盤尺寸: 555x580x30 mm
瓦斯管徑: 3/4"
電力需求: 1Ø 220V 5A


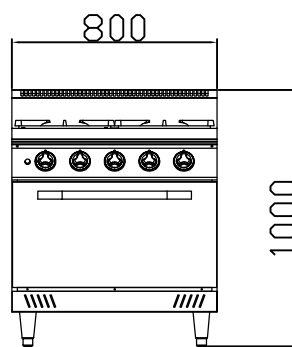


正視圖

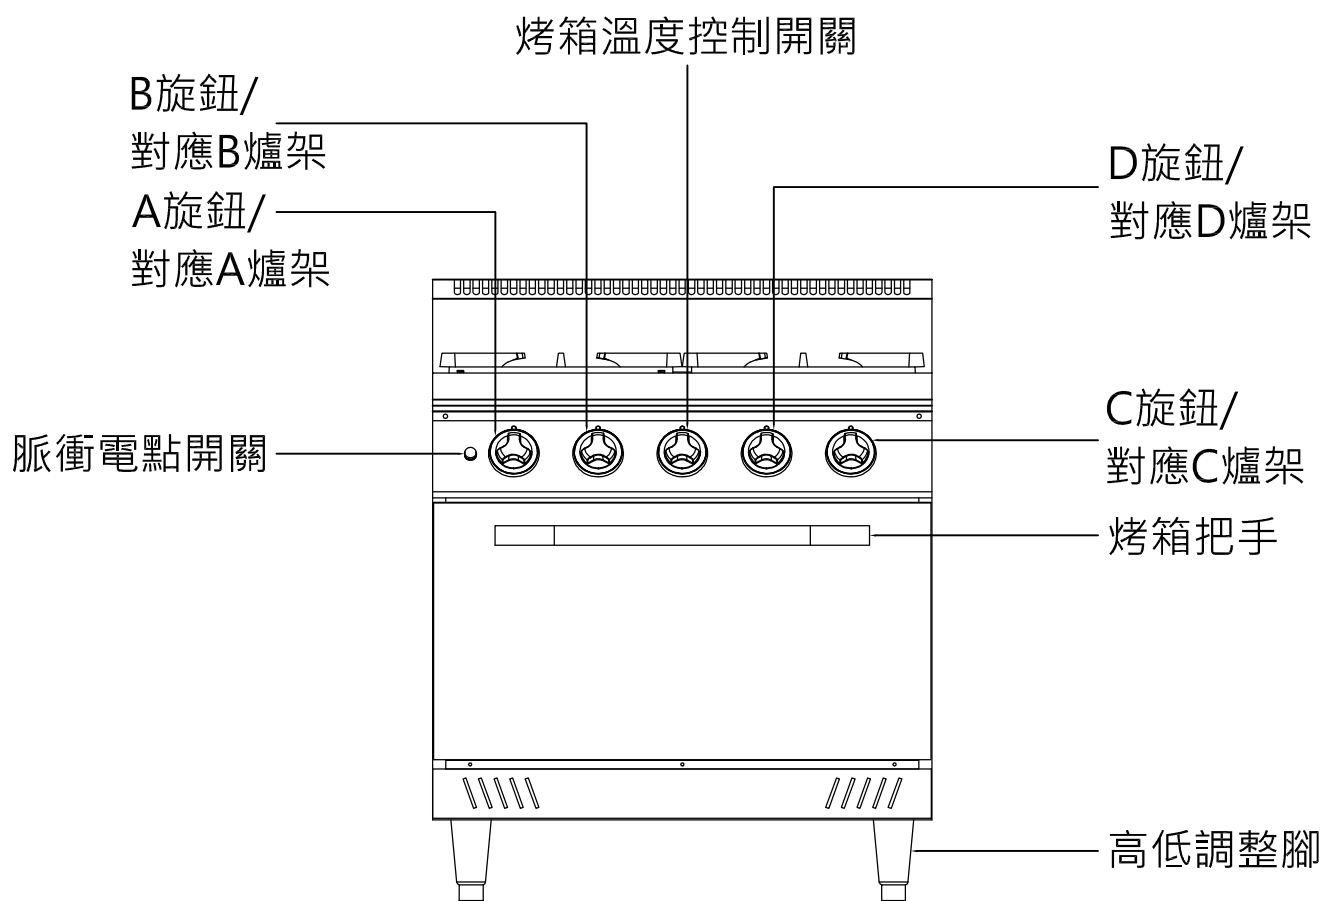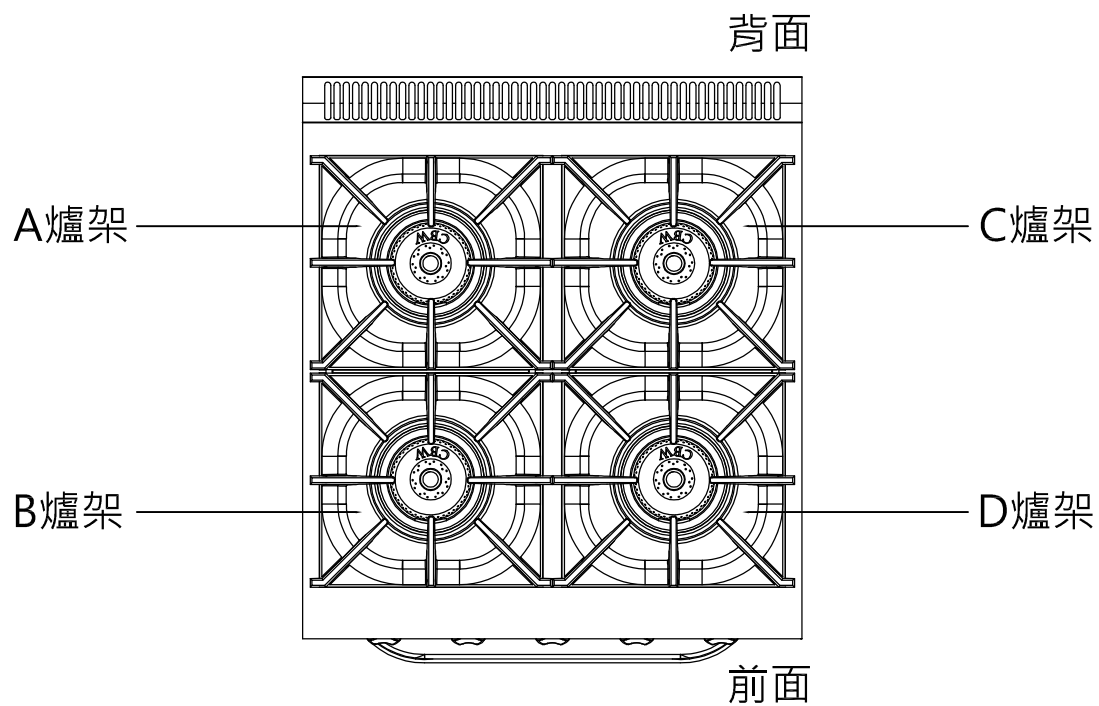

一、安裝時注意：


- A. 使用本機種時請先確認瓦斯類別。
- B. 本機種可使用桶裝低壓瓦斯或天然瓦斯。
- C. 瓦斯管線要按裝總開關，再以3/4"以上瓦斯管接通本爐具。瓦斯桶要離一公尺以上。
- D. 本爐台上方需設有排煙設備及排氣良好的地方。
- E. 本台設有調整腳，可調到適當水平。
- F. 本爐台桶裝瓦斯為低壓瓦斯280-320mm/hg
本爐台天然瓦斯為低壓瓦斯180-220mm/hg
- G. 本機台爐面四周嚴禁有電源線及插座。
- H. 脈衝電點使用1Ø220V插座電源。

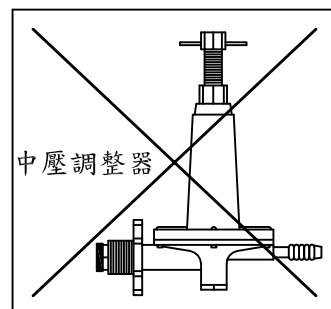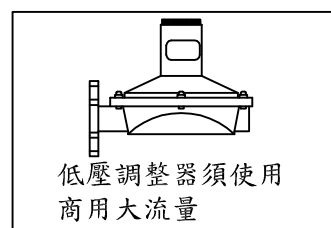


二、使用時注意：

- A. 使用前請先撕掉所有保護膜再使用。
- B. 使用前後皆須檢查爐具開關及瓦斯總開關是否開閉狀態。
- C. 請勿在後牆排氣口處貼或堆放易燃物。
- D. 殘渣盤或集油槽要常常清洗，避免高溫燃燒。
- E. 不使用時請記得檢查所有開關是否有關，再關閉來源開關。

BRO-490

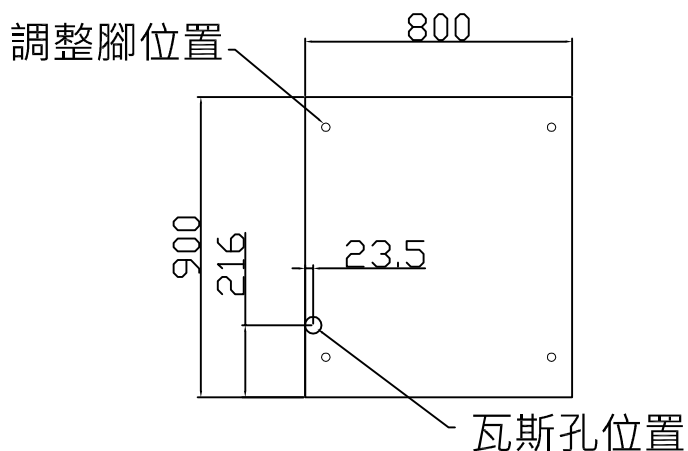

BRO-475

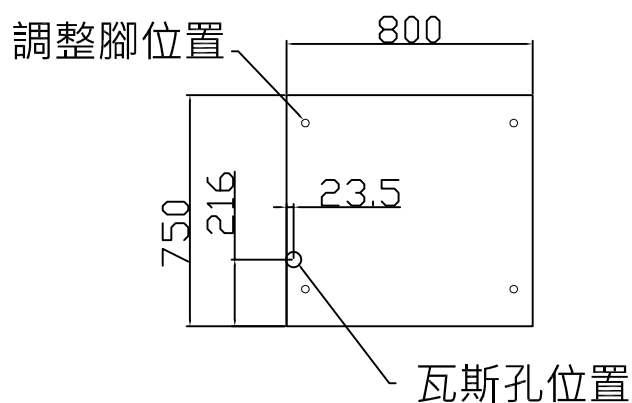


二、使用時注意：

- A. 使用前請先撕掉所有保護膜再使用。
- B. 使用前後皆須檢查瓦斯總開關。
- C. 請勿在後牆排氣口處貼或堆放易燃物。
- D. 殘渣盤或集油槽要常常清洗。
- E. 不使用時請記得檢查所有開關是否有關，再關閉來源開關。


使用說明：

- 一、使用前注意所有開關是否關閉。
- 二、打開西餐爐瓦斯來源開關。(分為桶裝瓦斯或天然瓦斯)
- 三、主爐及烤箱開關皆採用電子脈衝點火。
- 四、同時壓電白鐵鈕，及主(副)爐開關或烤箱開關旋扭(押並以反時針方向)旋轉至點位置，觀察母火點燃待6-8秒放手。如未點燃重新再一次。

瓦斯主副爐操作說明〈防爆安全閥〉

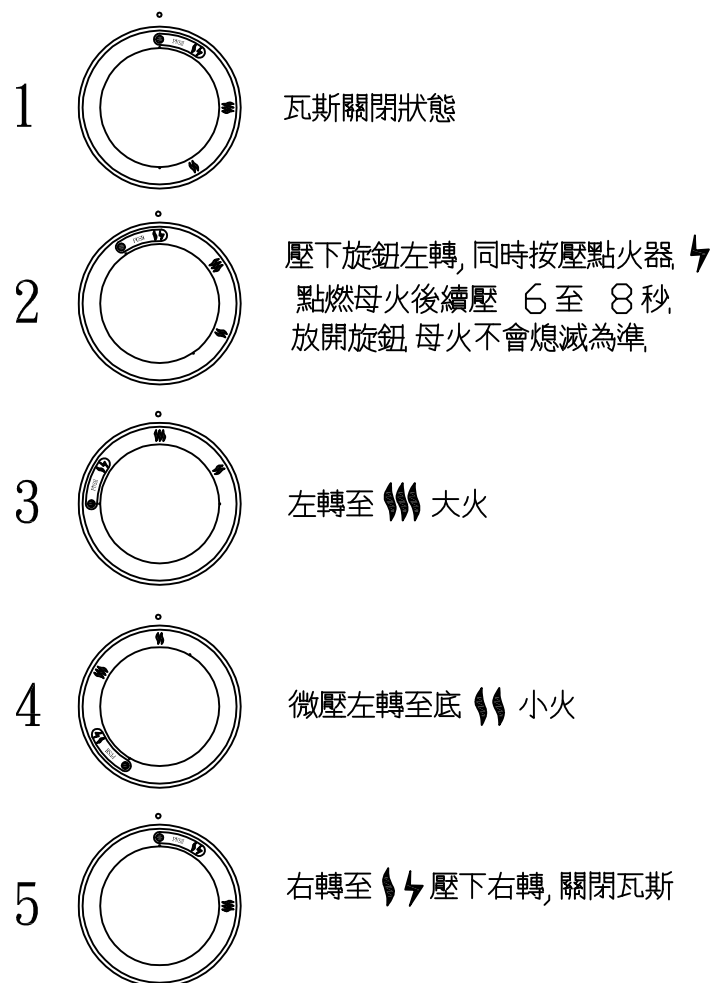


瓦斯烤箱溫控操作說明〈防爆安全閥〉

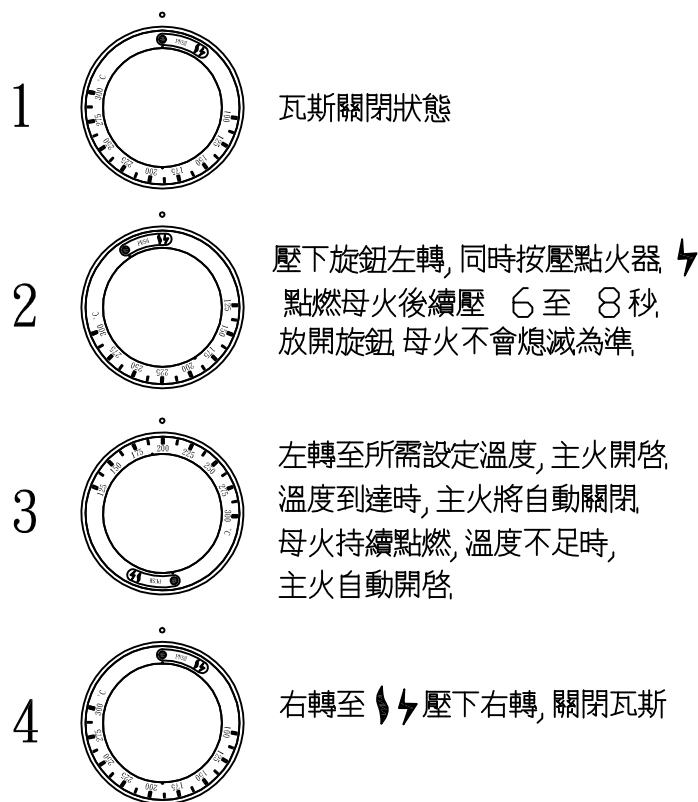

現象 原因	燃 燒 系 統						未使用 依設定 中火全 部熄滅	處理方法
	火不著	赤燄黑煙	燃燒聲音有異	瓦斯外洩	燃燒中熄火	火不熄	開關操作困難	
開關操作錯誤	○					○		請依照開關使用說明
瓦斯開關未開	○							將瓦斯開關打開
瓦斯(桶)沒了	○				○			瓦斯桶換新
瓦斯壓力器不準		○	○					通知瓦斯單位來調整
管中空氣殘留	○							重新點火
空氣調節不當		○	○					擦拭後調整
進氣口阻塞(爐心)		○						擦拭後調整
開關零件故障	○			○		○	○	通知原購處維修
未依指定使用瓦斯	○	○	○	○				通知原購處維修
母火口阻塞	○							按壓通針數次

主副爐清潔方式

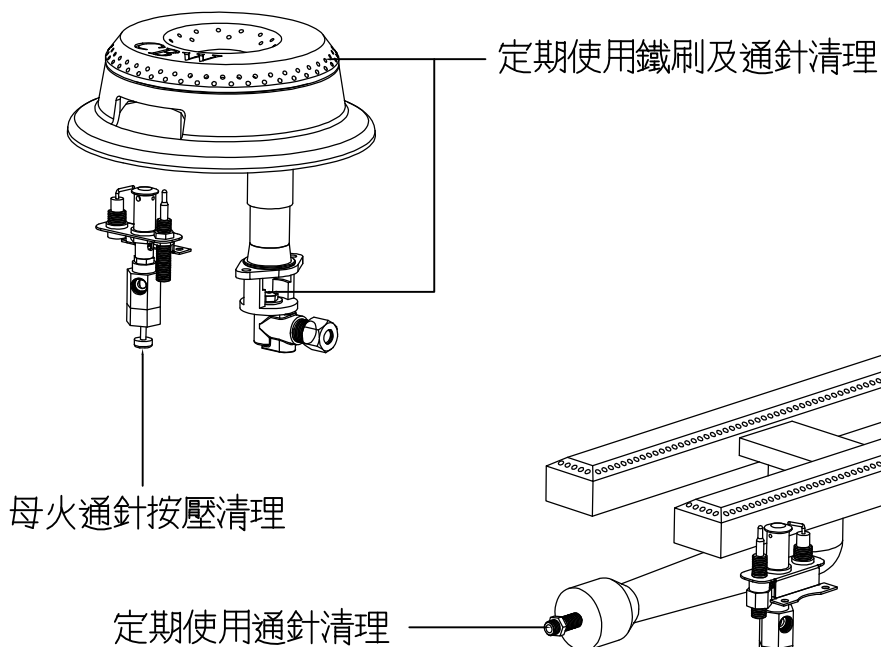

烤箱處理方式

