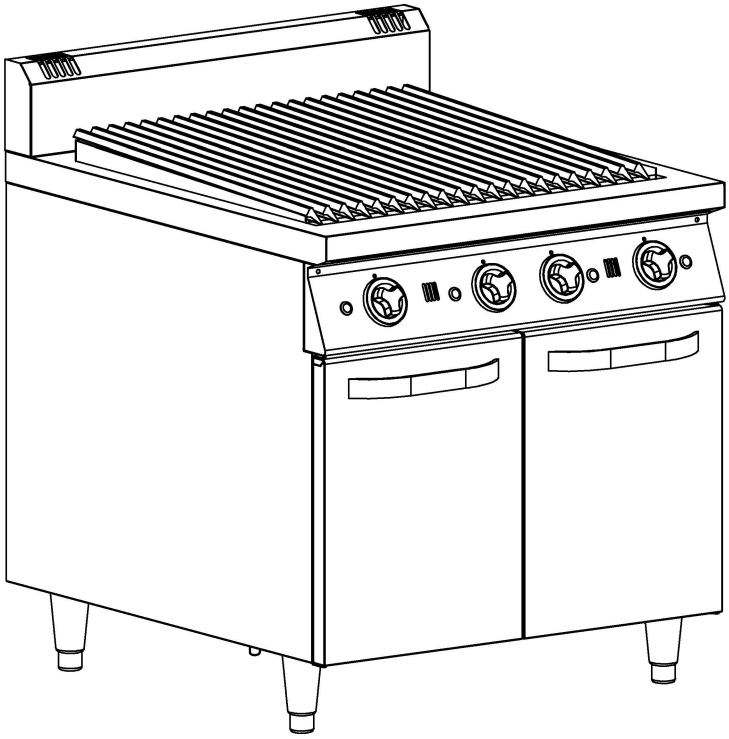

CBC-190/CBC-175
CBC-290/CBC-275
產品使用手冊

2016版

封面.....1

目錄.....2

產品三視圖.....3

產品三視圖.....4

產品外觀介紹.....5

產品外觀介紹.....6

安裝注意事項.....7

安裝注意事項.....8

產品使用說明.....9

基本故障排除/聯絡訊息.....10

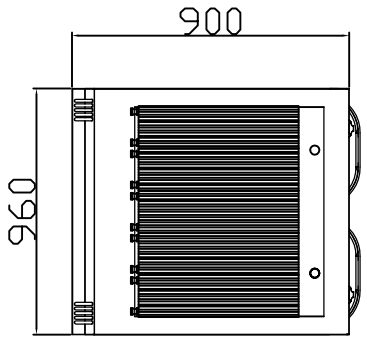

立面圖

碳烤爐-櫥櫃CBC-290
尺寸: 800x900x850/1000 mm
爐架尺寸: 140x520 mm x5組
瓦斯流量: 54000 BTU
瓦斯管徑: 3/4"

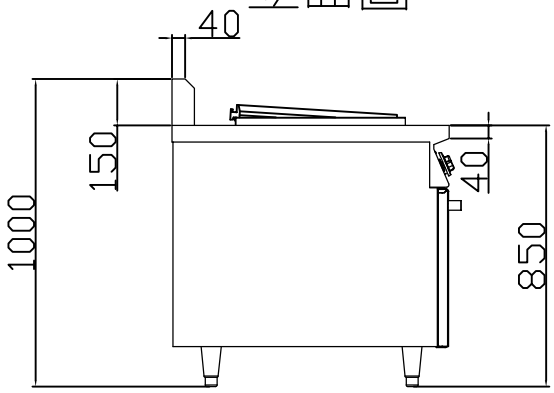

側視圖

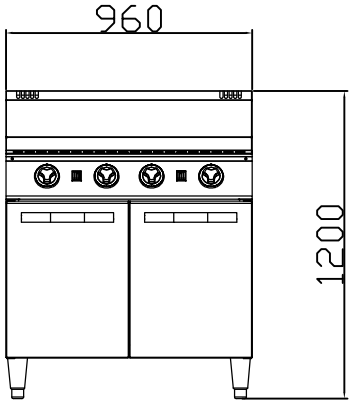

正視圖

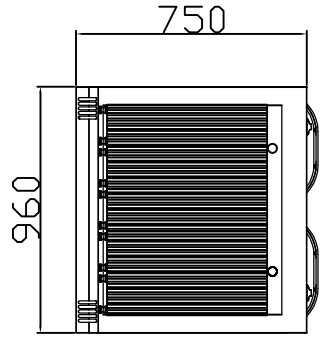

立面圖

碳烤爐-櫥櫃CBC-275
尺寸: 800x750x850/1000 mm
爐架尺寸: 140x520 mm x5組
瓦斯流量: 54000 BTU
瓦斯管徑: 3/4"

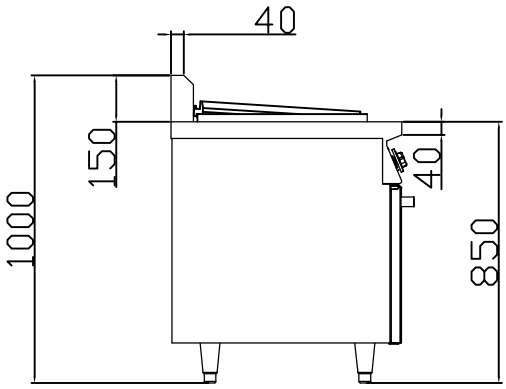

側視圖

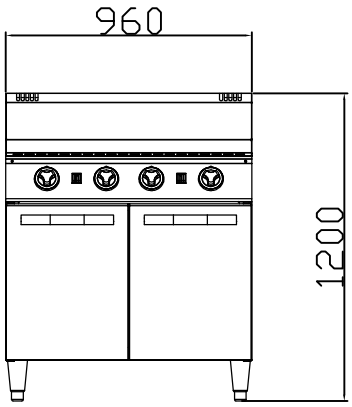

正視圖

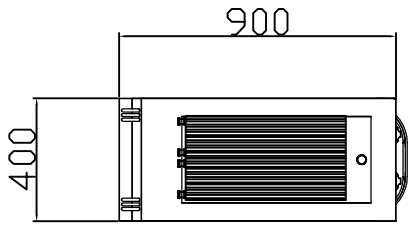

立面圖

碳烤爐-櫥櫃CBC-190
尺寸: 400x900x850/1000 mm
爐架尺寸: 140x520 mm x2組
瓦斯流量: 27000 BTU
瓦斯管徑: 3/4"

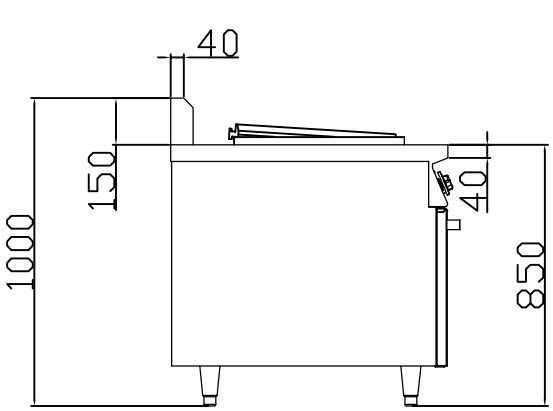

側視圖

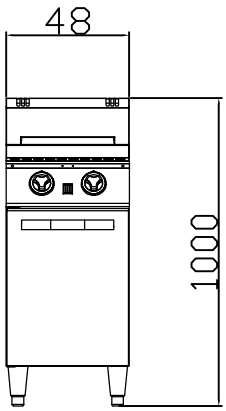

正視圖

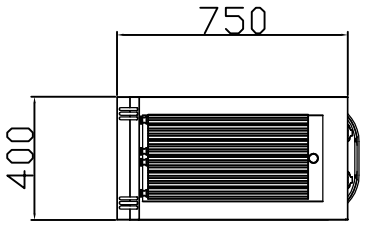

立面圖

碳烤爐-櫥櫃CBC-175
尺寸: 400x900x850/1000 mm
爐架尺寸: 140x520 mm x2組
瓦斯流量: 27000 BTU
瓦斯管徑: 3/4"

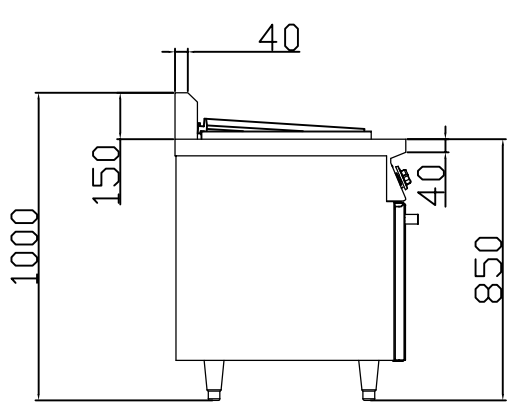

側視圖

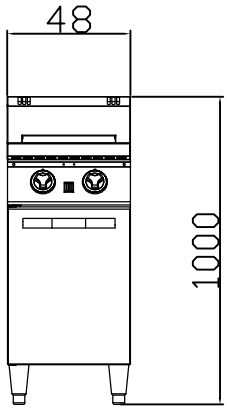

正視圖

背面

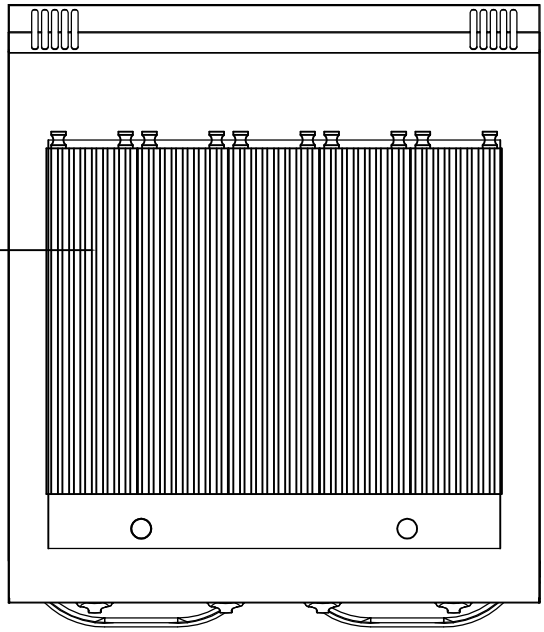

碳烤架下方
鑄鐵火排4組

前面

電子開關旋鈕/
對應相對位置火排

觀火孔

電子開關旋鈕/
對應相對位置火排

電子開關旋鈕/
對應相對位置火排

觀火孔

電子開關旋鈕/
對應相對位置火排

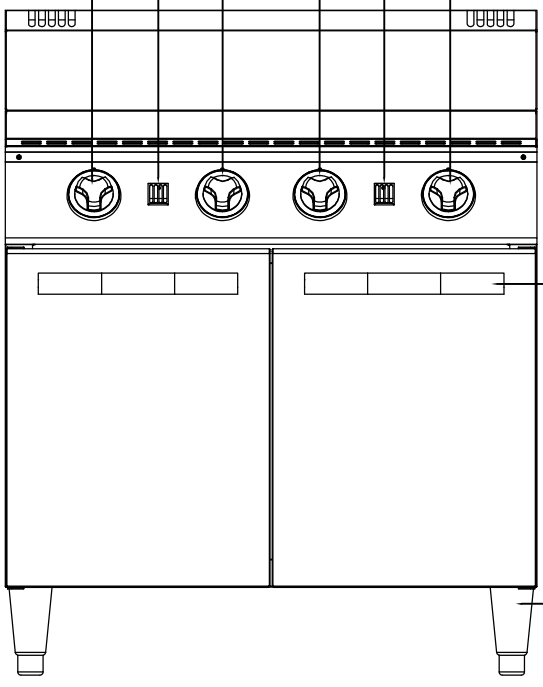

櫥櫃門把手

高低調整腳

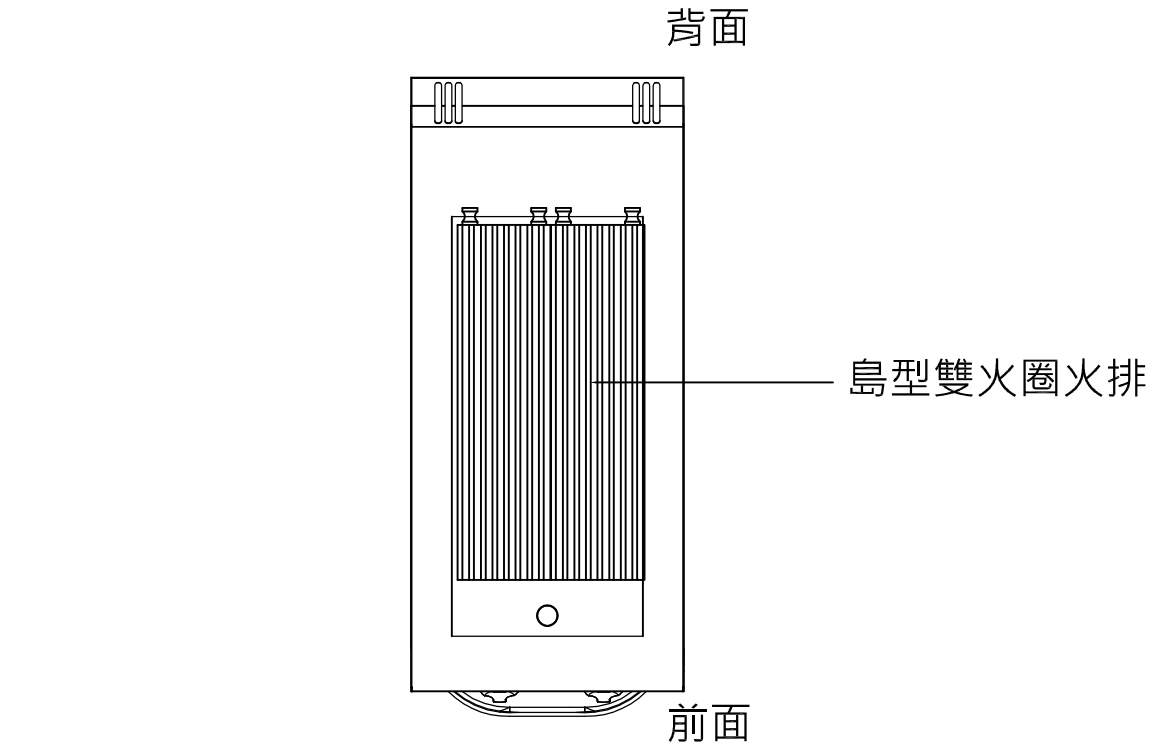
背面
島型雙火圈火排
前面

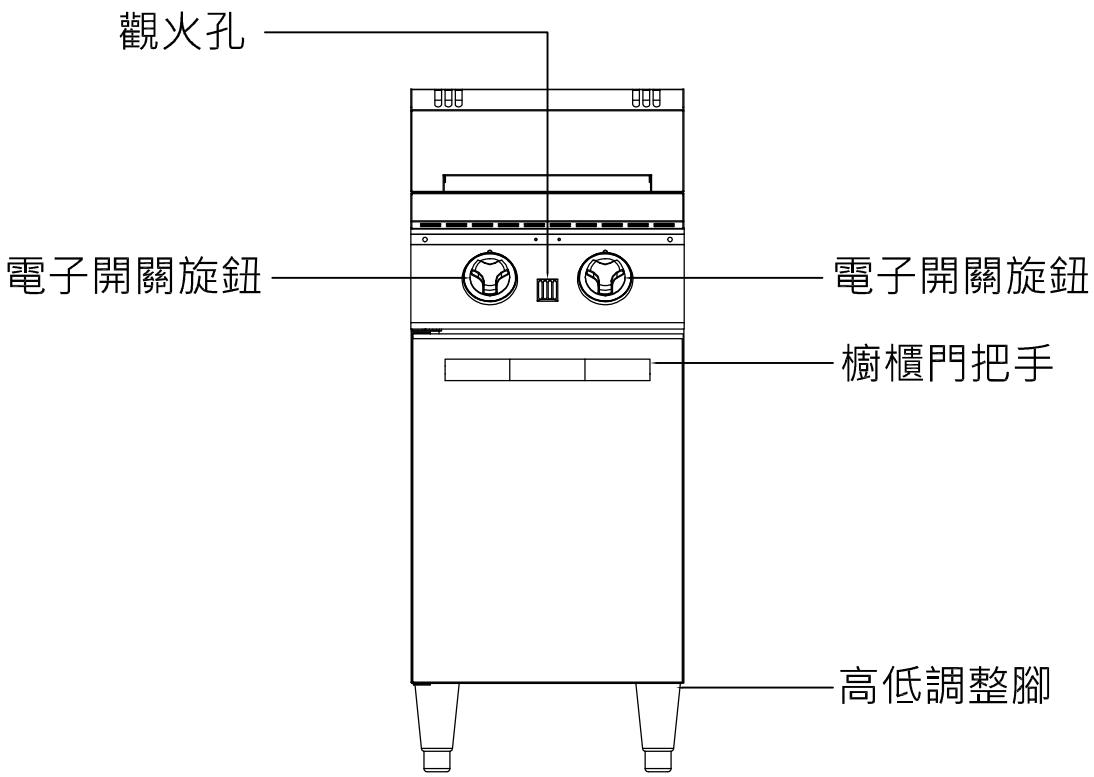
觀火孔
電子開關旋鈕
電子開關旋鈕
櫥櫃門把手
高低調整腳

一、安裝時注意：

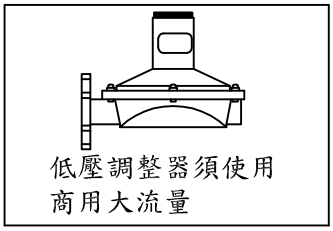

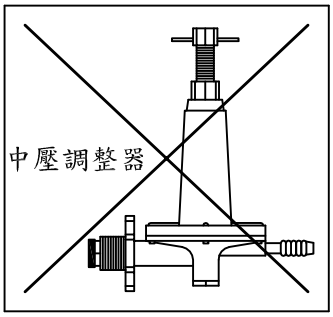

A.使用本機種時請先確認瓦斯類別。
B.本機種可使用桶裝低壓瓦斯或天然瓦斯。
C.瓦斯管線要按裝總開關，再以3/4"以上瓦斯管接通本爐具。瓦斯桶要離一公尺以上。
D.本爐台上方需設有排煙設備及排氣良好的地方。
E.本台設有調整腳，可調到適當水平。
F.本爐台桶裝瓦斯為低壓瓦斯280-320mm/hg
本爐台天然瓦斯為低壓瓦斯180-220mm/hg
G.本機台爐面四周嚴禁有電源線及插座。

二、使用時注意：

A.使用前請先撕掉所有保護膜再使用。
B.使用前後皆須檢查爐具開關及瓦斯總開關是否開閉狀態。
C.請勿在後牆排氣口處貼或堆放易燃物。
D.殘渣盤或集油槽要常常清洗，避免高溫燃燒。
E.不使用時請記得檢查所有開關是否有關，再關閉來源開關。

CBC-290

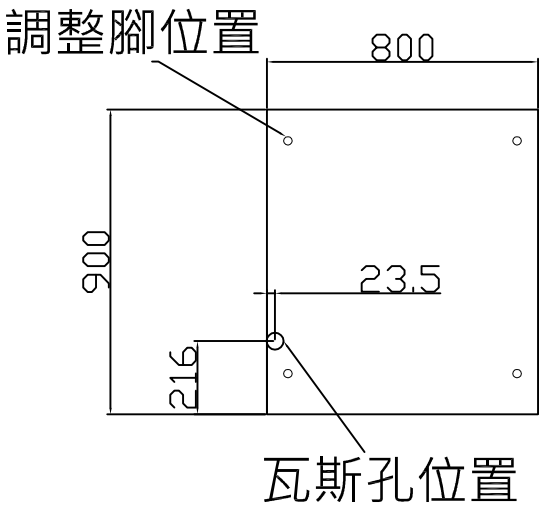

CBC-275

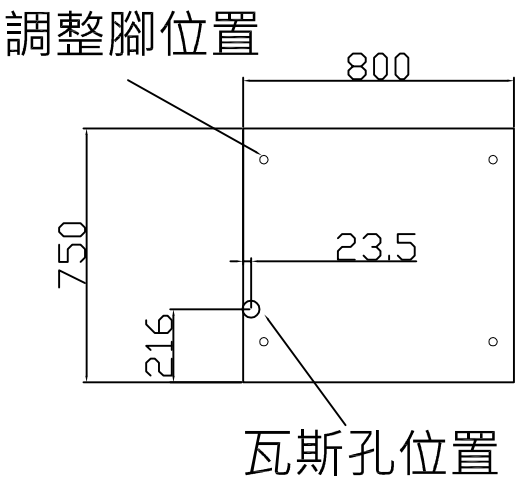

一、安裝時注意：

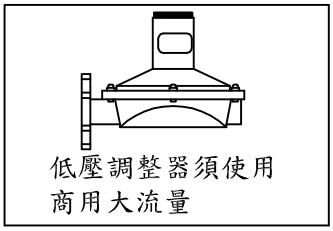

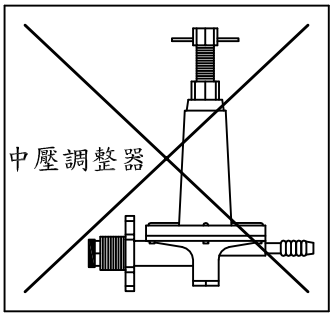

A.使用本機種時請先確認瓦斯類別。
B.本機種可使用桶裝低壓瓦斯或天然瓦斯。
C.瓦斯管線要按裝總開關，再以3/4"以上瓦斯管接通本爐具。瓦斯桶要離一公尺以上。
D.本爐台上方需設有排煙設備及排氣良好的地方。
E.本台設有調整腳，可調到適當水平。
F.本爐台桶裝瓦斯為低壓瓦斯280-320mm/hg
本爐台天然瓦斯為低壓瓦斯180-220mm/hg
G.本機台爐面四周嚴禁有電源線及插座。

二、使用時注意：

A.使用前請先撕掉所有保護膜再使用。
B.使用前後皆須檢查爐具開關及瓦斯總開關是否開閉狀態。
C.請勿在後牆排氣口處貼或堆放易燃物。
D.殘渣盤或集油槽要常常清洗，避免高溫燃燒。
E.不使用時請記得檢查所有開關是否有關，再關閉來源開關。

CBC-190

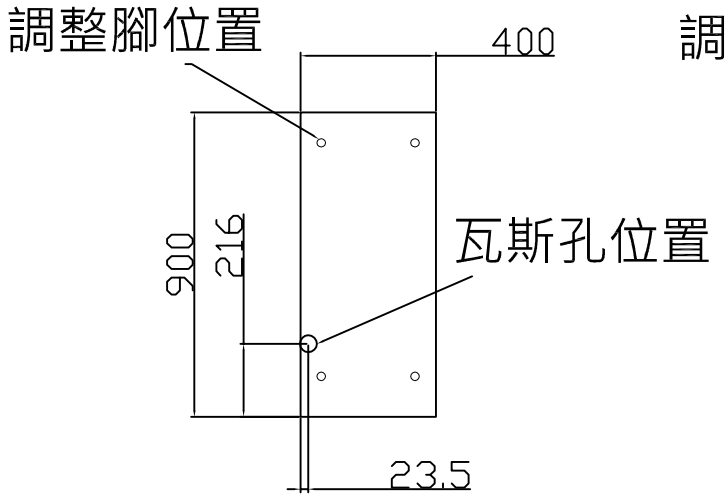

CBC-175

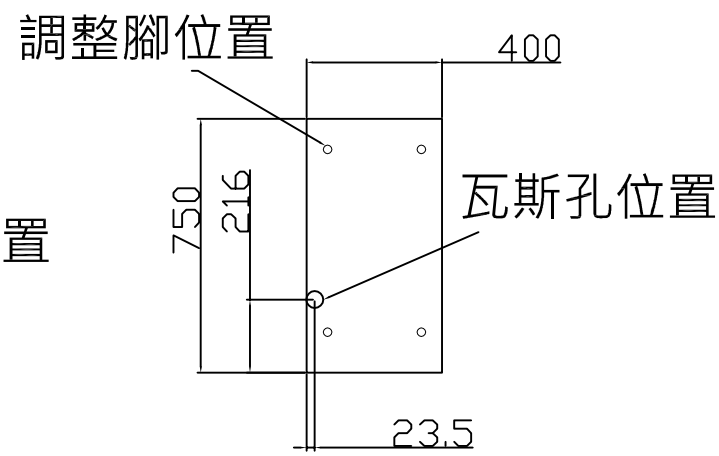

二、使用時注意：

A.使用前請先撕掉所有保護膜再使用。
B.使用前後皆須檢查瓦斯總開關。
C.請勿在後牆排氣口處貼或堆放易燃物。
D.殘渣盤或集油槽要常常清洗。
E.不使用時請記得檢查所有開關是否有關，再關閉來源開關。

三、使 用 說 明：

一、使用前注意所有開關是否關閉。
二、打開碳烤爐來源開關，或瓦斯桶開關。
三、本碳烤爐加熱原理，是採用遠熱間接加熱。必須預先點燃爐心加熱15～20分後才可燒烤肉品。
四、本碳烤爐是採用電子自動點火。只需開關把手(押..返時針方向)事轉至九點位置，聽到.達.一聲待1-2秒放手。如未點燃重新再一次。

電子開關旋鈕操作說明

1 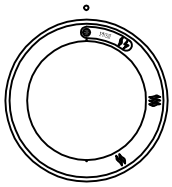
瓦斯關閉狀態

2 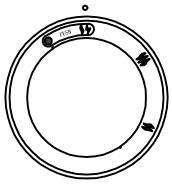
壓下旋鈕向左轉動

3 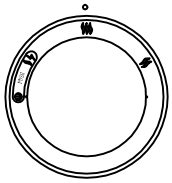
轉至 時會出現答一聲
等待1－2秒後放手
如未點燃再重複1－3動作一次

4 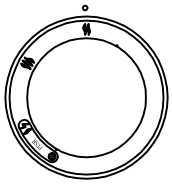
左轉至底 小火

5 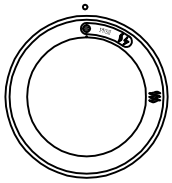
右轉至 壓下右轉, 關閉瓦斯

現象 / 原因	燃燒系統							未依設定溫度動作	使用中火全部熄滅	處理方法
	火不著	赤燄黑煙	燃燒聲音有異	瓦斯外洩	燃燒中熄火	火不熄	開關操作困難			
開關操作錯誤	○					○				請依照開關使用說明
瓦斯開關未開	○									將瓦斯開關打開
瓦斯(桶)沒了	○				○					瓦斯桶換新
瓦斯壓力器不準		○	○							通知瓦斯單位來調整
管中空氣殘留	○									重新點火
空氣調節不當		○	○							擦拭後調整
進氣口阻塞(爐心)		○								擦拭後調整
開關零件故障	○			○		○	○			通知原購處維修
未依指定使用瓦斯	○	○	○	○						通知原購處維修

經銷商聯絡資訊