



§ 二 主 一 副 西 餐 爐 - 義 大 利 溫 度 控 制 §

打開母火時，
需同時引燃接連的母火

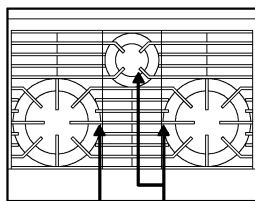

主 母 副 主
爐 火 爐 火 爐
開 開 開 開 開
關 關 關 關 關

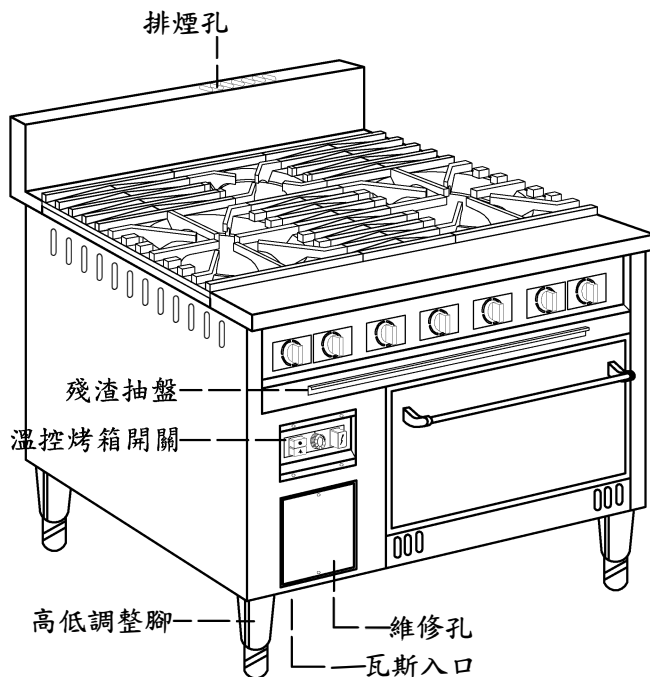

瓦斯管徑：1"□，BTU：183000。

使用說明：


- 一、使用前注意所有開關是否關閉。
- 二、打開西餐爐來源開關，或瓦斯桶開關。
- 三、使用主、副爐時先打開母火開關，再用電子槍或點火器，點燃所有母火，即可自行旋轉至所需的溫度。
- 四、本烤箱使用溫度控制開關。
按▲並持續壓下，點燃母火並等待數秒（約8秒鐘），如果閥配有壓電式點火開關，則按⚡來點火，放開▲並檢查母火有否被點燃，否則重複點火的程序。
設定旋鈕刻度至要求的溫度，
逆時鐘旋轉鈕到底可達最高設定溫度。
按●關閉。

注意事項：


- 一、按裝時注意：
 - A. 使用本機種時請先確認瓦斯類別。
 - B. 本機種可使用桶裝低壓瓦斯或天然瓦斯。
 - C. 瓦斯管線要按裝總開關，再接通本爐具，瓦斯桶要離一公尺以上。
 - D. 本爐台上方要設有排煙設備及排氣良好的地方。
 - E. 本台設有調整腳，可調到適當水平。
- 二、使用時注意：
 - A. 使用前請先撕掉所有保護膜再使用。
 - B. 使用前後皆須檢查瓦斯總開關。
 - C. 請勿在後牆排氣口處貼或堆放易燃物。
 - D. 殘渣盤或集油槽要常常清洗。
 - E. 不使用時請記得查所有開關是否有關，再關閉來源開關。

產品系列

現象 原因	燃燒系統						未使用 依中火 設定溫 度全部 熄滅	處理方法
	火不著	赤熱黑煙	燃燒聲音有異	瓦斯洩	燃燒中熄	火不熄	開關操作困難	
開關操作錯誤	○					○		請依照開關使用說明
瓦斯開關未開	○							將瓦斯開關打開
瓦斯(桶)沒了	○				○			瓦斯桶換新
瓦斯壓力器不準		○	○					通知瓦斯行來調整
管中空氣殘留	○							重新點火
空氣調節不當		○	○					擦拭後調整
進氣口阻塞		○						擦拭後調整
開關零件故障	○			○		○	○	通知原購處維修
未依指定使用瓦斯	○	○	○	○				通知原購處維修

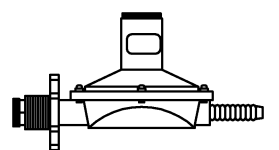

低壓調整器

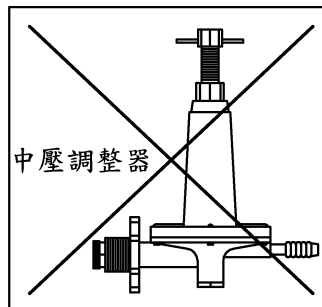

中壓調整器