



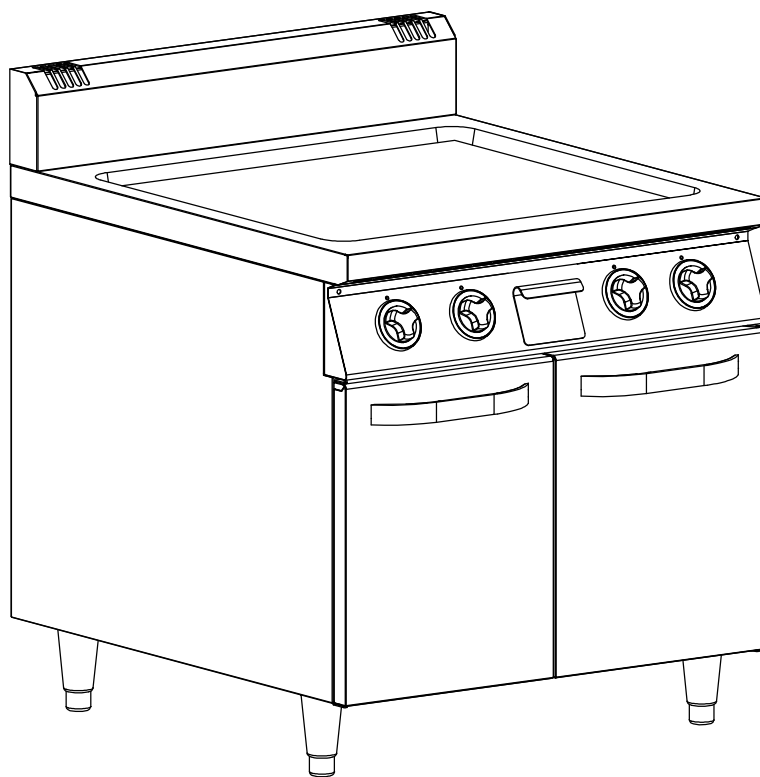


HEC-190/HEC-175 HEC-290/HEC-275 產品使用手冊

2016版


封面.....	1
目錄.....	2
產品三視圖.....	3
產品三視圖.....	4
產品外觀介紹.....	5
產品外觀介紹.....	6
安裝注意事項.....	7
產品使用說明.....	8

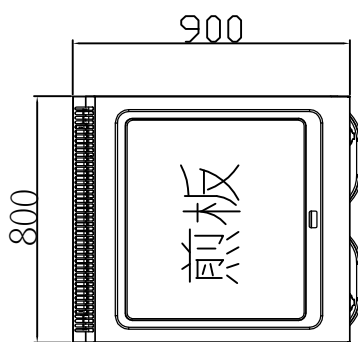

立面圖

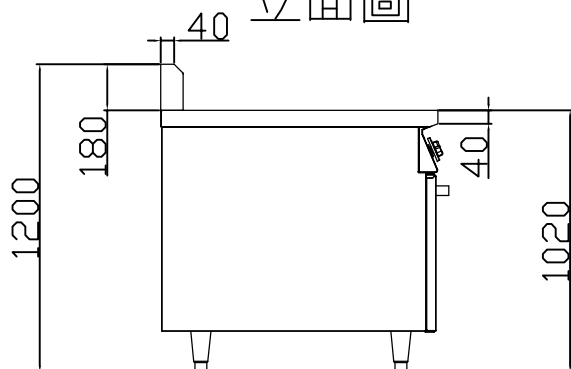

側視圖

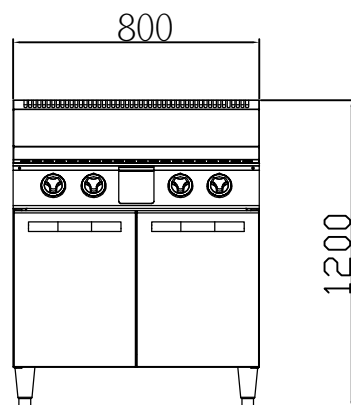

正視圖

電力煎板爐-櫥櫃HEC-290


尺寸: 800x900x850/1000 mm

煎板面厚度: 20mm


煎板溫度: 100~300℃

電力需求: 8KW


電壓需求: 220V / 380V

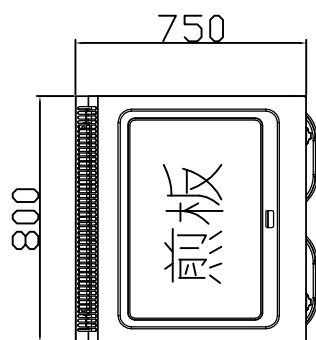

立面圖

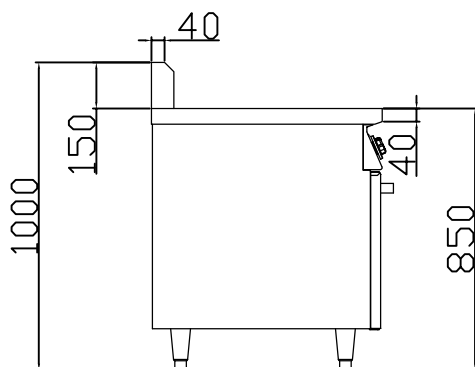

側視圖

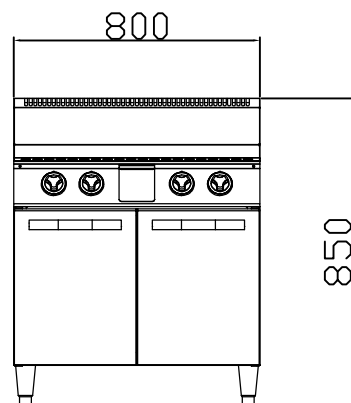

正視圖

電力煎板爐-櫥櫃HEC-275


尺寸: 800x750x850/1000 mm

煎板面厚度: 20mm

煎板溫度: 100~300℃


電力需求: 7.5KW

電壓需求: 220V/380V

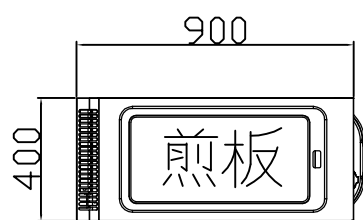


立面圖


瓦斯煎板爐-櫥櫃HGC-190
尺寸: 400x900x850/1000 mm
煎板面厚度: 20mm
煎板溫度: 100~300℃
電力需求: 3.5KW
電壓需求: 220V / 380V

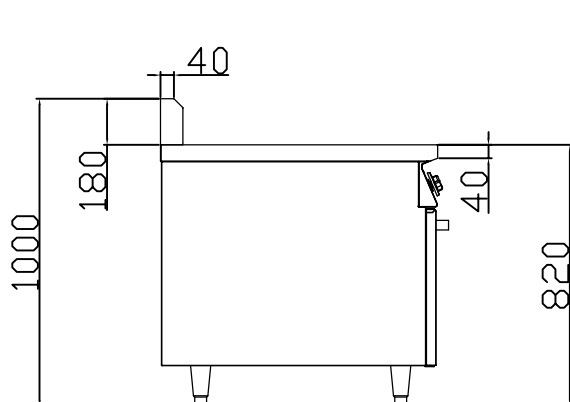

側視圖

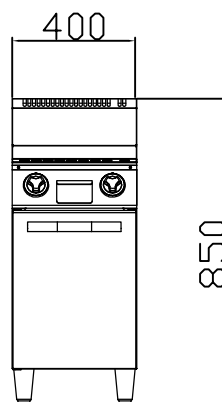


正視圖

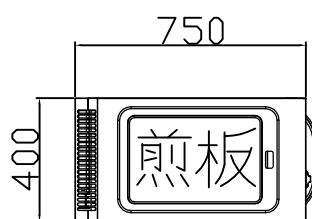


立面圖



瓦斯煎板爐-櫥櫃HGC-175
尺寸: 400x750x850/1000 mm
煎板面厚度: 20mm
煎板溫度: 100~300℃
電力需求: 3KW
電壓需求: 220V / 380V

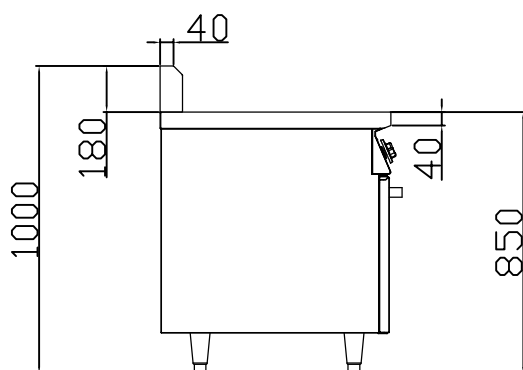


側視圖

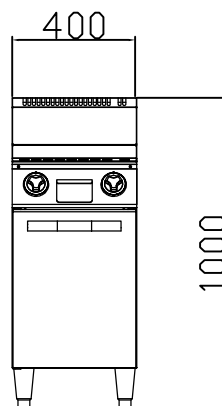

正視圖

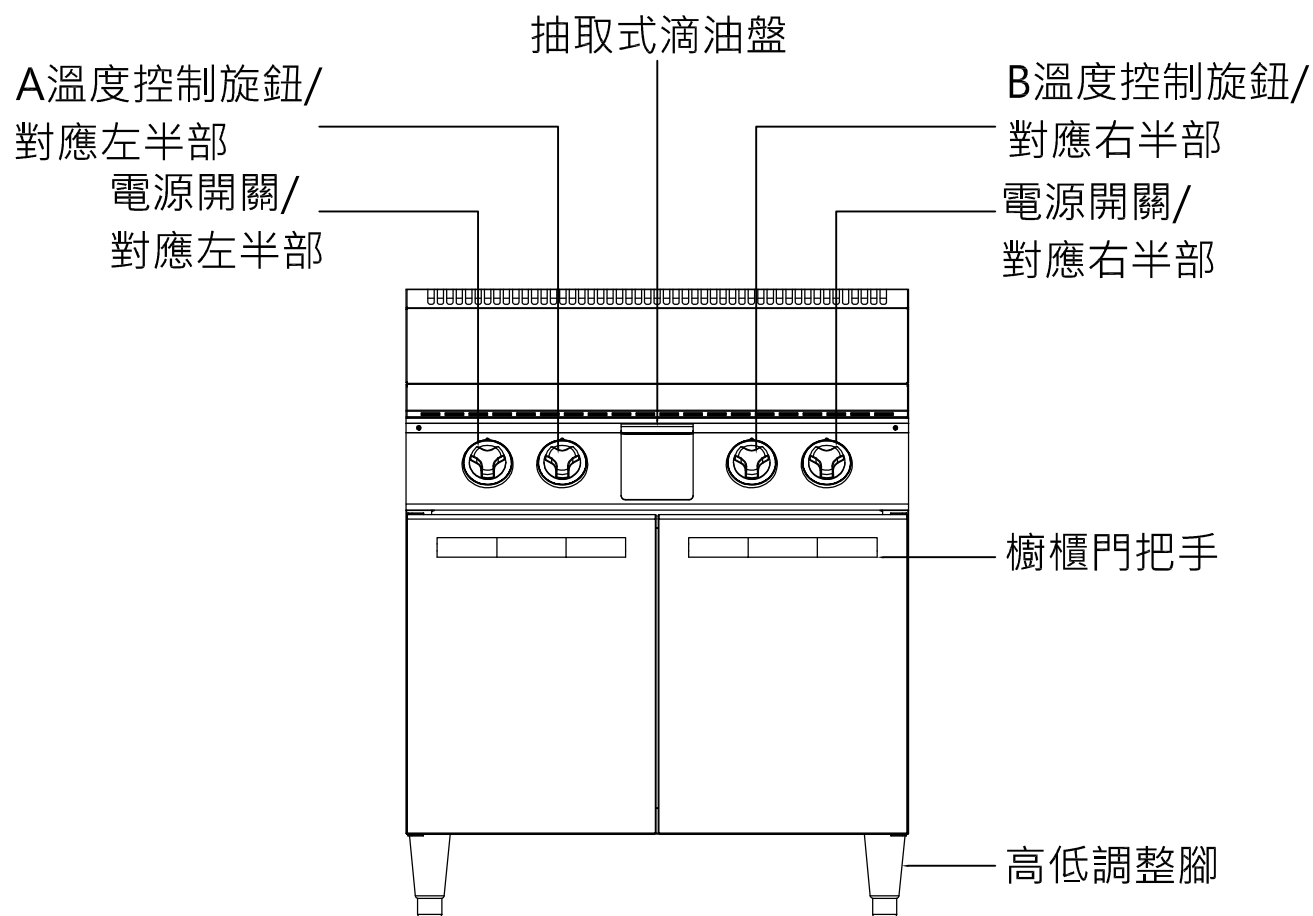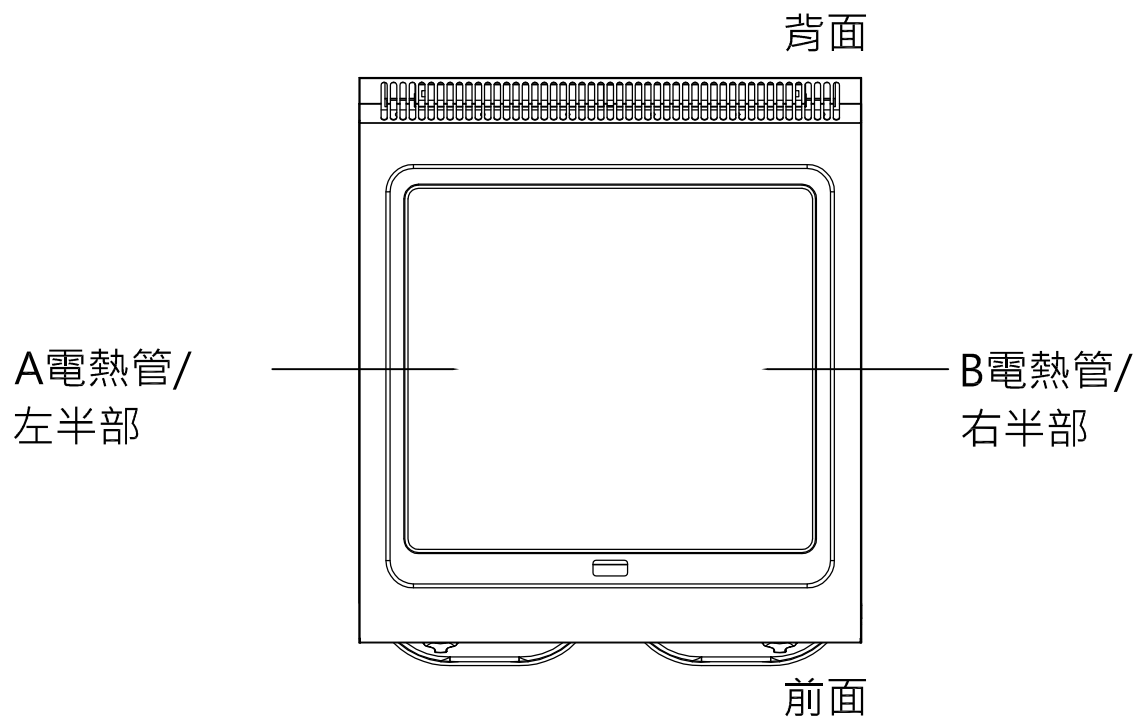

背面

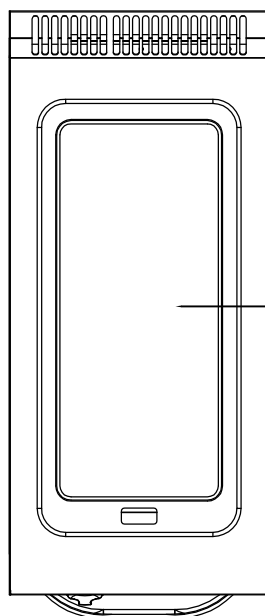


島型雙火圈火排

前面

抽取式滴油盤

溫控控制旋鈕

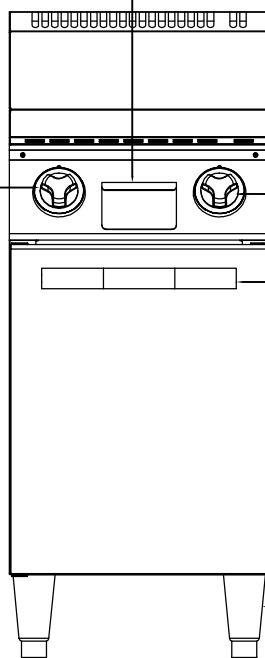

電源開關

櫥櫃門把手

高低調整腳

一、安裝時注意：

- A.使用本機種時請先確認電源電壓及相次類別。
- B.本爐台上方需設有排煙設備及排氣良好的地方。
- C.本台設有調整腳，可調到適當水平。
- D.本機台爐面四周嚴禁有電源線及插座。
- E.本機台嚴禁兩台以上共用電源及外拉長線或插頭。

二、使用時注意：

- A.使用前請先撕掉所有保護膜再使用。
- B.使用前後皆須檢查爐具開關及電源總開關是否開閉狀態。
- C.請勿在機台周邊下方處貼或堆放易燃物。
- D.殘渣盤或集油槽要常常清洗，避免高溫燃燒。
- E.不使用時請記得檢查所有開關是否有關，再關閉來源開關。
- F.本機台不可用水管及高壓噴槍直接沖洗避免導電。


二、使用時注意：

- A.使用前請先撕掉所有保護膜再使用。
- B.集油槽要常常清洗。
- C.不使用時請記得檢查所有開關是否有關，再關閉來源開關。


使用說明：

- 一、使用前注意所有開關是否關閉。
- 二、打開煎板爐電磁開關並轉向ON。
- 三、旋轉溫度開關並轉向所需之溫度。
- 四、不使用時請檢查所有開關是否再關閉狀態。
- 五、溫度控制開關 ● - 停 - 50 - 320 度可自由旋轉至所需溫度。

溫度開關

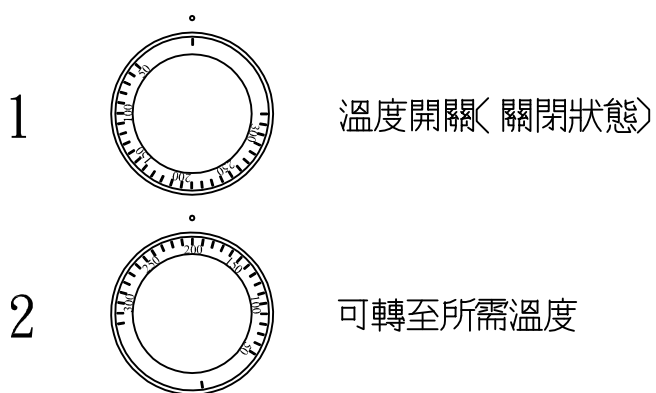

電源開關

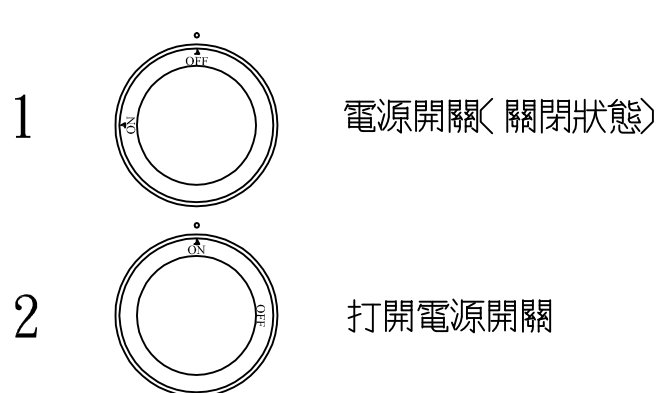

現象 原因	燃燒系統						未依設定溫度動作	使用中火全部熄滅	處理方法
	火不著	赤燄黑煙	燃燒聲音有異	瓦斯外洩	燃燒中熄火	火不熄	開關操作困難		
開關操作錯誤	○					○			請依照開關使用說明
瓦斯開關未開	○								將瓦斯開關打開
瓦斯(桶)沒了	○				○				瓦斯桶換新
瓦斯壓力器不準		○	○						通知瓦斯單位來調整
管中空氣殘留	○								重新點火
空氣調節不當		○	○						擦拭後調整
進氣口阻塞(爐心)		○							擦拭後調整
開關零件故障	○			○		○	○		通知原購處維修
未依指定使用瓦斯	○	○	○	○					通知原購處維修

經銷商聯絡資訊