




§ 歐規煎板爐 - 瓦斯 §

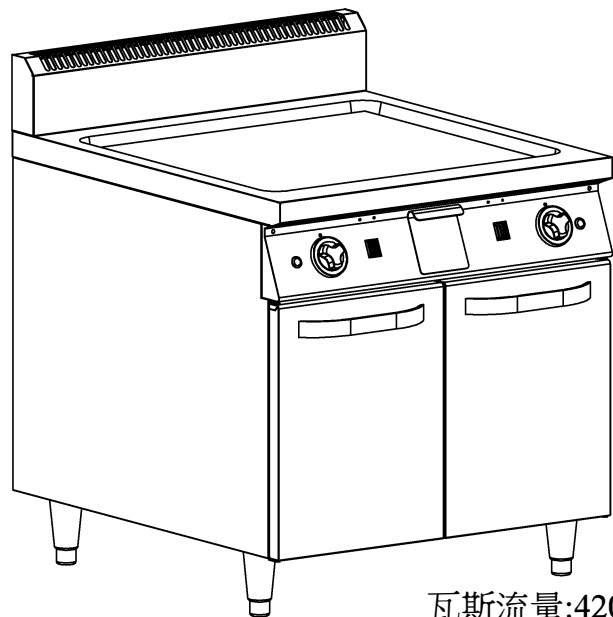


瓦斯流量:42000 BTU
瓦斯管徑: 3/4"

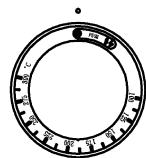


1. 瓦斯關閉狀態

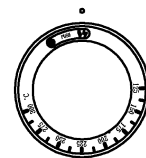

2. 壓下旋鈕左轉, 同時按壓點火器
點燃母火後續壓 6 至 8 秒,
放開旋鈕 母火不會熄滅為準

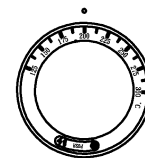

3. 左轉至所需設定溫度, 主火開啓,
溫度到達時, 主火將自動關閉,
母火持續點燃, 溫度不足時,
主火自動開啓

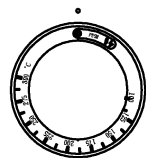

4. 右轉至 壓下右轉, 關閉瓦斯

使用說明：


- 一、使用前注意所有開關是否關閉。
- 二、打開煎板爐瓦斯來源開關。
- 三、爐心開關皆採用電子壓電點火。
- 四、同時壓電黑色按鈕點火以及主爐溫度控制開關旋鈕 (押並以逆時針方向) 旋轉至點位置, 觀察母火點燃待6-8秒放手。
如未點燃重新再一次。

注意事項：


- 一、按裝時注意：
 - A. 使用本機種時請先確認瓦斯類別。
 - B. 本機種可使用桶裝低壓瓦斯或天然瓦斯。
 - C. 瓦斯管線要按裝總開關，再接通本爐具。
瓦斯桶要離一公尺以上。
 - D. 本爐台上方要設有排煙設備及排氣良好的地方。
 - E. 本台設有調整腳，可調到適當水平。

二、使用時注意：

- A. 使用前請先撕掉所有保護膜再使用。
- B. 使用前後皆須檢查瓦斯總開關。
- C. 請勿在後牆排氣口處貼或堆放易燃物。
- D. 殘渣盤或集油槽要常常清洗。
- E. 不使用時請記得查所有開關是否有關，再關閉來源開關。

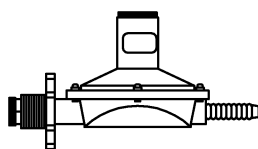

低壓調整器

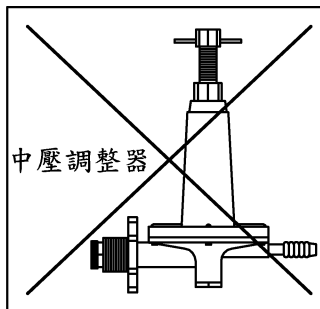

中壓調整器

產
品
系
列

現象 原因	燃燒系統						未使用 中火全部 熄滅	處理方法
	火不著	火不著 黑煙	燃燒 聲音有異	瓦斯 洩洩	燃燒 中熄滅	火不著 開關 操作困難		
開關操作錯誤	○					○		請依照開關使用說明
瓦斯開關未開	○							將瓦斯開關打開
瓦斯(桶)沒了	○				○			瓦斯桶換新
瓦斯壓力器不準		○	○					通知瓦斯行來調整
管中空氣殘留	○							重新點火
空氣調節不當		○	○					擦拭後調整
進氣口阻塞		○						擦拭後調整
開關零件故障	○				○	○		通知原購處維修
未依指定使用瓦斯	○	○	○	○				通知原購處維修