



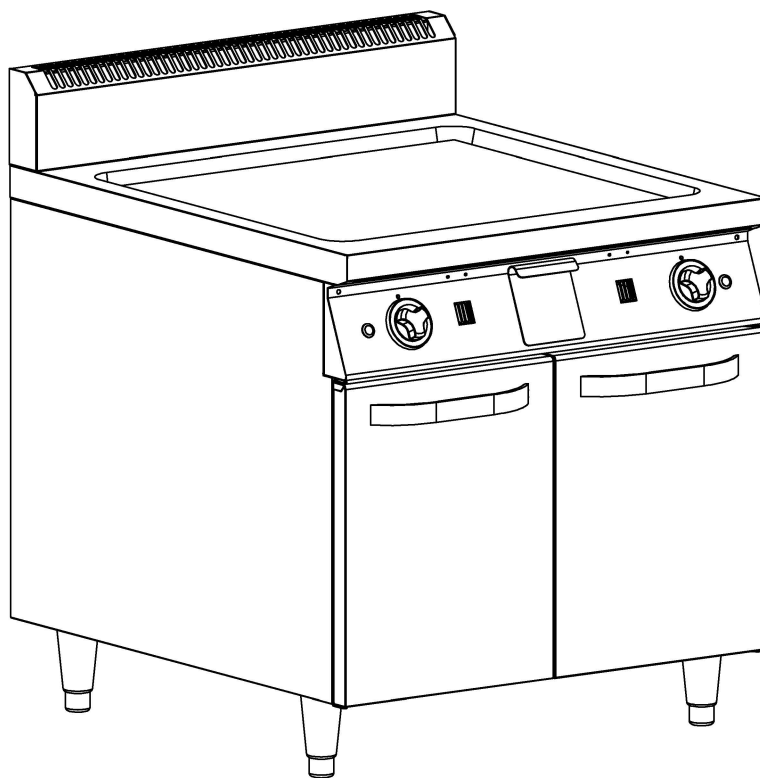


HGC-190/HGC-175
HGC-290/HGC-275
產品使用手冊

2016版

封面.....	1
目錄.....	2
產品三視圖.....	3
產品三視圖.....	4
產品外觀介紹.....	5
產品外觀介紹.....	6
安裝注意事項.....	7
安裝注意事項.....	8
產品使用說明.....	9
基本故障排除/聯絡訊息.....	10

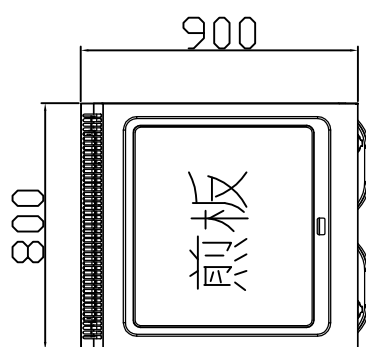


瓦斯煎板爐-櫥櫃HGC-290
尺寸: 800x900x850/1000 mm
煎板面厚度: 20mm
煎板溫度: 100~300℃
瓦斯流量: 42000 BTU
瓦斯管徑: 3/4"

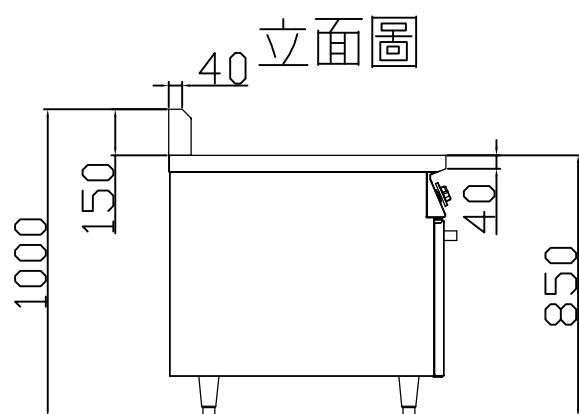


立面圖

側視圖

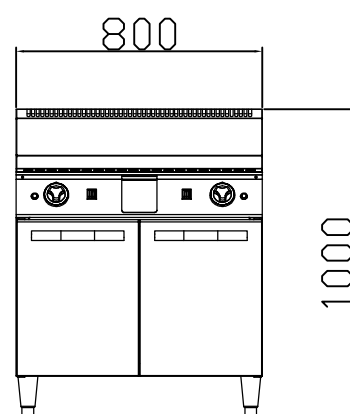


正視圖

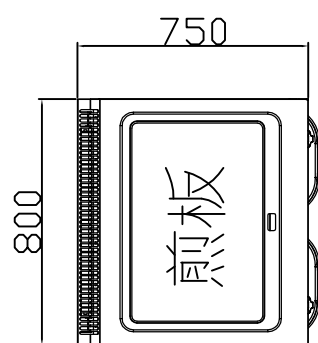


瓦斯煎板爐-櫥櫃HGC-275
尺寸: 800x750x850/1000 mm
煎板面厚度: 20mm
煎板溫度: 100~300℃
瓦斯流量: 42000 BTU
瓦斯管徑: 3/4"


立面圖

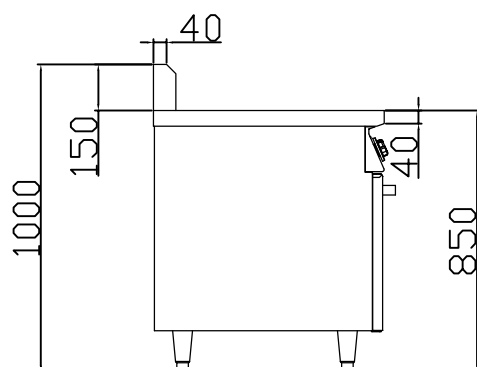

側視圖

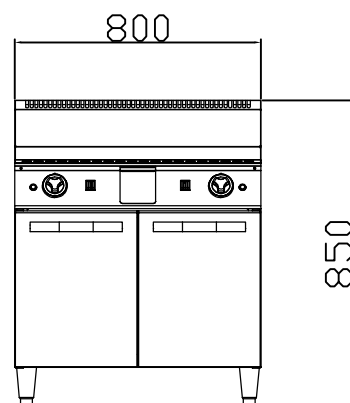


正視圖

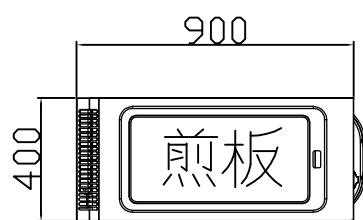


立面圖


瓦斯煎板爐-櫥櫃HGC-190
尺寸: 400x900x850/1000 mm
煎板面厚度: 20mm
煎板溫度: 100~300℃
瓦斯流量: 21000 BTU
瓦斯管徑: 3/4"

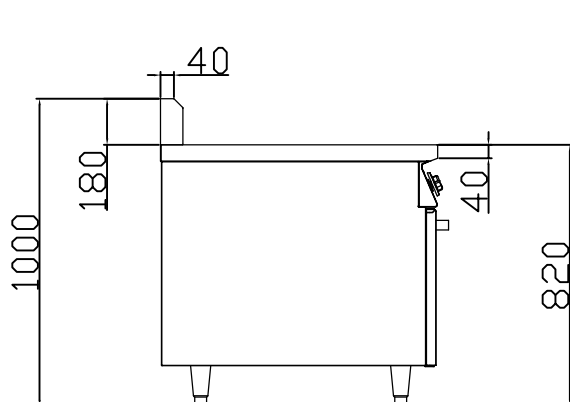

側視圖

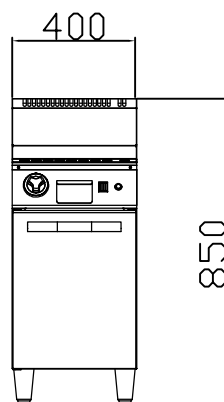


正視圖

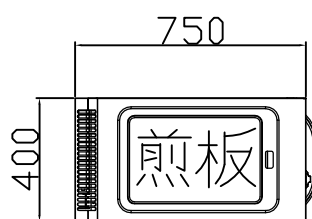


立面圖



瓦斯煎板爐-櫥櫃HGC-175
尺寸: 400x750x850/1000 mm
煎板面厚度: 20mm
煎板溫度: 100~300℃
瓦斯流量: 21000 BTU
瓦斯管徑: 3/4"

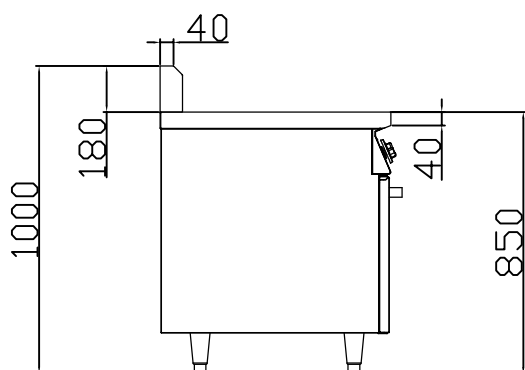


側視圖

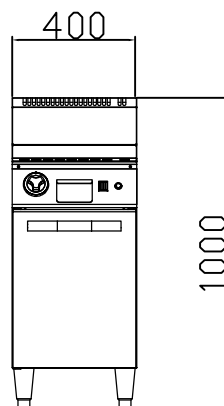

正視圖

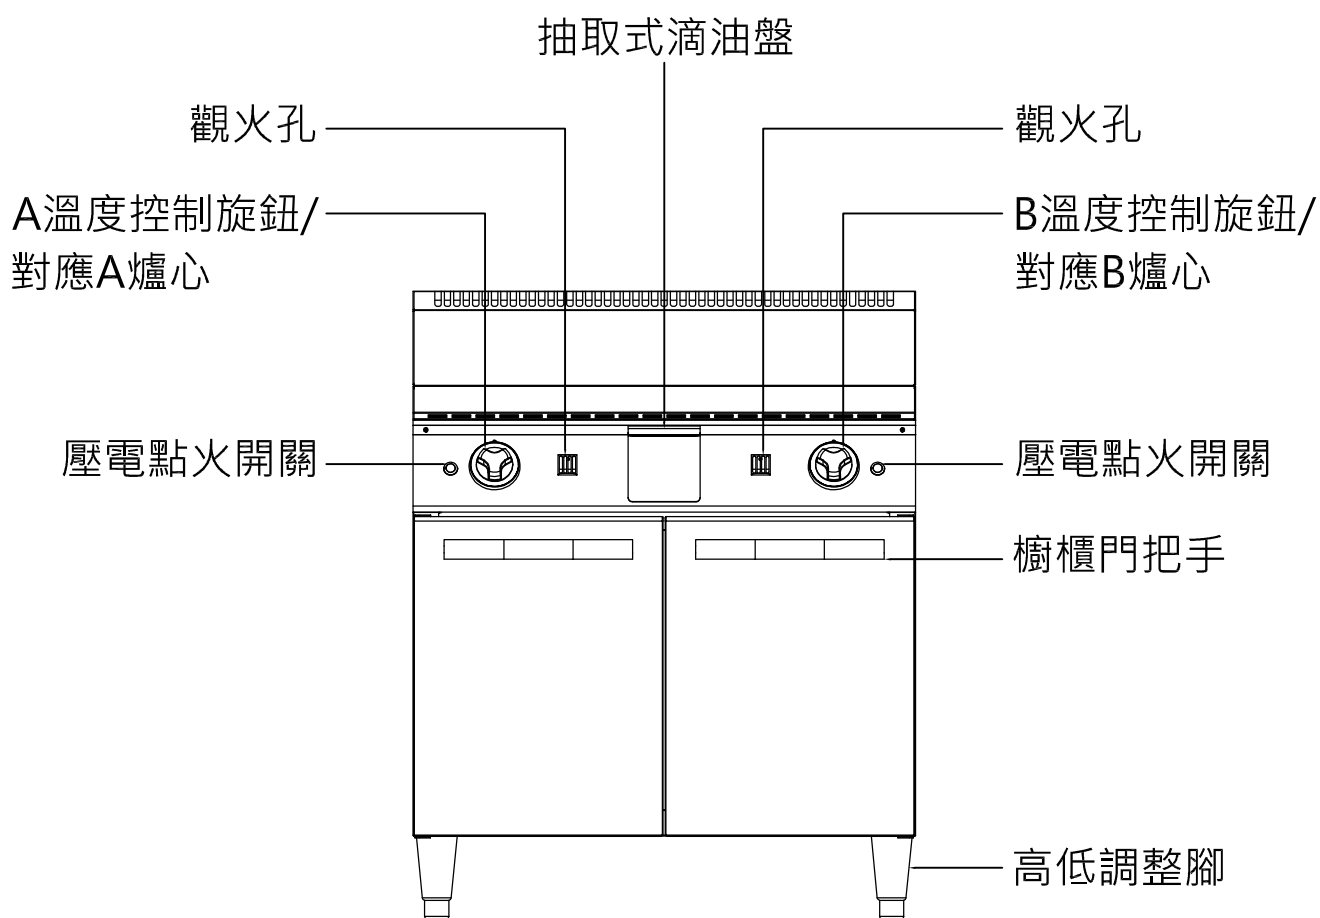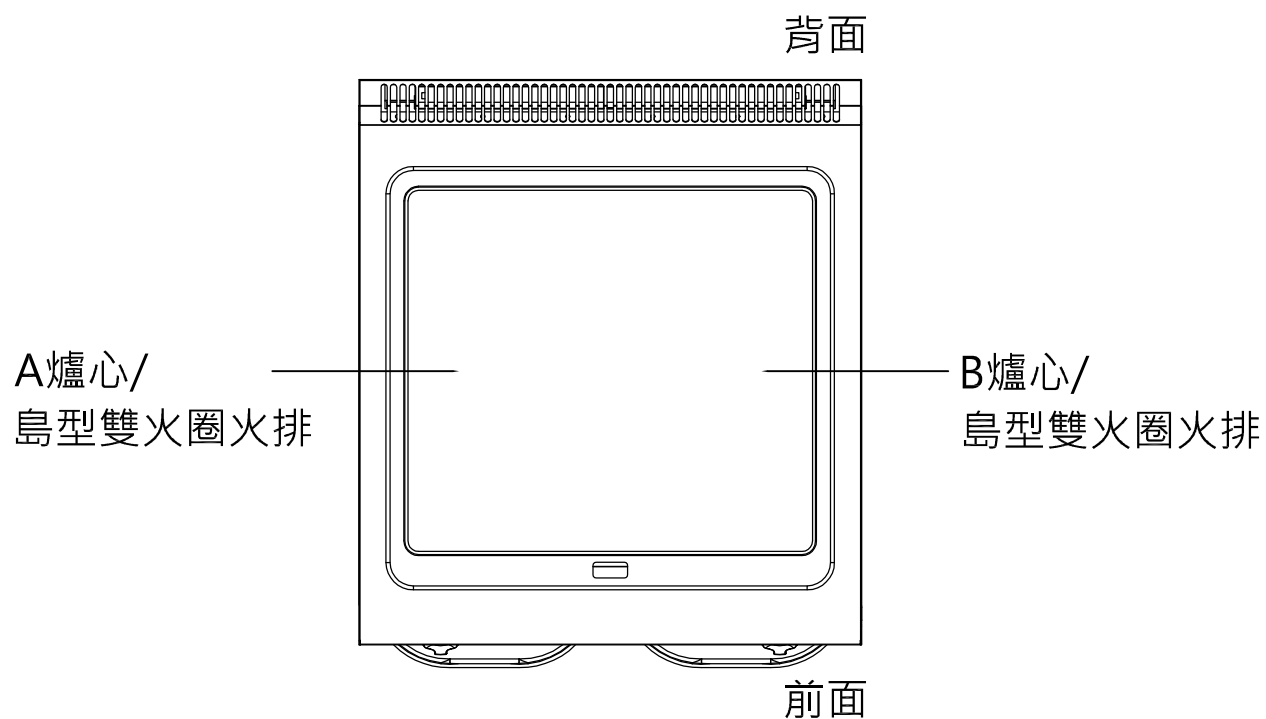

背面

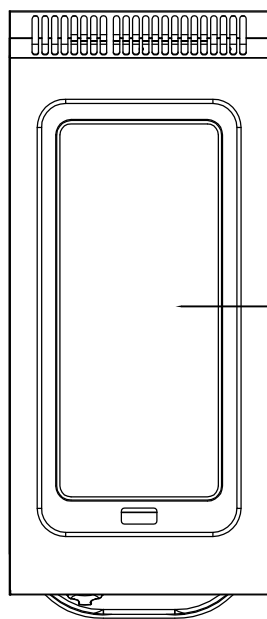

島型雙火圈火排

前面

抽取式滴油盤


觀火孔

溫控控制旋鈕

壓電點火開關



櫥櫃門把手

高低調整腳

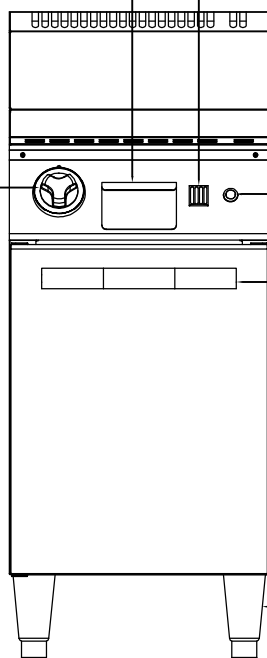

一、安裝時注意：


- A. 使用本機種時請先確認瓦斯類別。
- B. 本機種可使用桶裝低壓瓦斯或天然瓦斯。
- C. 瓦斯管線要按裝總開關，再以3/4"以上瓦斯管接通本爐具。瓦斯桶要離一公尺以上。
- D. 本爐台上方需設有排煙設備及排氣良好的地方。
- E. 本台設有調整腳，可調到適當水平。
- F. 本爐台桶裝瓦斯為低壓瓦斯280-320mm/hg
本爐台天然瓦斯為低壓瓦斯180-220mm/hg
- G. 本機台爐面四周嚴禁有電源線及插座。

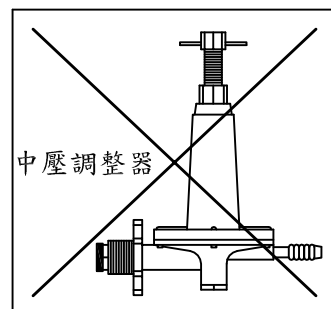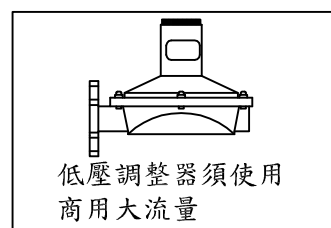


二、使用時注意：

- A. 使用前請先撕掉所有保護膜再使用。
- B. 使用前後皆須檢查爐具開關及瓦斯總開關是否開閉狀態。
- C. 請勿在後牆排氣口處貼或堆放易燃物。
- D. 殘渣盤或集油槽要常常清洗，避免高溫燃燒。
- E. 不使用時請記得檢查所有開關是否有關，再關閉來源開關。

HGC-290


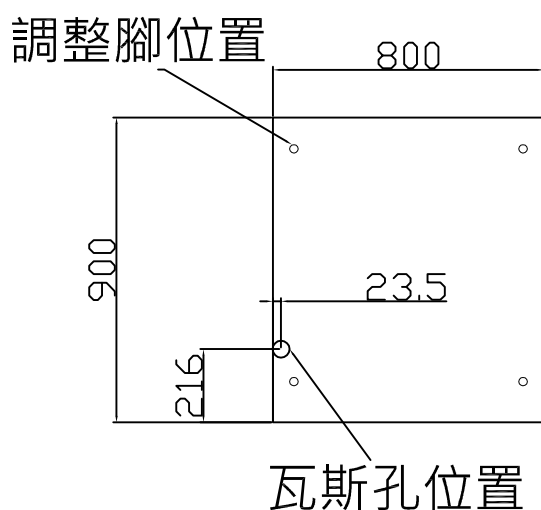


HGC-275

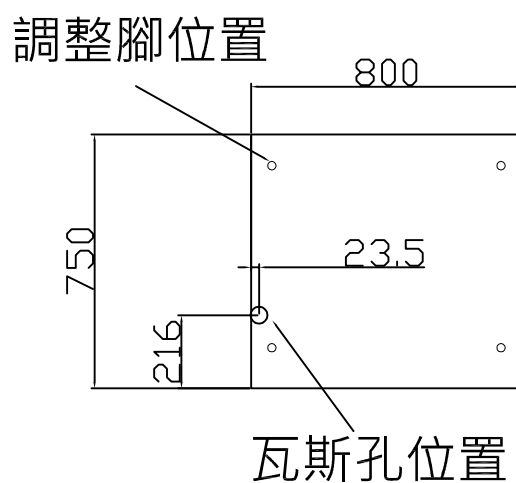

一、安裝時注意：


- A. 使用本機種時請先確認瓦斯類別。
- B. 本機種可使用桶裝低壓瓦斯或天然瓦斯。
- C. 瓦斯管線要按裝總開關，再以3/4"以上瓦斯管接通本爐具。瓦斯桶要離一公尺以上。
- D. 本爐台上方需設有排煙設備及排氣良好的地方。
- E. 本台設有調整腳，可調到適當水平。
- F. 本爐台桶裝瓦斯為低壓瓦斯280-320mm/hg
本爐台天然瓦斯為低壓瓦斯180-220mm/hg
- G. 本機台爐面四周嚴禁有電源線及插座。

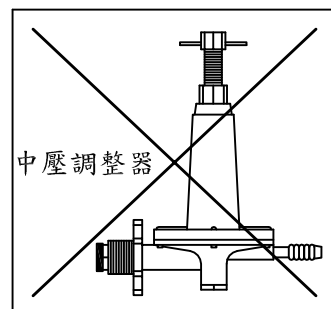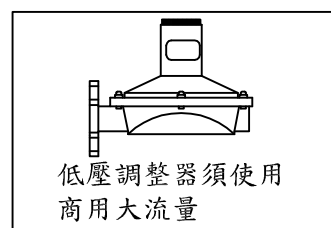


二、使用時注意：

- A. 使用前請先撕掉所有保護膜再使用。
- B. 使用前後皆須檢查爐具開關及瓦斯總開關是否開閉狀態。
- C. 請勿在後牆排氣口處貼或堆放易燃物。
- D. 殘渣盤或集油槽要常常清洗，避免高溫燃燒。
- E. 不使用時請記得檢查所有開關是否有關，再關閉來源開關。

HGC-190

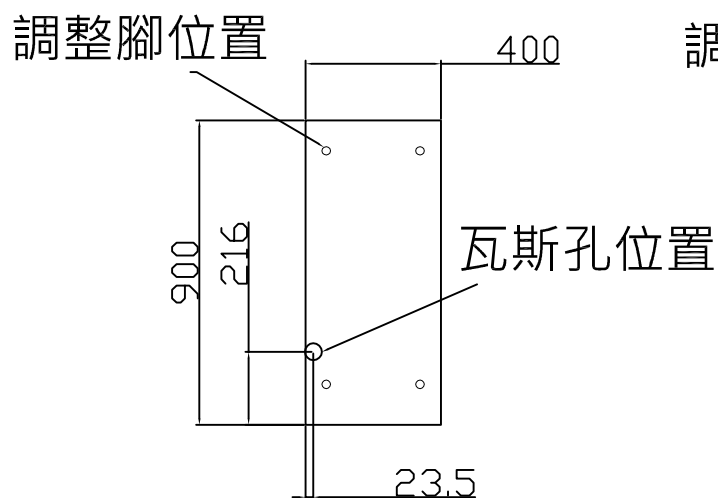

HGC-175

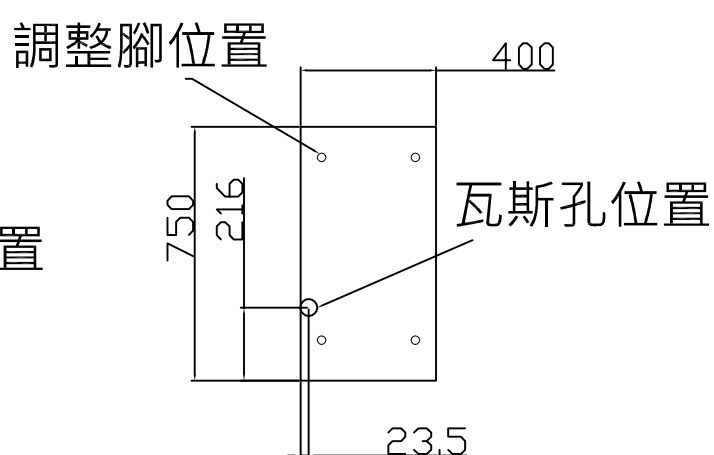


二、使用時注意：

- A.使用前請先撕掉所有保護膜再使用。
- B.使用前後皆須檢查瓦斯總開關。
- C.請勿在後牆排氣口處貼或堆放易燃物。
- D.殘渣盤或集油槽要常常清洗。
- E.不使用時請記得檢查所有開關是否有關，再關閉來源開關。

使用說明：

- 一、使用前注意所有開關是否關閉。
- 二、打開煎板爐瓦斯來源開關。(分為桶裝瓦斯或天然瓦斯)
- 三、爐心開關皆採用電子壓電點火。
- 四、同時壓電黑色按鈕點火，及主爐溫度控制開關旋鈕(押並以逆時針方向)旋轉至點位置，觀察母火點燃待6-8秒放手。如未點燃重新再一次。

煎板溫控旋鈕操作說明(防爆安全閥)

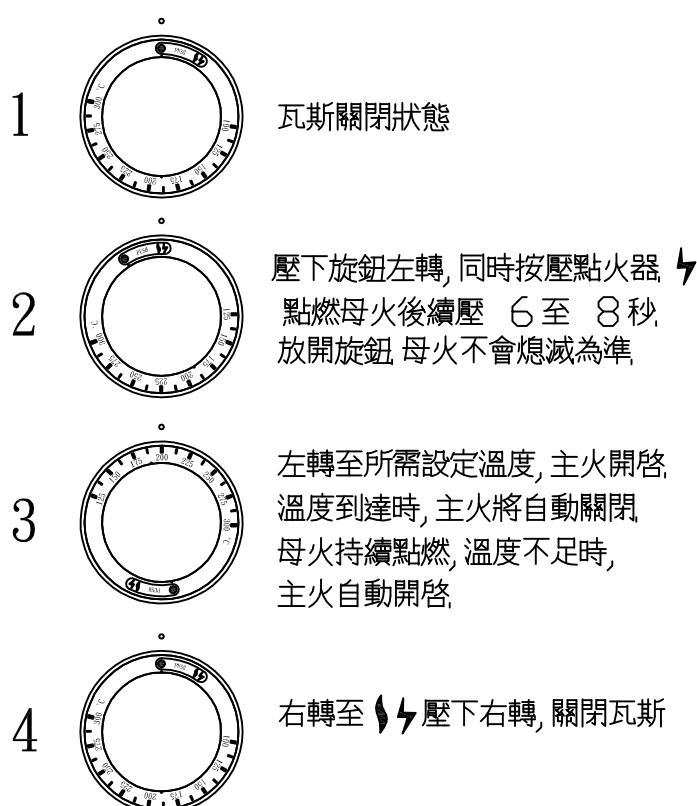

現象 原因	燃燒系統						未依設定溫度動作	使用中火全部熄滅	處理方法
	火不著	赤焰黑煙	燃燒聲音有異	瓦斯外洩	燃燒中熄火	火不熄	開關操作困難		
開關操作錯誤	○					○			請依照開關使用說明
瓦斯開關未開	○								將瓦斯開關打開
瓦斯(桶)沒了	○				○				瓦斯桶換新
瓦斯壓力器不準		○	○						通知瓦斯單位來調整
管中空氣殘留	○								重新點火
空氣調節不當		○	○						擦拭後調整
進氣口阻塞(爐心)		○							擦拭後調整
開關零件故障	○			○		○	○		通知原購處維修
未依指定使用瓦斯	○	○	○	○					通知原購處維修

經銷商聯絡資訊