



大根オロシ機

大根などのオロシ専用機です。
大根をカットし、投入口に入れて、押し棒で押し込むタイプの調理機です。
オロシ円盤が、表面(標準)と裏面(細か目)の両面オロシ刃になっており、用途に合わせてお使いいただけます。

大根おろし専用のオロシ機




型式 **RG-20B**

本体価格
(税別)


- 電源/単相100V 50/60Hz
- 定格消費電力/300/360W
- 定格時間/20分
- 外形寸法/幅265×奥行367×高さ405mm
- 質量/12kg
- おろし能力/大根約1.2/1.5(kg/分)

投入口寸法(mm)



■ワンタッチで円盤交換

止めネジを外し、刃物円盤をスパナを使ってセット。

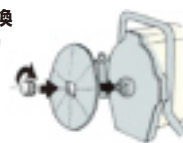

■両面おろし円盤標準装備

裏表で粗さが選べます。



普通のオロシに



細かいオロシに

■運転の手順



①食材を用意する。




②オロシを受ける容器を準備する。



③電源スイッチをON (入)にする。



寸法図(mm)

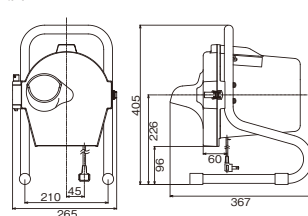

野菜脱水機

野菜の水切り専用機です。
付属の脱水袋に食材を入れて機械にセットすれば自動で脱水を行います。タイマースイッチなので、運転後は自動で停止します。(※2)排水が可能な場所に設置してください。
(※2)運転後に内部の脱水槽が惰性でしばらくの間回転しています。回転が止まってから蓋を開けて食材を取り出して下さい。

野菜用脱水機

4kgタイプ



脱水槽がハズせて、お手入れ簡単!

10kgタイプ




型式 **VS-250N**


本体価格
(税別)

- 電源/単相100V 50/60Hz
- 定格消費電力/175/135W
- 定格時間/連続
- 外形寸法/幅430×奥行388×高さ457mm
- 質量/26kg
- タイマースイッチ付(最長15分)

寸法図(mm)

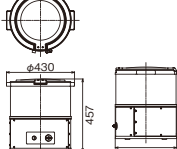

庫内寸法(mm)



■運転前の確認

排水口に付属の排水ホースを接続してください。(その先は排水溝などに入れてください。)



VS-250N



VS-500A

型式 **VS-500A**

本体価格
(税別)

- 電源/単相100V 50/60Hz
- 定格消費電力/140/160W
- 定格時間/20分
- 外形寸法/幅500×奥行422×高さ698mm
- 質量/33kg

庫内寸法(mm)



■使用方法 (VS-250N、VS-500A)



①脱水袋に野菜を入れる。



②脱水袋を脱水容器に入れる。



③脱水容器フタを入れ、フタを閉める。



④脱水時間をセットする。(脱水開始)



タイマーが切れた後もしばらくの間、庫内は惰性で回転しています。庫内の回転が完全に止まるまでフタを開けないでください。

寸法図(mm)

