


久順餐飲設備有限公司
<http://www.jeoushun.com/>
久順官方Line ID: @j0800225222

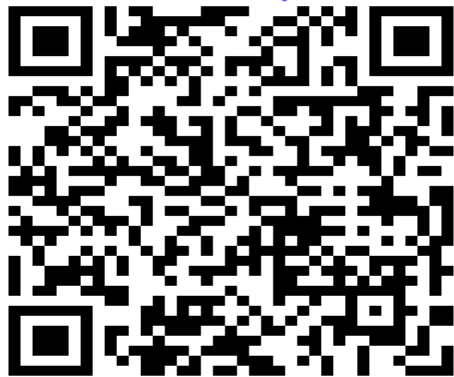

<http://www.jeoushun.com/>

jeoushun@yahoo.com.tw

jeoushun@gmail.com

客服專線0800-225222

北區諮詢0925-225555

業務諮詢0925-225222

中區諮詢0925-553333

客服傳真0800-025666

南區諮詢0925-112222

YSX-45DX

數位式恆溫蒸包機





打開電源開關(往上推)



按運轉鍵(運轉燈會亮.點出現代表加熱)



追炊鍵為強制加熱(快速加熱)



照明鍵(打開上層電燈)



更改庫內溫度設定(將電源關閉，照明鍵按住，
打開電源開關，3秒後螢幕顯示P0即可)



庫内溫度設定有P0~P9項目(照明鍵為增加)



追炊鍵為減少



運転/停止鍵為確認鍵




各項設定完成關閉電源開關



再打開電源開關，按運轉鍵即可正常運作

*以上庫內溫度設定參考恆溫式蒸包機操作說明書

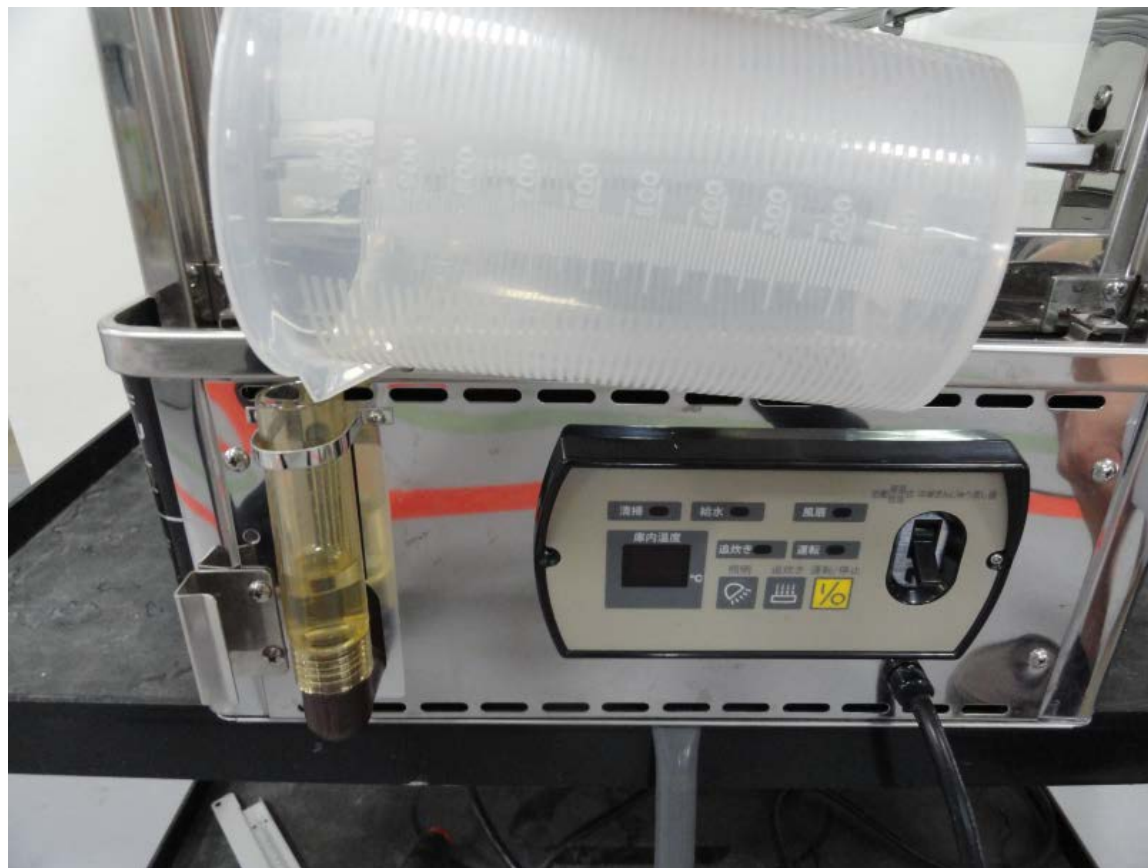

由此注入水(無水時，給水燈會亮，警告音會響)


清潔與保養



將鋁網層架網上抬



鋁網層架往上抬拉出即可

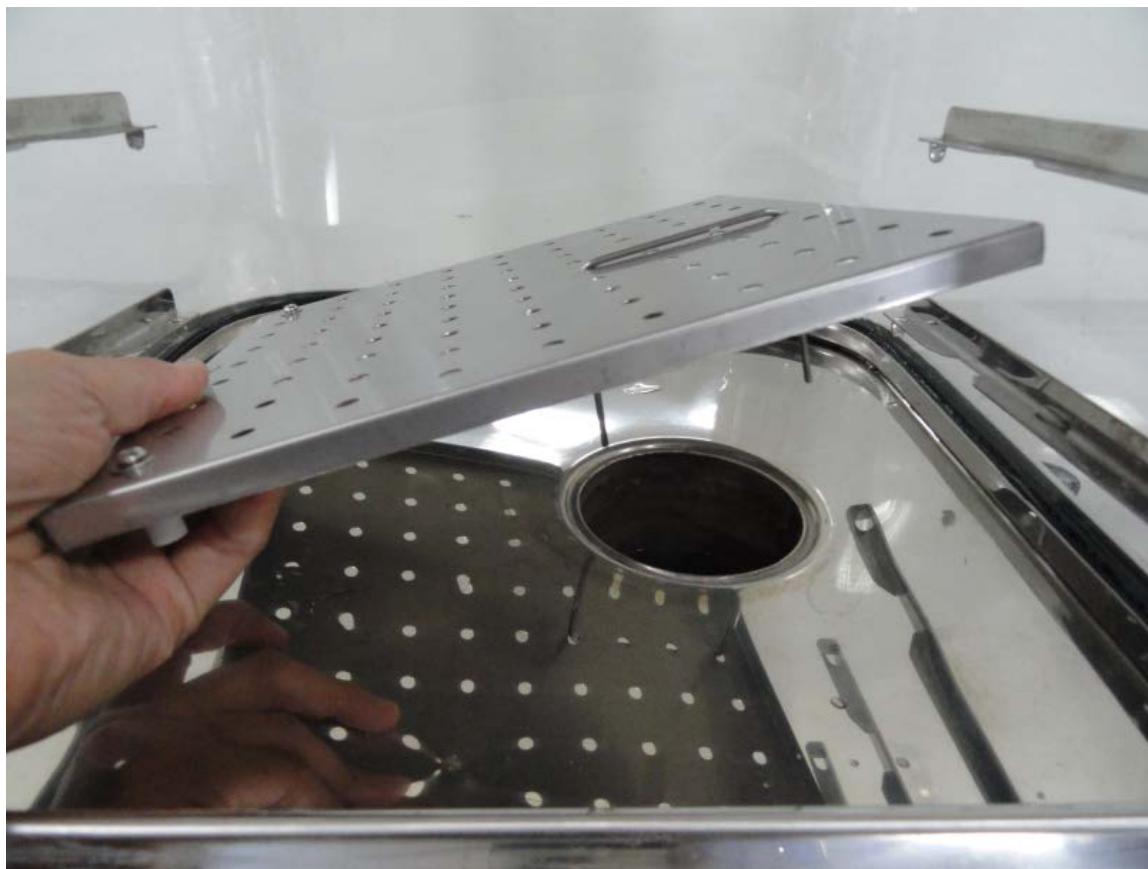

將水槽蓋拿開，檢查水槽內是否有卡水垢(如有卡水垢，用食用檸檬酸一湯匙量倒進去水槽內加熱5~10分鐘，做2~4次的漏水，換水動作)



將螺絲鬆開



將滑軌支架拿開



用乾.濕抹布擦拭玻璃



外面玻璃用乾抹布擦拭



門玻璃用乾抹布擦拭



上.下座白鐵部分，用乾抹布擦拭




上下結合座螺絲鬆開即可拆開上.下座



側面保護蓋螺絲鬆開



※將感溫線.電燈電線拆開

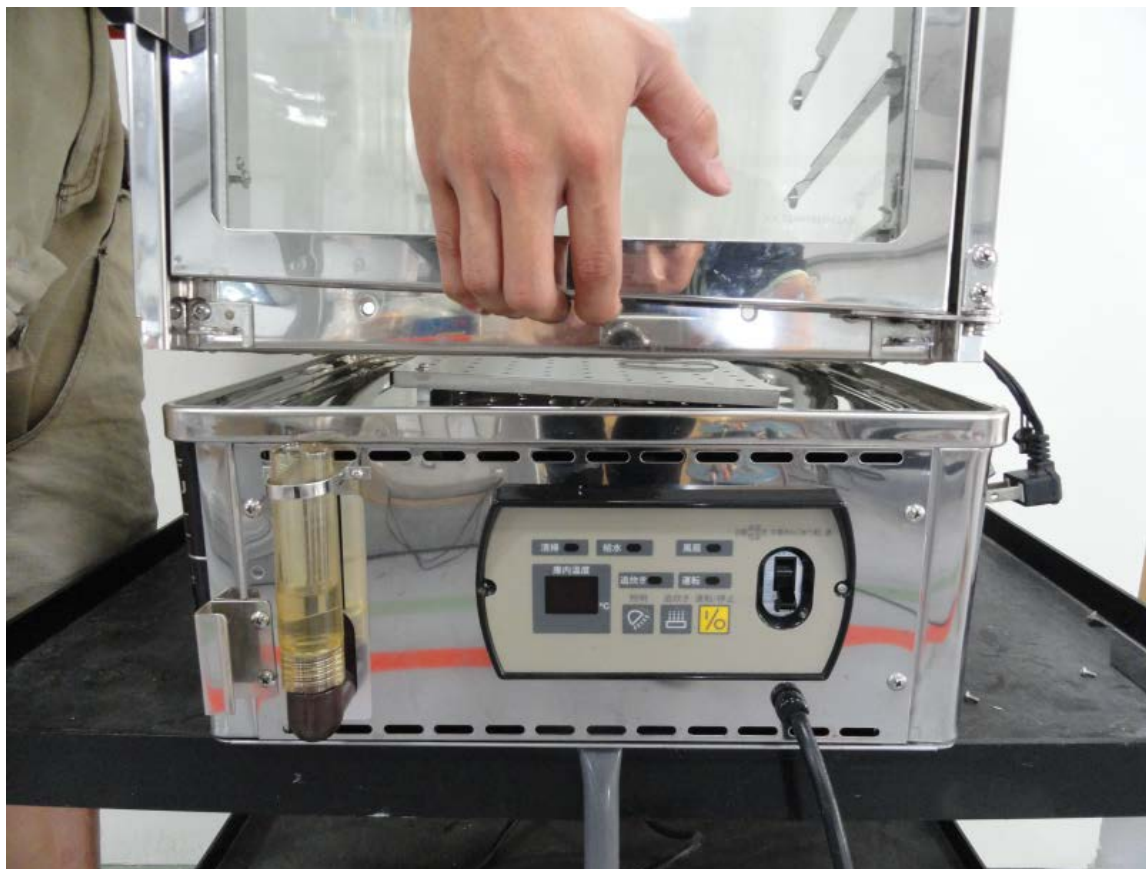

將上座往上抬，即可分開上下座



關閉電源將水漏出排出即可(轉開水管頭)



型式名	YSX- 45(DX)
外型寸法	W480XD420X660
本體重量	26.5kg
使用周圍溫度	使用可能溫度10~40℃
電源電壓 / 周波數	(可做110V 220V (50 ~ 60Hz / 1PH)
最大消費電力	1030W
最大運轉電流	10A
保濕溫度	70°C±3°C
追炊溫度	85°C±3°C
收納個數	包子45粒(一層相當9粒)

層數		5層
加濕方式		蒸散盤式
加熱方式		鋁製蒸散盤與電熱一體式
預備水箱容量		4.8L
庫內溫度 控制	控制方式	依據CPU控制電熱之開與關
	溫度檢出器	液膨式溫控(抵抗式)
蒸散盤水 位控制	控制方式	依據CPU控制蒸散盤電熱之開與關
	溫度檢出器	誘電式水位檢出器
水箱水量		依據電極式水位感知器探知無水狀態運轉停止
漏電、過電流保護		依漏電遮斷器防漏電及過載保裝置,以防電量過載
蒸散盤過熱保護		蒸散盤過熱保護裝置,以防過熱
庫內溫度上限警報		庫內溫度為設定溫度以上時運轉停止

恆溫式蒸包機操作說明

【庫內溫度設定】Tanks temperature setting

- 電源OFF下，按下【照明】鍵不放，開啟電源開關。
- 顯示器顯示『P0』後放開【照明】鍵。
- 按【照明】及【追炊】鍵，可選擇設定項目P0—PF。
- 按下【運轉/停止】鍵，決定選項。
- 顯示器顯示該選項之目前設定值。
- 按【照明】及【追炊】鍵，可更改設定值。
- 在按下【運轉/停止】鍵，將設定值儲存後，回到步驟3，顯示器顯示設定值項目代號P0—PF。
- 若恢復原廠設定值，進入設定項目『P0—PF』按【運轉/停止】鍵按住不放，超過5秒，則嗶聲，全部設定值均恢復原廠設定值。
- 若欲跳出設定模式，重新開啟電源，即恢復一般模式。

【設定值選項代號表】

- # 【P0】庫內溫度設定值。 70度 依所需設定
- 【P1】追炊溫度設定值。 85度 依所需設定
- 【P2】庫內溫度上限設定值。 95度
- # 【P3】 庫內溫度下限設定值。 10度顯示E2往下修(依天氣冷熱)
- # 【P4】追炊時間限制值。 1分(可調整設定時間)
- 【P5】ON / OFF控制之通電溫差值。
- 【P6】水箱水位檢知位準設定值。
- # 【P7】 蒸發皿空燒警示溫度設定值。 145度
- # 【P8】 電熱器斷線判定溫度設定值。 60度
- # 【P9】 電熱器斷線判定時間設定值。 10分
- 【PA】庫內溫度。 【PC】蒸發皿溫度。
- 【PB】水箱水位檢知器狀態。 【PD】庫內溫度設定值。

【系統異常顯示】Error Message

1. 【E1】庫內溫度異常上昇。
2. 【E2】庫內溫度異常下降。
3. 【E3】水位開關異常。(檢查水槽是否有水)
4. 【E4】上層庫內感溫線異常。(檢查感溫線是否接好)
5. 【E5】加熱器感溫線異常。
6. 【E6】加熱器斷線。
7. 【E7】系統記憶體異常。

*8. 顯示00或溫度異常表示感溫線壞掉

有出現以上異常狀況，首先先關機，再重新開機，如還是有異常請聯絡廠商