

# Panasonic®

## 使用說明書 商用熱風燒烤微波爐

型號 **NE-C1377**



請在使用微波爐前完整閱讀本說明書，並請妥善保管本說明書以備將來參考。

製造商：松下電器產業株式會社 日本大阪府  
門真市大字門真 1006 番地

久順餐飲設備有限公司  
<http://www.jeoushun.com/>  
<https://line.me/R/ti/p/@gvt4805f>

原產地：日本

<http://panasonic.net>

A00033C60WT  
F0507 - 0  
日本印刷

# 目錄

頁碼 安全指

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 示 . . . . .                | 2       |
| 開啟微波爐包裝 . . . . .          | 3       |
| 微波爐的放置 . . . . .           | 3       |
| 操作 . . . . .               | 3       |
| 注意 . . . . .               | 3       |
| 重要指示—請認真閱讀 . . . . .       | 4 - 5   |
| 部件指示 . . . . .             | 5       |
| 提供的配件 . . . . .            | 6       |
| 顯示窗 . . . . .              | 7       |
| 控制面板 . . . . .             | 7       |
| 可使用器皿的類型 . . . . .         | 8       |
| 微波烹調操作 . . . . .           | 9       |
| 熱風燒烤烹調操作 . . . . .         | 10      |
| 對流燒烤烹調操作 . . . . .         | 11      |
| 燒烤烹調操作 . . . . .           | 12      |
| 風扇燒烤烹調操作 . . . . .         | 13      |
| 組合烹調操作 . . . . .           | 14 - 17 |
| 設定儲存程式 . . . . .           | 18      |
| 使用儲存程式 . . . . .           | 19      |
| 如何啟動程式鎖定 . . . . .         | 20      |
| 如何取消程式鎖定 . . . . .         | 21      |
| 程式列表 . . . . .             | 21      |
| 保持微波爐的熱度 . . . . .         | 22      |
| 快速冷卻微波爐 . . . . .          | 23      |
| 如何更改嘩聲 . . . . .           | 23      |
| 如何更改清潔空氣過濾器的時間間隔 . . . . . | 24      |
| S D 記憶卡 . . . . .          | 25      |
| 在 S D 記憶卡上儲存程式資料 . . . . . | 26 - 28 |
| 微波爐的保養及清潔 . . . . .        | 29 - 30 |
| 何時需要維修工程師 . . . . .        | 31      |
| 技術規格 . . . . .             | 32      |
| 服務中心 . . . . .             | 33      |



# 安全指示

1. 接地說明 重要事項 為了人身安全，本設備必須正確接地。如果插座尚未接地，顧客有負責及義務更換已接受 地線之插座。

電壓及功率警告 所有電壓必須與微波爐上的指示相同。使用過高的 電壓會產生危險，甚至會產生火災或其他意外導致 微波爐損壞。

微波爐的放置 微波爐必須放置在平坦及穩定的表面上。請勿將其 放置在炎熱或者潮濕的地方； 例如煤氣爐具或帶電區的周圍。請勿在室溫高於

40°C 和 / 或濕度高於 85% 時使用微波爐。 微波爐周圍的空氣流通是很重要的。

如果微波爐太接近收音機或電視機，則可能會影響微弱的廣播信號。 為了安全和更有效地操作，微波爐必須有足夠的空

氣流通使通氣口散熱。即側面和背面留有 5 cm 的空間；

頂部留有 20 cm 的空間。 微波爐必須放置在易於插拔插頭的地方。

2. 電壓及功率 所有電壓必須與微波爐上的指示相同。使用過高的 電壓會產生危險，甚至會產生火災或其他意外導致 微波爐損壞。

### 3. 服務

必須由製造商所訓練的修理技師做修理服務，讓他人修理會有危險。

請勿拆除微波爐外殼。 爐腔內有高壓電力

。

必須由有資格的修理技師調整或修理。請聯絡製造商。

爐門密封條 請勿試圖擅改、調整或修理爐門、控制面板、安全 聯鎖開關或微波爐的任何其他部分。請勿拆除微波 爐外面板。 爐門密封條及爐門密封區域必須時常用濕布清潔。

4. 空載操作 操作微波烹調或組合烹調時，若爐內沒有食物， 切勿啟動微波爐。空載操作會損壞微波爐。

### 5. 電線

如果微波爐的供電電線損壞，為了避免危險，必須由製造商或維修代理商或類似的有資格的人員更換。 請勿把微波爐浸入水中。請使電線遠離高溫的表面。 請勿把電線掛在桌邊或工作臺邊。微波爐使用時背 面會產生熱量。切勿讓電線與爐背或爐面接觸。

6. 受熱表面 微波爐使用時，微波爐的外表面包括排氣孔及爐門 會變熱。（燒烤烹調、熱風燒烤烹調、風扇燒烤烹調、

對流燒烤烹調及組合烹調）開關爐門及放入或取出食物及配件時請務必小心。 微波爐加熱器設置於爐頂及爐背。使用後，爐頂、 爐壁及爐底均會十分熱。

### 7. 關閉電源

如遇上電力故障，只能拔下插頭以關閉微波爐。

## 警告

1. 需檢查此設備的爐門密封條及爐門密封區域，若有損壞，必須停止使用，送由製造商所訓練的維修技師修理。
2. 必須由製造商所訓練的維修技師做維修服務，這些修理包括取下任何用於保護防止微波外泄的蓋子，讓他人修理，會有危險。
3. 請勿將液體或其他食物放在密封容器內加熱，否則有爆炸的危險。使用前必須檢查容器是否適用於微波爐。（請參見第 8 頁）
4. 使用燒烤烹調 / 熱風燒烤烹調 / 組合烹調時，易接觸到的地方可能會變熱。請讓兒童遠離。
5. 如果微波爐的電源線損壞，必須由有資格的維修技師更換由製造商提供的特殊電源線。
6. 只有在兒童已經充分了解微波爐的使用方法以及錯誤操作的危險性，並且能夠安全地使用微波爐時，才能在無人監護的情況下使用微波爐。

## 重要指示—請認真閱讀

1. 加熱時間 使用微波烹調和組合烹調比其他烹調方法所需的加熱時間短，所以在第一次烹調時應避免過度烹調。烹飪食譜提供了烹調的大約時間。影響烹調時間的因素有：開始溫度、份量、尺寸、食物形狀和盛載器皿。

火災！食物過度烹調會引致食物損壞甚至產生火花導致爐內損壞。定期清潔微波爐及避免積聚過多的油脂是非常重要的。請參閱微波爐的保養及清潔。

（請參見第 29-30 頁）

2. 小量食物 烹調小量食物或較小水份的食物的時間過長會導致燒焦、變乾或者引起火花。

火災！當微波爐內的物料著火，請保持爐門關閉，按停止/復位鍵。將插頭從插座拔出，如果可以的話，斷掉保險絲或斷路板。

3. 食物成分 微波爐烹調高糖份、鹽份、脂肪及水份的食物會較快，因為此類食物較易吸收微波的能量。而富含蛋白質及纖維的食物吸收微波的能量較慢，所以烹調的時間較長。

4. 高脂肪 / 糖份的食物 烹調高脂肪、酒精及糖份的食物時，正確設定烹調時間很重要。如果食物的微波烹調時間過長，會引致著火。烹調時，切勿離開。此類食物包括甜圈、西米布丁、聖誕布丁及肉餡餅。

5. 蛋

請勿用微波爐煮帶殼的蛋。壓力增加會使蛋爆裂。

6. 帶皮食物 馬鈴薯、蘋果、蛋黃、板栗、香腸等帶皮食物。在微波烹調前必須使用叉子穿孔以防止燒焦。

7. 煎炸

請勿用微波爐煎炸食物。

8. 檢查內部溫度

為了安全摧毀食物中有毒細菌如李氏桿菌和沙門氏菌，當翻熱時要確保食物內部的溫度達到  $72^{\circ}\text{C}$ 。請使用合適的附有探針的溫度計，在加熱結束後檢查溫度。如果沒達到理想溫度，需再加熱一段時間。請勿使用國內肉類溫度計—僅使用標準的溫度計。

9. 液體食物 微波加熱液體食物如湯、汁料、飲品時，若加熱過度則會發生滾溢，而沒有明顯的沸騰。這會導致熱的液體食物突然溢出。要避免這種情況發生，請採取下列步驟：

- a. 避免使用“直身窄口”的容器。
- b. 請勿加熱過度。
- c. 加熱前以及加熱中途略加攪拌。
- d. 加熱後先讓食物於爐內放置片刻，略加攪拌後小心將容器取出。

10. 紙製品、塑料 用塑料或紙製品加熱食物時，請經常留意食物的烹調情況，因為過度加熱此類製品可能會著火。

（請參見第 8 頁。）請勿使用再生紙製品，因其可能含有雜質，使用

時容易引起火花和 / 或著火，除非包裝聲明是專門設計用於微波使用的。

11. 翻熱食物

翻熱食物最好以“滾燙的溫度”（ $72^{\circ}\text{C}$ ）提供。進食前請檢查食物溫度，如不確定請再次翻熱。

12. 持續烹調時間 持續烹調時間可用於微波烹調或組合烹調時烹調或翻熱食物。在持續烹調時間烹調時，熱力會繼續傳入食物中央使食物完全烹調。食物濃度越高，持續烹調時間越長。翻熱食物也需要持續烹調時間。

### 13. 配件

請按照此說明書中的詳細說明正確使用微波爐配件及容器。否則會導致微波爐損壞。從微波爐取出食物和 / 或配件時必須小心。所提供的金屬網架上並沒有裝置防傾側安全鎖—當拉出金屬網架取出食物時請小心。

14. 烹飪容器 在使用微波烹調和組合烹調之前，請務必先檢查一下容器是否合適。

（請參見第 8 頁。）請勿密封微波容器，因為它們會爆炸。

15. 風扇電機的運轉 使用微波烹調、熱風燒烤烹調、組合烹調、燒烤烹調、風扇燒烤烹調及對流燒烤後，風扇電機會

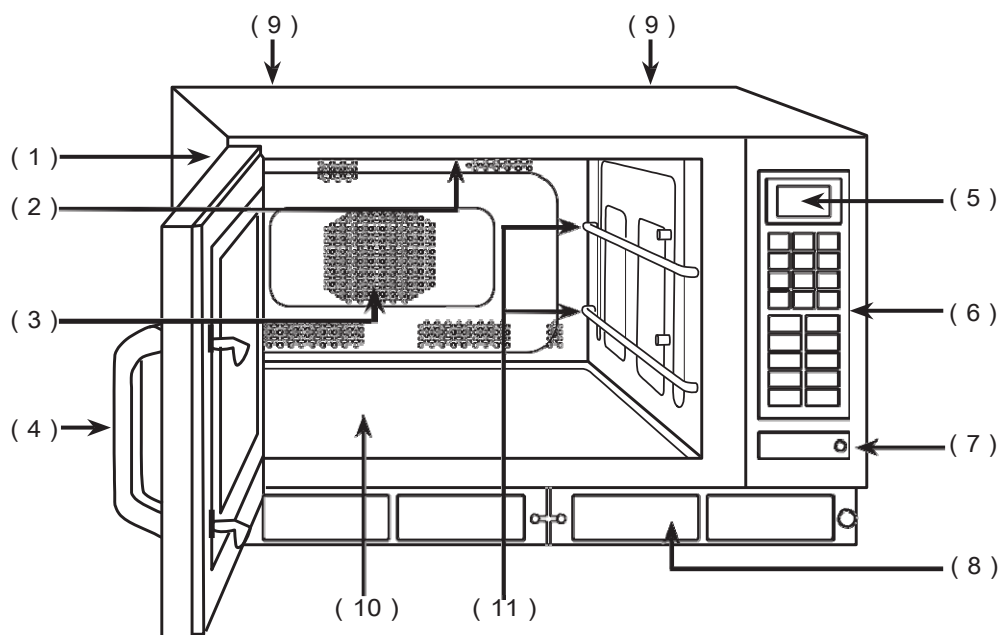
繼續工作約 5 分鐘以冷卻電器。這是正常情況，即使風扇電機仍然運行也可取出食物。

## 重要指示—請認真閱讀

16. 嬰兒用奶瓶 / 廣口瓶 加熱奶瓶和嬰兒食物的廣口瓶時，請打開蓋子，攪動或搖動食物，在喝之前，檢查溫度以免燙傷。

17. 兒童使用微波爐時 只有在兒童已經充分了解微波爐的使用方法以及 錯誤操作的危險性，並且能夠安全地使用微波爐 時，才能在無人監護的情況下使用微波爐。

## 部件指示



- (1) 爐燈蓋
- (2) 石英燒烤部件
- (3) 對流風扇和加熱器
- (4) 門柄
- (5) 顯示窗
- (6) 控制面板

- (7) S D 卡蓋
- (8) 空氣過濾器（請參見第6頁）
- (9) 微波爐排氣口
- (10) 陶瓷底座
- (11) 網架支撐（上、下）

## 提供的配件

### 空氣過濾器



使用微波爐前，請務必安裝空氣過濾器。沒有安裝空氣過濾器時的操作會使灰塵和油脂進入，堵塞排氣孔，引起微波爐溫度過高。

### 陶瓷獨立盛盤



部件號 **AOB033230BP**

組合烹調中使用金屬碟時，請將陶瓷絕緣盛盤放置在食物容器和金屬網架之間。在組合烹調程式預熱過程中，陶瓷絕緣盛盤必須留在微波爐內。如果將食物直接放在陶瓷絕緣盛盤上，請確保盛盤清潔及沒有積聚過多油脂。待陶瓷絕緣盛盤冷卻後方可清洗以免損壞。使用燒烤烹調時，請將陶瓷絕緣盛盤放置在微波爐的底部，以盛載汁液。

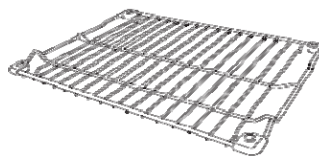
### S D 記憶卡



部件號 **RP-SD016BCS0**

微波爐附有 S D 記憶卡，載有 excel 文件可以通過個人電腦進行編程。S D 記憶卡最多可儲存 99 個自己的烹調程式。如果 S D 記憶卡丟失或者出錯，請與維修工程師聯繫。關於使用 S D 卡和儲存程式軟體的資訊，請參見“在 S D 記憶卡上儲存程式資料”。

### 金屬網架




部件號 **AOB02-3C70**


可以在熱風燒烤烹調、組合烹調、對流燒烤烹調、燒烤烹調和風扇燒烤烹調功能中使用網架。在只使用微波烹調時，請勿將網架放入微波爐中。使用組合烹調功能時，請勿將金屬容器直接放置在金屬網架上。請使用陶瓷絕緣盛盤。

金屬網架上並沒有裝置防傾側安全鎖——取出食物時請務必小心。

### 安裝金屬網架

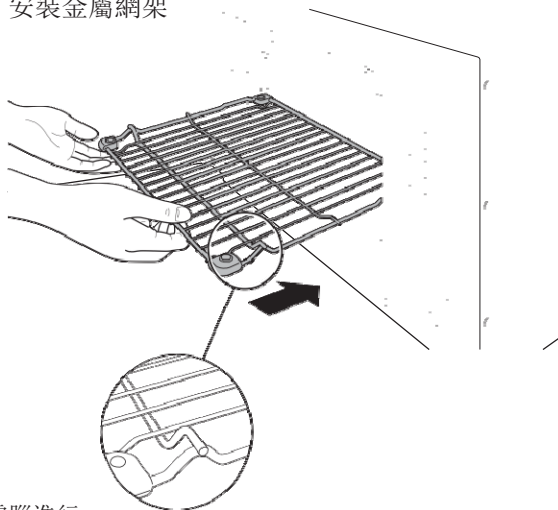


## 顯示窗

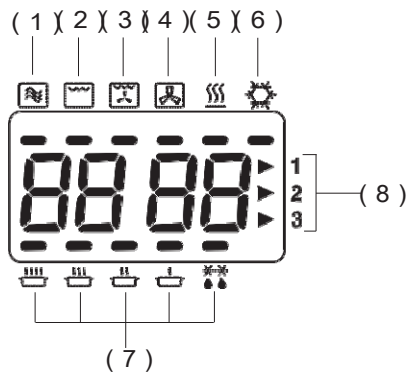

指針閃亮，顯示程式設定。在按開始鍵之前，通常要檢查指針的位置。

- (1) 微波烹調
- (2) 燒烤烹調
- (3) 風扇燒烤烹調
- (4) 熱風燒烤烹調
- (5) 預熱
- (6) 冷卻
- (7) 微波火力
- (8) 烹調階段指示器

## 控制面板

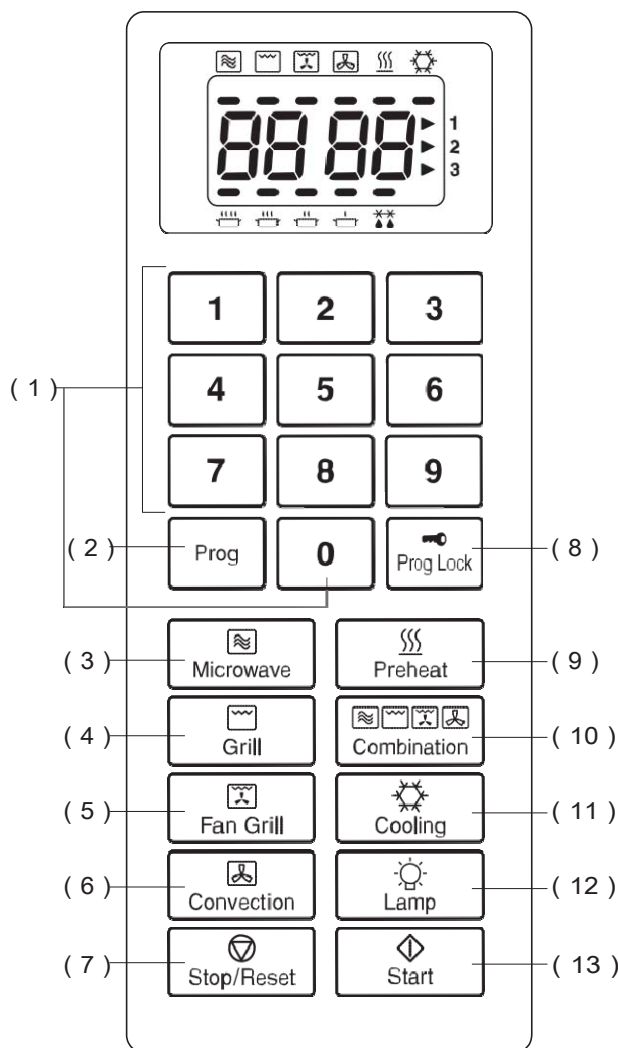

- (1) 數字鍵
- (2) 程式鍵
- (3) 微波烹調鍵
- (4) 燒烤烹調鍵
- (5) 風扇燒烤烹調鍵
- (6) 熱風燒烤烹調鍵
- (7) 停止 / 復位鍵

烹調前：按一次清除顯示。烹調中：按一次停止烹調循環，按兩次清除顯示。  
在程式鎖定下的操作請參見第 20 頁。

- (8) 程式鎖定鍵
- (9) 預熱鍵
- (10) 組合烹調鍵
- (11) 冷卻鍵
- (12) 爐燈鍵

爐門關閉時，爐燈將會關閉。如果想檢查食物，請按爐燈鍵，爐燈便會點亮 10 秒。爐門打開時，爐燈將會點亮。

- (13) 開始鍵

重複功能：要重複烹調程式，只需在上一個烹調程式完成後 1 分鐘內按開始鍵。

1 分鐘後，如果沒有按開始鍵，並且爐門關閉，顯示窗回復空白。

如果爐門打開，30 分鐘後顯示窗返回到“0”。



## 可使用器皿的類型

### 微波烹調

#### 1. 玻璃

可使用： 可在高溫使用的玻璃，例：耐熱玻璃  
不可使用： 精緻的玻璃，可爆裂或弧形水晶。

#### 2. 陶瓷器

可使用： 光滑的瓷碟，專為烹調而設的瓷制或陶制碟子。  
不可使用： 帶金屬圖案的骨瓷碟。黏合手柄的水壺。

#### 3. 陶器 / 瓦器 / 粗陶器

可使用： 表面光滑。  
不可使用： 如表面不光滑—此類碟子會吸收可以吸取熱力的水。會令碟子發熱及增加烹調時間。

#### 4. 錫 / 金屬

可使用： 只供翻熱使用：  
獨立分格，頂部開啟的錫質器皿。小心請勿使器皿接觸爐壁或爐門。請勿將食物放在錫質器皿內烹調。少量錫紙可用於肉類的解凍—但不可接觸爐壁或爐門。  
不可使用： 金屬盤、金屬網架及附有金屬圖案及金屬邊的碟子。烤肉叉。請勿再翻用錫紙—由於錫紙凹陷或破損，有可能會產生電弧。請勿使用 **Le Creuset** 型碟子（瓷漆包裹表面的金屬器皿）。這種器皿可在熱風燒烤烹調或燒烤烹調時使用。

#### 5. 塑料

可使用： 可在高溫下使用的塑料器皿，如耐用的聚砜，而不是軟質的塑料用品。（請除去任何金屬線。）  
不可使用： 不可使用三聚氰胺、聚丙烯、苯酚，也不可使用塑料食物袋及器皿。例：人造牛油，酸乳酪及沙律醬盛載皿。

#### 6. 保鮮膜

可使用： 請使用無增塑劑的微波爐專用保鮮膜。請勿讓保鮮膜接觸食物。為避免保鮮膜溶於食物上，應於保鮮膜上刺孔，及把保鮮膜小心移去。  
不可使用： 普通食物用保鮮膜。

#### 7. 木質 / 藤製品

可使用： 食物專用的木制烤肉叉。  
不可使用： 藤籃、木碗（長時間使用可能會引致太乾及著火）

#### 8. 紙

可使用： 可丟棄的，專為微波爐而設的發泡膠器皿。  
不可使用： 紙餐巾（可能會燃燒）、塗蠟紙杯、再造紙製品（製造商特別注明除外）。

### 組合烹調

組合烹調程式使用微波及熱能（熱風燒烤烹調或燒烤烹調），所以必須小心選擇器皿。

可使用： 沒有凹凸的金屬器皿。沒有金屬圖案的陶瓷器皿。耐熱的玻璃及陶瓷器。  
不可使用： 搪瓷器皿（可能有金 / 金屬圖案。搪瓷包裹表面的金屬器皿，如 **Le Creuset**。所有不能受熱的器皿，如塑料及黏性膜等。

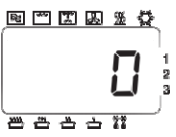
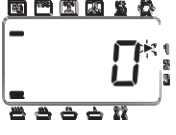
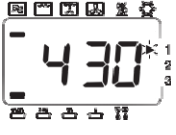
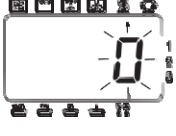
### 熱風燒烤烹調 / 對流燒烤烹調

可使用： 所有適合熱風燒烤烹調的器皿，例：  
：金屬、陶器、瓦器及搪瓷器皿。  
不可使用： 塑料器皿、食物保鮮膜、木 / 藤製品、玻璃及紙。


### 燒烤烹調 / 風扇燒烤烹調

可使用： 所有適合燒烤的器皿，例：不鏽鋼、**Le Creuset**、陶器及烤烘紙等。  
不可使用： 塑料器皿、精美陶瓷及黏性膜等。

# 微波烹調操作

| 步驟                                                                                             | 指示                                                                              | 顯示                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 打開爐門。<br>放入食物。<br>關閉爐門。                                                                      | 爐燈將會點亮。<br><br>爐燈熄滅。                                                            |                                                                                                             |
| 2 選擇微波火力。<br> | 按微波烹調鍵選擇正確火力。例：高火—請參見下面。                                                        |                                                                                                             |
| 3 選擇烹調時間。                                                                                      | 按數字鍵設定烹調時間。<br>例：4 分 30 秒<br>按數字鍵 4，3 和 0。<br>可設定的最長時間：<br>高火 15 分鐘<br>其他 60 分鐘 |                                                                                                             |
| 4 按開始鍵。<br>   | 烹調時間會於顯示窗上倒數。<br>將會啟動制冷風扇。                                                      |                                                                                                             |
| 5 打開爐門。                                                                                        | 烹調程式完畢後，微波爐會發出三次“嘩”聲，顯示窗上將會閃動“0”直至爐門打開。<br><br>取出食物。顯示窗顯示剛完成的烹調程式。              | 完成所選程式<br><br>打開爐門<br> |

## 使用的配件

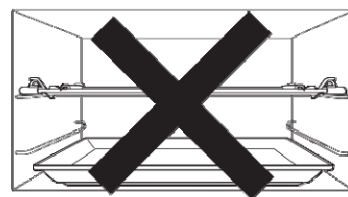

使用微波烹調時，請勿使用金屬 網架或陶瓷絕緣盛盤。

| 按   | 火力                                                                                       | W    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 次 | 高火                                                                                       | 1300 |
| 2 次 |  中火  | 650  |
| 3 次 |  低火 | 400  |
| 4 次 |  微火 | 200  |
| 5 次 |  解凍 | 130  |
| 6 次 |  備用 | 0    |

## 多段式（連續）烹調

微波爐最多可儲存 3 種不同烹調操作功能的程式。不論是微波烹調、燒烤、熱風燒烤烹調、風扇燒烤、對流燒烤烹調操作或者是組合烹調功能均可。


如高火烹調時間超過 15 分鐘，請使用 2 段程式。

2 段程式：

依照步驟 1-3，然後輸入下一個烹調程式，再按開始鍵。

3 段程式：

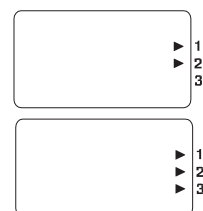依照 2 段烹調程式，然後在按開始鍵前輸入第三個烹調程式。按開始鍵。





## 受熱表面

取出很熱的食物時請小心。請帶上手套。


## 重複功能

請參見第 7 頁。
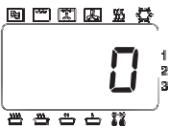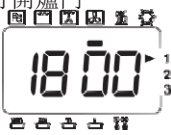
# 熱風燒烤烹調操作

| 步驟                                                                                                | 指示                                                                                   | 顯示                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 打開爐門。<br>放入食物。<br>關閉爐門。                                                                         | 爐燈將會點亮。<br><br>爐燈熄滅。                                                                 |                                                                                                                 |
| 2 按熱風燒烤烹調鍵。*<br> | 選擇所需的爐內溫度。<br>例：180°C<br>繼續按著熱風燒烤烹調鍵直至所需的溫度出現在顯示窗。<br>溫度選擇由 100°C 至 250°C，每次增加 10°C。 |                                                                                                                 |
| 3 選擇烹調時間。                                                                                         | 按數字鍵設定烹調時間。<br>例：18 分鐘<br>按數字鍵 1，8，0 和 0。<br>可設定的最長時間：<br>99 分 99 秒                  |                                                                                                                 |
| 4 按開始鍵。<br>      | 烹調時間會於顯示窗上倒數。<br>將會啟動制冷風扇。                                                           |                                                                                                                 |
| 5 打開爐門。                                                                                           | 烹調程式完畢後，微波爐會發出三次“嘩”聲，顯示窗上將會閃動“0”直至爐門打開。<br><br>取出食物。顯示窗會顯示剛完成的烹調程式。                  | 完成所選程式。<br><br><br>打開爐門<br> |

## 使用的配件

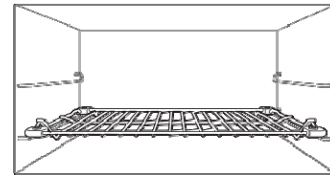

要達到最佳烹調效果，請將金屬網架放在較低位置並把容器放在金屬網架上。食物亦可直接放在已清洗乾淨的陶瓷絕緣盛盤上。

注意：金屬網架上並沒有裝置防傾側安全鎖。取出食物時必須小心。

\* 微波爐會存下上次熱風燒烤烹調時使用的溫度，以便下次使用同樣的溫度。當烹調結束後，按熱風燒烤烹調鍵將顯示使用的最後溫度。

## 受熱表面

取出很熱的食物時請小心。請帶上手套。

## 多段式（連續）烹調

請參見第 9 頁。

## 重回已設定的熱風燒烤烹調溫度

按熱風燒烤烹調鍵後，需 3 秒鐘重回已設定的溫度。顯示窗會顯示出已設定的溫度，按完後，顯示窗恢復顯示所餘的烹調時間。程式進行時，不能更改溫度。

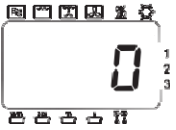
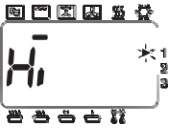
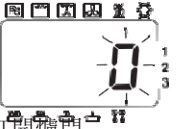
## 預熱

要使熱風燒烤烹調功能達到最佳效果，應預先加熱微波爐。（請參見第 22 頁。）


## 重複功能

請參見第 7 頁。

# 對流燒烤烹調操作

| 步驟                                                                                                | 指示                                                                                   | 顯示                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 打開爐門。<br>放入食物。<br><br>關閉爐門。                                                                     | 爐燈將會點亮。<br><br>爐燈熄滅。                                                                 |                                                                                                             |
| 2 按燒烤烹調鍵。<br>    | 可以選擇高低火力，但當按熱風燒烤烹調鍵後，會自動設定燒烤程度。                                                      |                                                                                                             |
| 3 按熱風燒烤烹調鍵。*<br> | 選擇所需的爐內溫度。<br>例：180°C<br>繼續按著熱風燒烤烹調鍵直至所需的溫度出現在顯示窗。<br>溫度選擇由 100°C 至 250°C，每次增加 10°C。 |                                                                                                             |
| 4 選擇烹調時間。                                                                                         | 按數字鍵設定烹調時間。<br>例：18 分鐘<br>按數字鍵 1，8，0 和 0。<br>可設定的最長時間：<br>99 分 99 秒                  |                                                                                                             |
| 5 按開始鍵。<br>     | 烹調時間會於顯示窗上倒數。<br>將會啟動制冷風扇。                                                           |                                                                                                            |
| 6 打開爐門。                                                                                           | 烹調程式完畢後，微波爐會發出三次“嗶”聲，顯示窗上將會閃動“0”直至爐門打開。<br><br>取出食物。<br>顯示窗會顯示剛完成的烹調程式。              | 完成所選程式<br><br>打開爐門<br> |

## 使用的配件

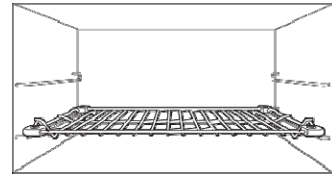

要達到最佳烹調效果，請將金屬網架放在較低位置並把容器放在金屬網架上。食物亦可直接放在已清洗乾淨的陶瓷絕緣盛盤上。

注意：金屬網架上並沒有裝置防傾側安全鎖。取出食物時必須小心。

\* 微波爐會存下上次對流燒烤烹調使用的溫度，以便下次使用同樣的溫度。當烹調結束後，按熱風燒烤烹調鍵將顯示使用的最後溫度。

## 受熱表面

取出很熱的食物時請小心。請帶上手套。

## 多段式（連續）烹調

請參見第 9 頁。

## 重回已設定的熱風燒烤烹調溫度

按熱風燒烤烹調鍵後，需 3 秒鐘重回已設定的溫度。顯示窗顯示出已設定的溫度，按完後，顯示窗恢復顯示所餘的烹調時間。  
程式進行時，不能更改溫度。不可使用重回燒烤溫度。

## 預熱

要使熱風燒烤烹調功能達到最佳效果，應預先加熱微波爐。（請參見第 22 頁。）

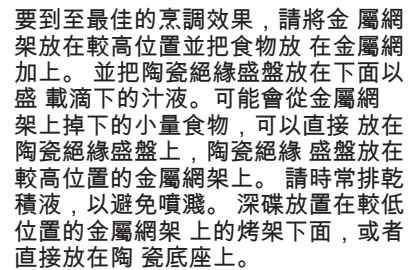
## 重複功能

請參見第 7 頁。

## 燒烤烹調操作

取出很熱的食物時請小心。請帶上手套。

#### 使用的配件



注意：金屬網架上並沒有裝置防傾側安全鎖。取出食物時必須小心。





請參見第 9 頁。

按燒烤烹調鍵，需 3 秒鐘重回已設定的燒烤程度。顯示窗會顯示出已設定的燒烤程度，按完後，顯示窗恢復顯示所餘的烹調時間。


要使熱風燒烤烹調功能達到最佳效果，應預先加熱微波爐。  
(請參見第 22 頁。)

請參見第 7 頁。

# 風扇燒烤烹調操作
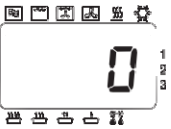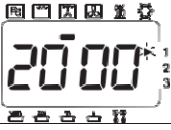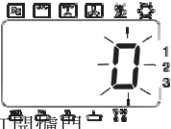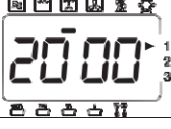
| 步驟                                                                                                | 指示                                                                                    | 顯示                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 打開爐門。<br>放入食物。<br>關閉爐門。                                                                         | 爐燈將會點亮。<br><br>爐燈熄滅。                                                                  |                                                                                                            |
| 2 按風扇燒烤烹調鍵。*<br> | 選擇風扇燒烤所需溫度。<br>例：180°C<br>繼續按著風扇燒烤烹調鍵直至所需的溫度出現在顯示窗。<br>溫度選擇由 100°C 至 250°C，每次增加 10°C。 |                                                                                                            |
| 3 選擇烹調時間。                                                                                         | 按數字鍵設定烹調時間。<br>例：20 分鐘<br>按數字鍵 2，0，0 和 0。<br>可設定的最長時間：<br>99 分 99 秒                   |                                                                                                            |
| 4 按開始鍵。<br>      | 烹調時間會於顯示窗上倒數。<br>將會啟動制冷風扇。                                                            |                                                                                                            |
| 5 打開爐門。                                                                                           | 烹調程式完畢後，微波爐會發出三次“嘩”聲，顯示窗上將會閃動“0”直至爐門打開。<br><br>取出食物。顯示窗會顯示剛完成的烹調程式。                   | 完成所選程式<br><br>打開爐門<br> |

## 使用的配件

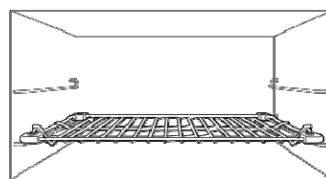

要達到最佳烹調效果，請將金屬網架放在較低位置並把容器放在金屬網架上。食物亦可直接放在已清洗乾淨的陶瓷絕緣盛盤上。

注意：  
金屬網架上並沒有裝置防傾側安全鎖。取出食物時必須小心。

\* 微波爐會存下上次風扇燒烤烹調時使用的溫度，以便下次使用同樣的溫度。當烹調結束後，按風扇燒烤烹調鍵將顯示使用的最後溫度。

## 受熱表面

取出很熱的食物時請小心。請帶上手套。

## 多段式（連續）烹調

請參見第 9 頁。

## 重回已設定的風扇燒烤溫度

按風扇燒烤烹調鍵，需 3 秒鐘重回已設定的溫度。顯示窗會顯示出已設定的溫度，按完後，顯示窗恢復顯示所餘的烹調時間。程式進行時，不能更改溫度。

## 預熱

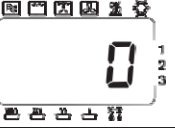
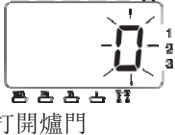
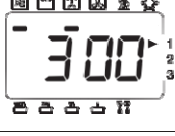
要使熱風燒烤烹調功能達到最佳效果，應預先加熱微波爐。（請參見第 22 頁。）

## 重複功能


請參見第 7 頁。

# 組合烹調操作

## 預先設置組合烹調功能

| 步驟                                                                                             | 指示                                                                  | 顯示                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 打開爐門。<br>放入食物。<br>關閉爐門。                                                                      | 爐燈將會點亮。<br><br>爐燈熄滅。                                                |                                                                                                            |
| 2 按組合烹調鍵。<br> | 選擇預先設定的組合烹調功能數字 (1-5)。<br>例：1——看下面。                                 |                                                                                                            |
| 3 選擇烹調時間。                                                                                      | 按數字鍵設定烹調時間。<br>例：3 分鐘<br>按數字鍵 3, 0 和 0。可設定的最長時間：5 分                 |                                                                                                            |
| 4 按開始鍵。<br>   | 烹調時間會於顯示窗上倒數。                                                       |                                                                                                            |
| 5 打開爐門。                                                                                        | 烹調程式完畢後，微波爐會發出三次“嘩”聲，顯示窗上將會閃動“0”直至爐門打開。<br><br>取出食物。顯示窗會顯示剛完成的烹調程式。 | 完成所選程式<br><br>打開爐門<br> |

### 使用的配件

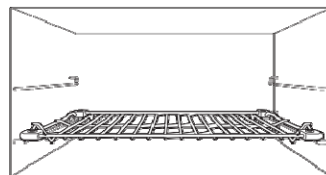

要達到最佳烹調效果，請將金屬網架放在較低位置並把食物放在金屬網架上。如果使用金屬容器，必須使用陶瓷絕緣盛盤，當使用組合烹調功能時，切勿把金屬容器直接放在金屬網架上，因為這樣做可能會產生電弧甚至損壞容器或微波爐。

**注意：** 金屬網架上並沒有裝置防傾側安全鎖。取出食物時必須小心。

| 按   | 顯示 | 微波火力 | 燒烤或熱風燒烤設定 | 燒烤程度或熱風燒烤溫度 | 最長烹調時間 |
|-----|----|------|-----------|-------------|--------|
| 1 次 | 1* | 高火   | 風扇燒烤      | 250°C       | 5 分鐘   |
| 2 次 | 2  | 低火   | 風扇燒烤      | 250°C       | 60 分鐘  |
| 3 次 | 3  | 解凍   | 風扇燒烤      | 250°C       | 60 分鐘  |
| 4 次 | 4  | 低火   | 對流燒烤      | 250°C       | 60 分鐘  |
| 5 次 | 5  | 低火   | 燒烤        | Hi (高)      | 60 分鐘  |

\*組合烹調 1 可能只能用於 2、3 階段烹調程式的第 1 個階段。



# 組合烹調操作

## 受熱表面

取出很熱的食物時請小心。請帶上手套。

## 多段式（連續）烹調

請參見第 9 頁。

## 重回預先設定的組合烹調編號

按組合烹調鍵，需 3 秒鐘重回預先設定的組合烹調編號（1-5）。顯示窗會顯示出預先設定的組合烹調編號，按完後，顯示窗恢復顯示所餘的烹調時間。

## 預熱

要使組合烹調功能達到最佳效果，應預先加熱微波爐。

（請參見第 22 頁。）

## 重複功能

請參見第 7 頁。




## 手動組合烹調功能

| 步驟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指示                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 顯示               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 打開爐門。<br>放入食物。<br><br>關閉爐門。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 爐燈將會點亮。<br><br>爐燈熄滅。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 2 選擇微波火力。**<br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 按微波烹調鍵選擇正確的微波火力。<br>例：低火                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 3 按燒烤烹調鍵。*<br><br><br><br>或<br>風扇燒烤烹調鍵。***<br><br><br><br>或<br>熱風燒烤烹調鍵。* ***<br><br><br><br>或<br>燒烤烹調鍵。*<br><br><br><br>+<br><br>熱風燒烤烹調鍵。* ***<br><br> | 微波 + 燒烤<br>選擇燒烤程度。<br>顯示 輸出<br>按 1 次 Hi (高) 1680 W<br>按 2 次 Lo (低) 1370 W<br>例：Hi (高)<br><br>或<br>微波 + 風扇燒烤<br>按著風扇燒烤烹調鍵直至所需的溫度出現在顯示窗。<br>例：200°C<br><br>或<br>微波 + 熱風燒烤<br>按著熱風燒烤烹調鍵直至所需的溫度出現在顯示窗。<br>例：200°C<br><br>或<br>微波 + 對流燒烤<br>可以選擇高低程度，但當按熱風燒烤烹調鍵後，會自動設定燒烤程度。<br><br>+<br><br>按著熱風燒烤烹調鍵直至所需的溫度出現在顯示窗。<br>例：200°C | <br><br><br><br> |
| 4 選擇烹調時間。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 按數字鍵設定烹調時間。<br>例：微波 + 燒烤 18分鐘<br>按數字鍵 1, 8, 0, 和 0。<br>可設定的最長時間：<br>60分                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |

(步驟 5-6 在另外一頁上。)
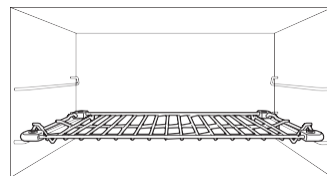
### 使用的配件



要達到最佳烹調效果，請將金屬網架放在較低位置並把食物放在金屬網架上。如果使用金屬容器，必須使用陶瓷絕緣盛盤，當使用組合烹調功能時，切勿把金屬容器直接放在金屬網架上，因為這樣做可能會產生電弧甚至損壞容器或微波爐。


**注意：** 金屬網架上並沒有裝置防傾側安全鎖。取出食物時必須小心。

\* 可用微波、燒烤及熱風燒烤的組合。

\*\* 使用高火力的組合烹調設定可能只能用於 2、3 階段烹調程式的第 1 個階段，最長的烹調時間是 5 分鐘。

\*\*\* 在使用組合烹調功能時，微波爐會存下上次熱風燒烤、對流燒烤或者風扇燒烤時使用的溫度，以便下次使用同樣的溫度。當烹調結束後，按熱風燒烤烹調鍵或風扇燒烤烹調鍵，將會顯示使用的最後溫度。

# 組合烹調操作
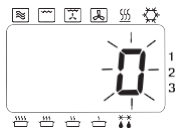
| 步驟                                                                                           | 指示                                                                  | 顯示                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 按開始鍵。<br> | 烹調時間會於顯示窗上倒數。                                                       |                                                                                                             |
| 6 打開爐門。                                                                                      | 烹調程式完畢後，微波爐會發出三次“嗶”聲，顯示窗上將會閃動“0”直至爐門打開。<br><br>取出食物。顯示窗會顯示剛完成的烹調程式。 | 完成所選程式<br><br><br>打開爐門<br> |

## ☐ 受熱表面

取出很熱的食物時請小心。請帶上手套。

## ☐ 多段式（連續）烹調

請參見第 9 頁。

## ☐ 重回已設定的燒烤程度（只使用於組合烹調時）

按燒烤烹調鍵，需 3 秒鐘重回已設定的溫度。顯示窗會顯示出已設定的燒烤程度，按完後，顯示窗恢復顯示所餘的烹調時間。

## ☐ 重回已設定的熱風燒烤烹調溫度

按熱風燒烤烹調鍵後，需 3 秒鐘重回已設定的溫度。顯示窗會顯示出已設定的溫度，按完後，顯示窗恢復顯示所餘的烹調時間。程式進行時，不能更改溫度。

## ☐ 重回已設定的風扇燒烤溫度

按風扇燒烤烹調鍵，需 3 秒鐘重回已設定的溫度。顯示窗會顯示出已設定的溫度，按完後，顯示窗恢復顯示所餘的烹調時間。程式進行時，不能更改溫度。

## ☐ 預熱

要使組合烹調功能達到最佳效果，應預先加熱微波爐。  
(請參見第 22 頁。)

## ☐ 重複功能

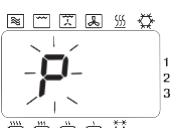
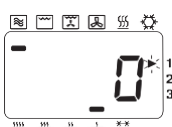
請參見第 7 頁。

# 設定儲存程式

請確認 S D 記憶卡已插入微波爐裡。

微波爐已儲存 99 個空白儲存程式用於您自己的烹調需要。

所有 99 個儲存程式都可以通過使用控制面板上的程式鍵手動設定。另一方面，所有程式都可以通過使用個人電腦儲存到 S D 記憶卡上（請參見第 26 頁）。任何直接儲存到 S D 記憶卡上的程式資訊將忽略所有以前設定的手動程式。

| 步驟                                                                                                      | 指示                                                                            | 顯示                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 打開爐門。                                                                                                 | 爐燈將會點亮。                                                                       |    |
| 2 按程式鍵。<br><br>保持爐門打開。 | 按住鍵 2 秒直至出現 “P”。                                                              |    |
| 3 按入程式數字。                                                                                               | 例：設定程式 03：微火力烹調 20 分鐘。按數字鍵 0 和 3。如果以前已設定程式，將顯示在顯示窗。如果程式編號是空白的編號，則顯示窗上會出現程式編號。 |    |
| 4 選擇火力。                                                                                                 | 例：按微波鍵 4 次。（微火）                                                               |   |
| 5 選擇烹調時間。                                                                                               | 例：按數字鍵 2, 0, 0, 和 0。（20 分）                                                    |  |
| 6 按程式鍵。<br>          | 3 秒後顯示窗會返回到 “0”。                                                              |  |

## ☐ 程式鎖定

設定程式鎖定時，不能輸入程式。

（請參見第 20 頁。）

## ☐ 多段式（連續烹調）

微波爐可儲存 2 段或 3 段微波烹調、熱風燒烤烹調、燒烤烹調、風扇燒烤烹調、對流燒烤烹調或組合烹調的程式。

## ☐ 更改儲存程式

要更改程式只需依照上一頁中的步驟 1—6 輸入新程式即可。

# 使用儲存程式

請確保 S D 記憶卡已插入微波爐裡。 使用 99 個儲存程式。

| 步驟                                                                                           | 指示                                                    | 顯示                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 打開爐門。<br>放入食物。<br>關閉爐門。                                                                    | 爐燈將會點亮。<br><br>爐燈熄滅。                                  |  |
| 2 按所需的數字鍵。                                                                                   | 例：選擇程式 03。<br>按數字鍵 0 和 3。這個例子是預先設定的儲存程式微波烹調（微火）20 分鐘。 |  |
| 3 按開始鍵。<br> | 烹調時間會於顯示窗上倒數。                                         |  |

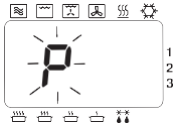
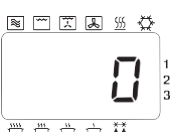
## ☐ 程式鎖定

如果啟動程式鎖定，程式會即時開始，而不需要按開始鍵。

# 如何啟動程式鎖定

## 單觸式操作模式

啟動程式鎖定時，微波爐在“單觸式”模式裡操作，例：按所需的儲存程式編號後微波爐立即啟動。不需按開始鍵。

| 步驟                                                                                             | 指示                                    | 顯示                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 打開爐門。                                                                                        | 爐燈將會點亮。                               |                                                                                                                                                                                |
| 2 按程式鎖定鍵。<br> | 顯示“P”。保持爐門打開。<br><br>2秒後…<br><br>3秒後… | <br><br> |

### ☐ 程式被中斷

在程式烹調過程中，如果打開爐門，將會取消剩下的烹調時間。

### ☐ 重複功能

如果手動烹調程式已完成，即使啟動程式鎖定，微波爐也會自動再次顯示用於重複程式的程式。

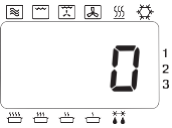
### ☐ 設定新程式

啟動程式鎖定時，將不能儲存新程式及更改“嘩”聲。  
(請參見第 23 頁。)

### ☐ 停止 / 復位鍵

在烹調過程中，按一下停止 / 復位鍵，烹調便會中止，程式會被取消，顯示窗亦返回到“0”。

## 如何取消程式鎖定

| 步驟                                                                                             | 指示                                                   | 顯示                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 打開爐門。                                                                                        | 爐燈將會點亮。                                              |                                                                                                                                                                                |
| 2 按程式鎖定鍵。<br> | 按住鍵 2 秒直至出現“P L”。<br>保持爐門打開。<br><br>2秒後…<br><br>3秒後… | <br><br> |

### ☐ 二觸式操作模式

取消程式鎖定时，微波爐回復到二觸式操作模式。按所需的數字鍵後按開始鍵。

### ☐ 程式被中斷

在程式烹調過程中，如果打開爐門，在程式鎖定沒有啟動的情況下，剩下的烹調時間將會保留在顯示窗，直至爐門關上及按開始鍵。

### ☐ 重複功能

如果完成手動烹調程式，程式鎖定不啟動，微波爐會自動再次顯示用於重複程式的程式。

### ☐ 設定新程式


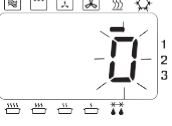
取消程式鎖定时，便可輸入新的烹調程式。

## 程式列表

可以檢查輸入在 S D 記憶卡上的程式。打開爐門，同時按開始鍵和數字鍵 1。（微波爐會發出“嘩”聲。）兩秒鐘後，顯示窗會以 01、02、03 等次序顯示每個儲存程式的每個階段。最後，顯示窗會出現“嘩”聲設定及程式鎖定符號（P.L），在回復到“0”前，間隔的時間用於空氣過濾器的清潔。

## 保持微波爐的熱度

要加快烹調時間並且還要得到金黃色的效果，可使用預先加熱功能在開始使用燒烤烹調、熱風燒烤烹調、風扇燒烤烹調、對流燒烤烹調或組合烹調功能之前使微波爐溫度保持在 190°C、220°C、240°C。



| 步驟                                                                                                                             | 指示                                                                                                                  | 顯示                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 按預熱鍵。*</b><br>                           | 顯示窗空白或出現“0”時，選擇所需預熱溫度。<br>例：220°C<br>按 1 次 190°C<br>按 2 次 220°C<br>按 3 次 240°C                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2 按開始鍵。</b><br>                            | 預熱溫度會保持在所選定的溫度。當微波爐溫度達到所選的預熱溫度時，顯示窗會出現閃動的“P”。爐門必須保持關閉。如果不使用微波爐，微波爐在 4 小時後會自動關閉。                                     | <br>                                                                                                                                                                                  |
| <b>3 打開爐門。</b><br><br>關閉爐門。<br><br>按開始鍵。<br> | 放入食物。<br><br>選擇程式。<br>例：熱風燒烤烹調在 220°C 烹調 15 分鐘<br><br>烹調時間會於顯示窗上倒數。<br><br>在烹調程式結束時，微波爐會發出三次“嘩”聲，顯示窗上將會閃動“0”直至爐門打開。 | <br><br><br> |
| <b>4 打開爐門。</b>                                                                                                                 | 顯示窗會顯示剛完成的烹調程式。<br><br>如果 1 分鐘內沒有按開始鍵，微波爐會返回到剛才選擇的預熱溫度。                                                             | <br>1 分鐘後<br>                                                                                                                                                                     |

### 預熱與冷卻的注意事項：

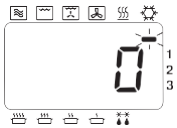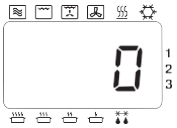
- ☐ 當顯示為空白時，只能選擇微波爐預熱和冷卻功能。所有其它程式必須顯示為“0”。
- ☐ 可以在冷卻功能中選擇預熱功能，反之亦可。
- ☐ 當完成烹調功能後，微波爐會自動回到預熱功能。
- ☐ \* 微波爐會存下上次使用過的預熱溫度，以便下次使用同樣的溫度。按預熱鍵，將會顯示最後使用的溫度。

## 快速冷卻微波爐

加速冷卻微波爐內腔，微波爐要有冷卻鍵。在冷卻過程的最後用於冷卻清潔時，或者冷卻鍵用於解凍或用微波預熱功能烹調時，可以有效的使用冷卻鍵。

| 步驟                                                                                           | 指示                                                                                                                                               | 顯示                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 按冷卻鍵。<br> | 在顯示窗空白（爐門關閉）或出現“0”（爐門打開）時，可以選擇冷卻。                                                                                                                | 例：顯示“0”<br> |
| 2 按開始鍵。<br> | <input type="checkbox"/> 啟動冷卻風扇及熱風風扇。<br><input type="checkbox"/> 爐門可以打開或關閉。但微波爐在爐門打開時冷卻最快。<br><input type="checkbox"/> 微波爐會因溫度的不同，在 3-30 分鐘內冷卻。 |             |
| 3 當微波爐冷卻後。                                                                                   | 冷卻風扇及熱風風扇會關閉。                                                                                                                                    |             |

## 如何更改嘩聲

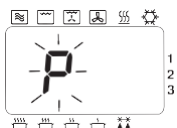
| 步驟                                                                                             | 指示                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 顯示                                                                                                                                                                                     |    |    |   |     |    |   |     |    |   |     |    |   |     |    |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|---|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 打開爐門。保持爐門打開。                                                                                 | 爐燈將會點亮。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |    |    |   |     |    |   |     |    |   |     |    |   |     |    |                                                                                               |
| 2 按程式鍵。<br> | 按住鍵 2 秒鐘。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |    |    |   |     |    |   |     |    |   |     |    |   |     |    |                                                                                               |
| 3 按開始鍵。<br> | 按開始鍵選擇所需的音量。<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>按鍵次數</th><th>顯示</th><th>音量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>b-3</td><td>大聲</td></tr> <tr> <td>2</td><td>b-2</td><td>中聲</td></tr> <tr> <td>3</td><td>b-1</td><td>小聲</td></tr> <tr> <td>4</td><td>b-0</td><td>靜音</td></tr> </tbody> </table> | 按鍵次數                                                                                                                                                                                   | 顯示 | 音量 | 1 | b-3 | 大聲 | 2 | b-2 | 中聲 | 3 | b-1 | 小聲 | 4 | b-0 | 靜音 | 例：中聲<br> |
| 按鍵次數                                                                                           | 顯示                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 音量                                                                                                                                                                                     |    |    |   |     |    |   |     |    |   |     |    |   |     |    |                                                                                               |
| 1                                                                                              | b-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 大聲                                                                                                                                                                                     |    |    |   |     |    |   |     |    |   |     |    |   |     |    |                                                                                               |
| 2                                                                                              | b-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 中聲                                                                                                                                                                                     |    |    |   |     |    |   |     |    |   |     |    |   |     |    |                                                                                               |
| 3                                                                                              | b-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 小聲                                                                                                                                                                                     |    |    |   |     |    |   |     |    |   |     |    |   |     |    |                                                                                               |
| 4                                                                                              | b-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 靜音                                                                                                                                                                                     |    |    |   |     |    |   |     |    |   |     |    |   |     |    |                                                                                               |
| 4 按程式鍵。<br> | 3 秒後，顯示窗返回到“0”。                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <br>3 秒後<br> |    |    |   |     |    |   |     |    |   |     |    |   |     |    |                                                                                               |



# 如何更改清潔空氣過濾器的時間間隔

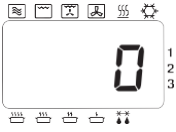顯示窗上會出現清潔空氣過濾器的警告“Filt”。

使用 500 小時後，微波爐程式會定制顯示“Filt”的警告。“Filt”出現在顯示窗上時，請取下空氣過濾器並用熱肥皂水清潔。按停止 / 復位鍵清除顯示。

| 步驟                                                                                                                | 指示                                    | 顯示                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 打開爐門。                                                                                                           | 爐燈將會點亮。                               |    |
| 2 按開始鍵關閉爐門後，打開爐門。<br><br>保持爐門打開。 |                                       |    |
| 3 按數字鍵 3。<br>                    | 將會顯示當前程式的時間間隔。<br>例：500 小時。           |    |
| 4 選擇數字鍵。                                                                                                          | 最大 9999 小時。<br>例：600 小時。按數字鍵 6，0 和 0。 |    |
| 5 按程式鍵。<br>                    | 3 秒後，顯示窗返回到“0”。                       |  |

檢查所有使用過的小時總數，

1 打開爐門。保持爐門打開。

2 按開始鍵的同時按數字鍵“3”。

3 顯示窗上會出現所有使用過的小時總數。 例：如果微波爐已經使用了 20 個小時，



3 秒後，顯示窗返回到“0”。

## S D 記憶卡

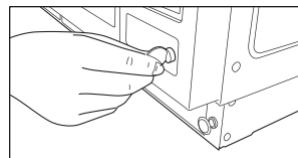
- ☐ S D 記憶卡是在購買時包括在產品內的。在微波爐中最多可儲存 99 個儲存程式。
  - ☐ 儲存或取消儲存程式時使用此卡。
- ※可以使用個人電腦將儲存程式資料錄製到 S D 記憶卡上。  
請參見“在 S D 記憶卡上儲存程式資料”

### 如何插入 / 取出 S D 記憶卡

※在插入 / 取出 S D 記憶卡之前，請務必將微波爐從電源處斷開。若可以的話，顯示窗應該是空白的，否則可能會損壞 S D 記憶卡上的資料。

#### 如何取出

1. 從 S D 卡蓋上旋出螺絲，並取出 S D 記憶卡。




2. 用手指推 S D 記憶卡將其拉出。

然後取出。


#### 如何插入

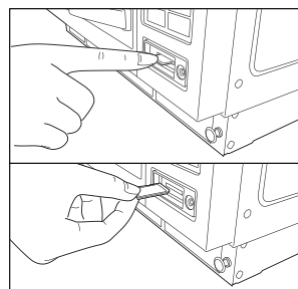1. 按照 ☐ 標記所指示的方向，標籤向上插入 S D 記憶卡，直至插入到鎖定位置中。



2. 插入 S D 記憶卡蓋的左邊緣。

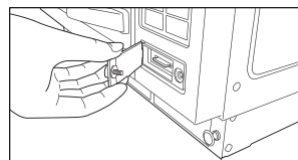在右手邊旋上螺絲使蓋關閉。



#### 注意事項：

1. 插入 / 取出 S D 記憶卡時，請務必關閉 S D 記憶卡蓋，以防止水或灰塵進入。
2. 此微波爐只能插入規定的 S D 記憶卡。請勿使用其它型號或 S D 記憶卡替代品。
3. 保持取出的 S D 記憶卡遠離靜電。
4. 請勿拆卸或改裝 S D 記憶卡。
5. 請勿使 S D 記憶卡受到物理震動。請勿彎曲、掉落或弄濕 S D 記憶卡。
6. 請勿用手或金屬接觸 S D 記憶卡的金屬端子。
7. 請勿撕掉標籤。請勿在 S D 記憶卡上黏貼別的標籤。
8. 請勿將 S D 記憶卡置於高溫或陽光直射的地方。
9. 請勿將 S D 記憶卡置於有腐蝕性氣體的地方。
10. 如果 S D 記憶卡丟失或發生故障，請聯繫服務技師獲取替代品。

# 在 S D 記憶卡上儲存程式資料

## 警告

1. 禁止出於商業目的複製 S D 卡上的資料或複製 S D 卡上的資料在網站使用。
2. “S D” 標誌是商標。
3. Microsoft Windows 是美國微軟公司的商標。
4. 其他不同的指示、品名等都是各個公司的註冊商標。
5. 您使用的產品名稱可能與這本小冊子中所使用的有所不同。根據環境（OS 版本等）的不同，小冊子中所使用的 Windows、訊息等可能與您個人電腦上所使用的有所不同。關於如何使用，請仔細閱讀您個人電腦的使用說明書。

## 使用個人電腦儲存程式數據

注意事項：

1. 建議在 Microsoft Windows 2000、Microsoft Excel 2000 或者更新的版本上使用 S D 記憶卡。
2. 解除 S D 記憶卡的鎖定，否則不能儲存程式資料。

## 如何儲存程式資料

1. 打開個人電腦並啟動 Windows。
2. 將 S D 記憶卡插入到電腦上的 S D 卡讀卡器中。
3. 在 “My Computer” 資料夾中雙擊 S D 記憶卡驅動器。  
雙擊 “meigroup” 資料夾。 雙擊 “NE1475EU” 資料夾。  
雙擊 “Recipe (NE-1475EUG)\_English\_V1.0.xls” 打開一個 Excel 文件。
4. 桌面上出現 “User Cooking Data Sheet”。  
注意事項：第一次時，會出現 “Security warning”。（不會出現第二次。）  
在 “Always trust macros from source” 的文本框作標記並單擊 “Enable Macros”。  
（根據電腦 OS 的不同，語言有所不同。）
5. 在 “Dish Name” 輸入資料以開始。（僅可以使用英語）
6. 選擇 “Function” 單元，將會出現下拉功能表。從下拉菜單列表中選擇第一個烹調功能。

| Stage1   |          |             |      |      |     |
|----------|----------|-------------|------|------|-----|
| Function | MW Power | Grill Power | Temp | Time |     |
|          |          |             |      | Min  | Sec |
|          |          |             |      |      |     |
| MW       |          |             |      |      |     |
| GR       |          |             |      |      |     |
| FGR      |          |             |      |      |     |
| CV       |          |             |      |      |     |
| GR+CV    |          |             |      |      |     |
| MW+GR    |          |             |      |      |     |
| MW+FGR   |          |             |      |      |     |

### Function（功能）

MW: 微波烹調  
GR: 燒烤烹調  
FGR: 風扇燒烤烹調  
CV: 熱風燒烤烹調

選擇烹調功能後，選項會顯示出顏色，已選的選項會變為黑色。

## 在SD記憶卡上儲存程式資料

7. 從下拉功能表中選擇選項，輸入每個烹調階段的程式的資料。

例：20分鐘微波組合烹調（中火）+燒烤烹調+熱風燒烤烹調（200°C）。

MW Power（微波火力） 例：Med（中火）

| Stage1   |                                                                                                                        |             |      |      |     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|-----|
| Function | MW Power                                                                                                               | Grill Power | Temp | Time |     |
|          |                                                                                                                        |             |      | Min  | Sec |
| MW+GR+CV | <div> <div></div> <div>Hi</div> <div>Med</div> <div>Low</div> <div>Simmer</div> <div>Def</div> <div>Stand</div> </div> |             |      |      |     |
|          |                                                                                                                        |             |      |      |     |
|          |                                                                                                                        |             |      |      |     |
|          |                                                                                                                        |             |      |      |     |
|          |                                                                                                                        |             |      |      |     |
|          |                                                                                                                        |             |      |      |     |
|          |                                                                                                                        |             |      |      |     |

MW Power

Hi: 高火 (1300 W)  
 Med: 中火 (650 W)  
 Low: 低火 (400 W)  
 Simmer: 微火 (200 W)  
 Del: 解凍 (130 W)  
 Stand: 備用 (0 W)

Grill Power（燒烤火力）

| Stage1   |          |                                             |      |      |     |
|----------|----------|---------------------------------------------|------|------|-----|
| Function | MW Power | Grill Power                                 | Temp | Time |     |
|          |          |                                             |      | Min  | Sec |
| MW+GR+CV | Med      | <div> <div></div> <div>Default</div> </div> |      |      |     |
|          |          |                                             |      |      |     |
|          |          |                                             |      |      |     |
|          |          |                                             |      |      |     |
|          |          |                                             |      |      |     |
|          |          |                                             |      |      |     |
|          |          |                                             |      |      |     |

Temp（熱風溫度）例：200°C

| Stage1   |          |             |                                                                                                                                   |      |     |
|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| Function | MW Power | Grill Power | Temp                                                                                                                              | Time |     |
|          |          |             |                                                                                                                                   | Min  | Sec |
| MW+GR+CV | Med      | Default     | <div> <div></div> <div>100</div> <div>110</div> <div>120</div> <div>130</div> <div>140</div> <div>150</div> <div>160</div> </div> |      |     |
|          |          |             |                                                                                                                                   |      |     |
|          |          |             |                                                                                                                                   |      |     |
|          |          |             |                                                                                                                                   |      |     |
|          |          |             |                                                                                                                                   |      |     |
|          |          |             |                                                                                                                                   |      |     |
|          |          |             |                                                                                                                                   |      |     |
|          |          |             |                                                                                                                                   |      |     |

Time（烹調時間）例：20 分鐘

| Stage1   |          |             |      |      |     |
|----------|----------|-------------|------|------|-----|
| Function | MW Power | Grill Power | Temp | Time |     |
|          |          |             |      | Min  | Sec |
| MW+GR+CV | Med      | Default     | 200  | 20   | 0   |
|          |          |             |      |      |     |
|          |          |             |      |      |     |
|          |          |             |      |      |     |
|          |          |             |      |      |     |
|          |          |             |      |      |     |
|          |          |             |      |      |     |
|          |          |             |      |      |     |

Time

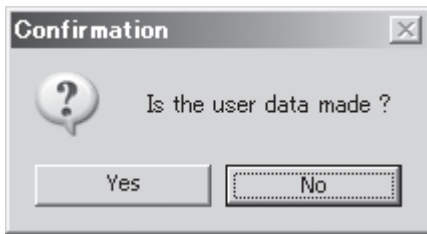
Min: 分  
 Sec: 秒

### 注意事項：


如果選擇了不可使用的烹調功能，Excel 程式將不允許輸入資料。

## 在 S D 記憶卡上儲存程式資料


8. 輸入了所有程式資料後，請單擊“Save Data”。顯示確認螢幕。單擊“Yes”。



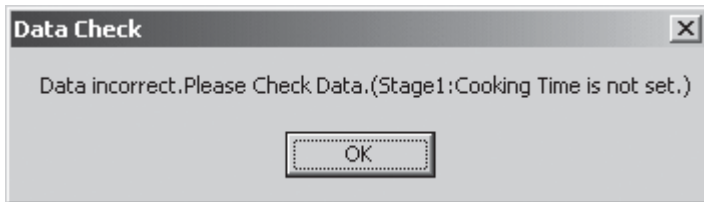注意事項： 如果顯示下面的訊息時，單擊“OK”。則輸入的資料是不正確的。高亮度顯示不正確資料的線，允許您改正式資料。



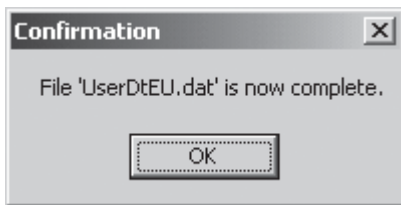
9. 單擊“OK”，完成程式資料輸入。



所選的已註冊的“Dish Name”將出現在“User Menu List”（同一個 Excel 工作表的另一頁）中。可以在“Comment”欄中隨意輸入文本。可以列印此頁用於參考。

### 如何刪除程式資料

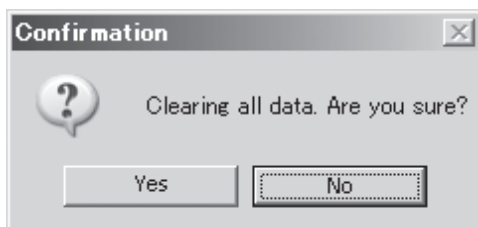1. 按照第 26 頁“How to store program data”執行步驟 1 至 3。
2. 單擊“Data Clear”。
3. 在確認欄螢幕上單擊“Yes”將會刪除程式資料。



# 微波爐的保養及清潔

請參照以下工作步驟使微波爐達至最佳工作狀態。微波爐會吸收濕氣及油脂，因此髒污的微波爐不能有效地工作。

## 1. 清潔前

---

關閉微波爐，並從插座上拔下插頭。  
清潔前冷卻微波爐。使用冷卻程式。  
(請參見第 23 頁。) 可以打開爐門使微波爐快速冷卻。

## 2. 爐門密封條

---

清潔爐門密封條及爐門密封條四周時，請特別小心。  
請定期擦拭水槽，以免積聚水份及油脂。

## 3. 爐門

---

定期使用軟濕布擦拭爐門的玻璃內壁。可使用少量的微波爐專用洗滌劑 – 請勿將洗滌劑直接噴在爐門上 – 先將洗滌劑噴灑在抹布上再擦拭。  
請勿使用粗糙的清潔劑或研磨劑。

## 4. 爐壁

---

請定期使用軟濕布擦拭爐壁。可使用少量的微波爐專用洗滌劑 – 請勿將洗滌劑直接噴在爐壁上 – 先將洗滌劑噴灑在軟布上再擦拭。  
切勿讓洗滌劑觸及爐壁上的小孔。如果腐蝕性洗滌劑沾到爐壁，則微波爐可能會因而損壞。請勿讓洗滌劑流進小孔內。請保持攔板滑道上沒有油脂和食物殘渣。微波爐後壁上有個隔熱塗層。清潔此區域時，請將微波爐專用洗滌劑噴灑在抹布上擦拭。請勿使用鋼絲絨清洗刷來擦拭微波爐內部。

多餘的油脂可用以下方法清除 – 把切好的新鮮檸檬片放在 1-1 1/2 品脫的熱水內，然後將碗放進微波爐內，用微波烹調（高火）加熱 10 至 15 分鐘。完畢後把爐壁的水份用沾有肥皂的軟布擦去。

## 5. 爐底

---

微波爐的陶器底座下面有個波嚮導。請清除所有的碎片以保證爐內受熱均勻。請勿使用粗糙的清潔劑或研磨劑。

## 6. 爐頂

---

爐頂擁有 4 個石英燒烤元件。清潔前必須確定爐內已經冷卻避免著火。請定期使用濕布清潔爐頂以免積聚過量油脂。

## 7. 控制面板 / S D 卡蓋

---

如果控制面板和 S D 卡蓋聚積污物時，可用軟乾布或擰乾的布擦拭。在控制面板上請勿使用粗糙的清潔劑或研磨劑。請勿使用過濕的抹布，以免餘下的水份可能會損壞控制面板。

# 微波爐的保養及清潔

## 8. 附件

應定期清潔附件以保證最有效的使用微波爐。

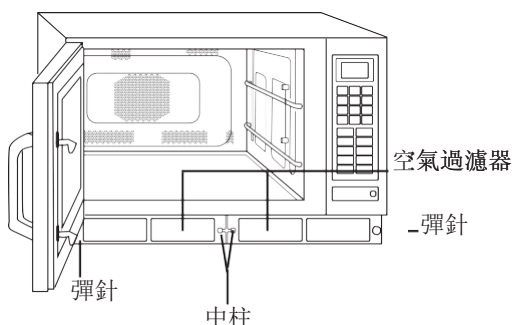
陶瓷 / 盛盤 – 每次使用後均請清洗陶瓷盛盤，但請勿把極熱的陶瓷盛盤直接放入冷水中，這會使盛盤破碎。可以用洗碗機或用手在熱的肥皂水裡清洗陶瓷盛盤。

金屬網架 – 應每隔一段時間就清洗一次。注意不要使用粗糙的研磨劑。

## 9. 空氣過濾器

按照以下指示不時清潔空氣過濾器。如果過濾器被污物或油脂阻塞，微波爐會出現問題。如果空氣過濾器被阻塞，會引起微波爐過熱的問題。

- 通過直接拉出右彈針，然後從前底部邊緣取出右空氣過濾器。  
然後使過濾器滑到右邊並從中間的位置中彈出。以同樣的方法取出左空氣過濾器。
- 用熱肥皂水清洗過濾器。
- 若要裝回，請將過濾器對準中間的位置，握住彈針的前面向前，放入，彈針的後面放入孔中。按彈針的前面將其安裝到適當的位置。請確保在使用微波爐前裝回空氣過濾器。



注意事項： 當顯示窗顯示“Filt”符號時，請取出空氣過濾器並用熱肥皂水清潔。  
按停止 / 復位鍵清除顯示。

## 10. 更換微波爐燈

如果微波爐燈燒毀，則可以按照下列簡單說明自己更換：

- 旋開位於微波爐內腔左邊的微波爐燈蓋上的螺絲。
- 用一個新的 240/220V 25W Max, E-14 的燈來替換舊燈。
- 蓋上微波爐燈蓋，旋上螺絲。

小心：  
更換微波爐燈前，請關閉電源並從電源插座上拔下插頭。

## 損壞

不論微波爐以何種方式損毀，請在繼續使用前聯繫服務技師。

小心：  
請勿噴水清潔此設備。  
請勿使用任何非規定的化學清潔器或噴霧直接噴入微波爐內腔。

# 何時需要維修工程師

## 當顯示幕上出現“F”字樣

微波爐裝備有“自動尋找錯誤代碼系統”，微波爐會自行監視運作，並會在發生故障時在顯示幕上顯示出錯誤代碼。在顯示幕上顯示錯誤代碼（錯誤代碼為“F”後加兩個數字），請參見以下操作步驟

1. 關閉爐門，然後拔掉所有電源插頭。確保所有通風口暢通。
2. 一分鐘後再將電源插上。
3. 打開爐門，將食物或一瓶水放入爐內，關上爐門。
4. 嘗試重新操作錯誤代碼出現前的功能。如果錯誤代碼仍然出現，請聯繫銷售微波爐的經銷商、生產商或知名授權服務代理商。

## 當顯示幕上出現“U”字樣

S D 記憶卡的故障也會在顯示窗上顯示錯誤代碼（錯誤代碼為“U”，後加兩個數字）。請參見以下圖表中的步驟。

| 代碼   | 問題                                        | 解決辦法                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U 16 | S D 記憶卡被鎖定。                               | 取出 S D 記憶卡，解除鎖定。（請參見下圖）。插入 S D 記憶卡。<br><br> |
| U 17 | S D 記憶卡上沒有來自微波爐的程式資料。<br>S D 記憶卡的程序資料被損壞。 | 確定 S D 記憶卡和微波爐連接。請在電腦上檢查 S D 記憶卡上是否存有來自微波爐的程式資料。（請參見第 26 頁）刪除程式資料時，請聯繫服務技師。                                                    |
| U 19 | 沒有插入 S D 記憶卡。                             | 請取下 S D 卡蓋並插入 S D 記憶卡。                                                                                                         |

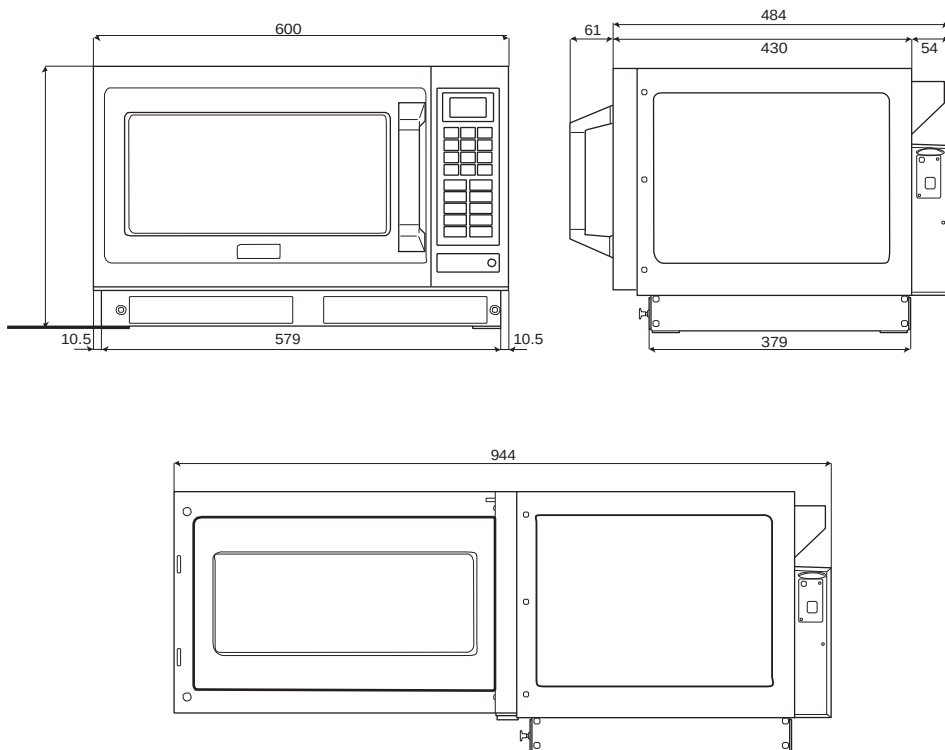


# 技術規格

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 型號                   | NE-C1377                 |
| 電源                   | 220V/60 Hz, 單相           |
| 電源插座                 | 16A                      |
| 電力消耗 - 最大            | 15.8 A, 3.4 kW           |
| - 微波                 | 2550 W *                 |
| - 燒烤                 | 1800 W                   |
| - 熱風加熱器              | 1600 W                   |
| 輸出 - 微波              | 1300W (IEC 測試步驟)         |
| 燒烤                   | 1680 W                   |
| 熱風加熱器                | 1500 W                   |
| 頻率                   | 2450MHz                  |
| 外部尺寸<br>(寬 × 深 × 高)  | 600 mm × 484 mm × 383 mm |
| 爐內腔尺寸<br>(寬 × 深 × 高) | 406 mm × 336 mm × 217 mm |
| 淨重                   | 41 kg                    |

\*IEC 測試步驟。規格如有改動恕不另行通知。

有關消耗電壓、製造日期、國家及貨品編號，請參閱微波爐上的標籤。



## 服務中心

售後服務請找下列各服務中心，或就近經銷商  
久順餐飲設備有限公司  
<http://www.jeoushun.com/>  
<https://line.me/R/ti/p/@gvt4805f>

上列電話或地址如遇變更或遷移請聯絡就近服務中心