

■ 安裝

重要：機器應經由授權的維修人員進行安裝。

基本步驟：

1. 按照當地電氣要求接好插頭。
2. 檢查機器是否水平(機器水平可用支撐腳調節)。
3. 連接水源。
4. 連接排水口，應保持每米的落差至少 3 釐米。
5. 打開水源開關。
6. 將機器電源插頭插入插座。
7. 將電源開關置於“ON”的位置。

■ 開機

機器裝有延時裝置，在通電 3 分鐘後起動運轉，此時冷凝溫度過高的紅色指示燈會閃爍。

◇ **注意：**機器運轉時，噪音應低於 70dB

開機運轉約 3 分鐘內第一批碎冰將掉入儲冰槽。

建議在開始第 1 個製冰循環前，用安全的軟性消毒液清洗消毒儲冰槽內部，並用清水漂洗乾淨。


■ 停機

通常採用專用的手動斷路開關停機。

每次重新啟動，機器均會延時 3 分鐘才開始運行，以保護機器壓縮機。

■ LED 指示燈說明


此製冰機有 5 個位於前面板上的指示燈，用來監視機器運轉狀況。以下為 LED 指示燈說明：

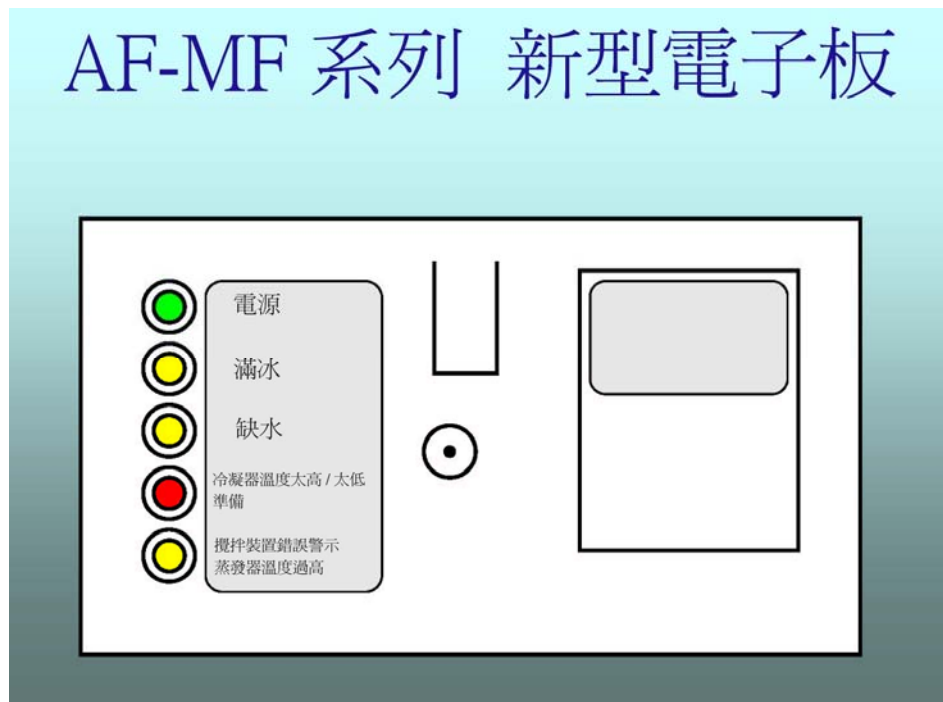

AF-MF 系列 新型電子板

LED 燈指示說明

亮：電子板通電

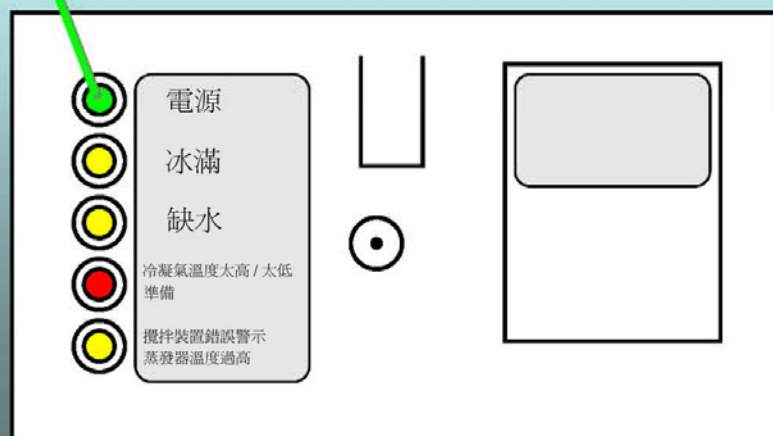


AF-MF 系列 新型電子板

LED 燈指示說明

閃爍：滿冰開關斷路


亮：滿冰開關斷路超過 10 秒鐘
- 冰滿狀態

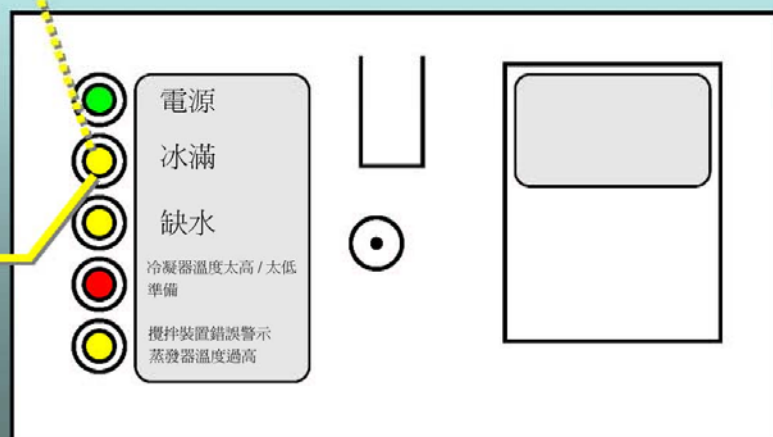

AF-MF 系列 新型電子板

LED 燈指示說明

亮：機器缺水超過
10 秒鐘

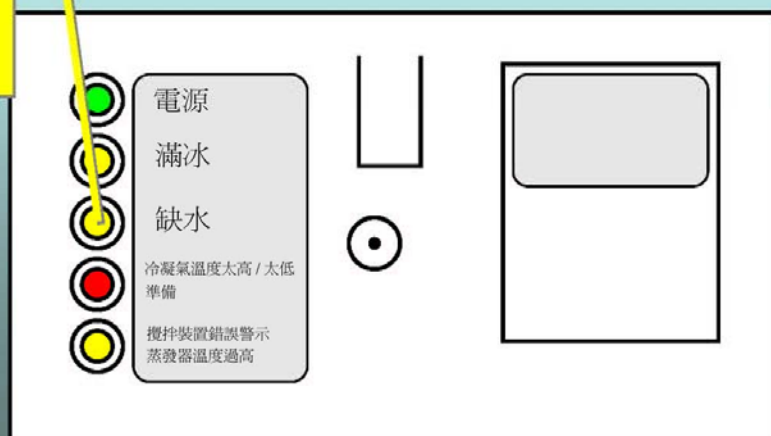


AF-MF 系列 新型電子板

LED 燈指示說明

閃爍：3 分鐘準備
狀態

亮：環境溫度低於
+4°C 或冷凝器溫度
高於 +60/70°C

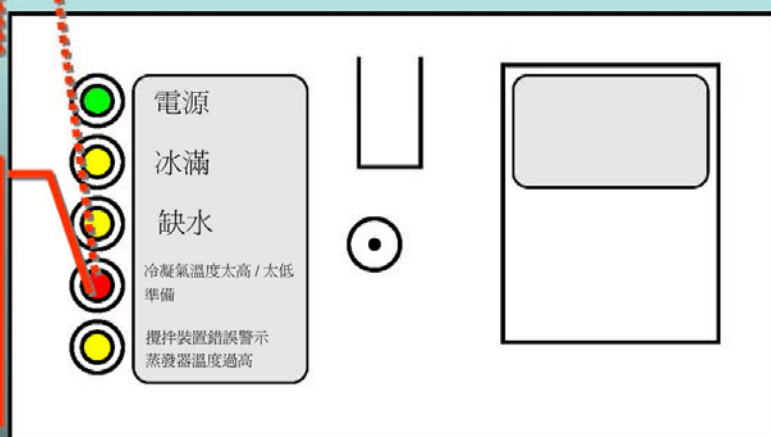


AF-MF 系列 新型電子板

LED 燈指示說明

閃爍：機器啓動 10
分鐘後，蒸發器溫
度高於 -1℃


亮：攪拌馬達反轉
或轉速太低

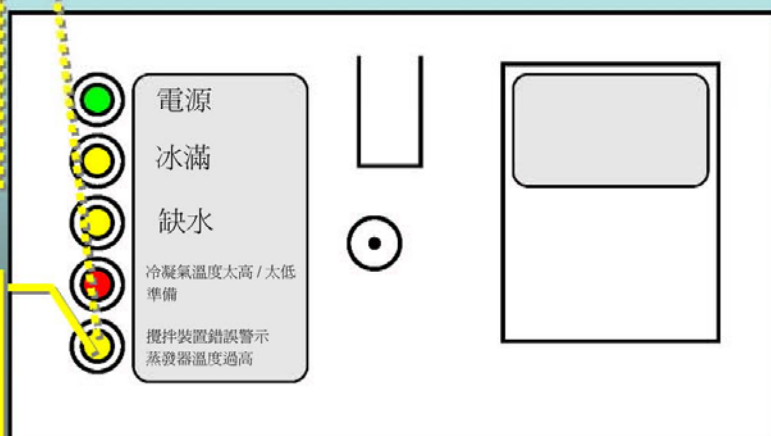

AF-MF 系列 新型電子板

LED 燈指示說明


兩個同時亮：冷凝器
溫度感應器故障

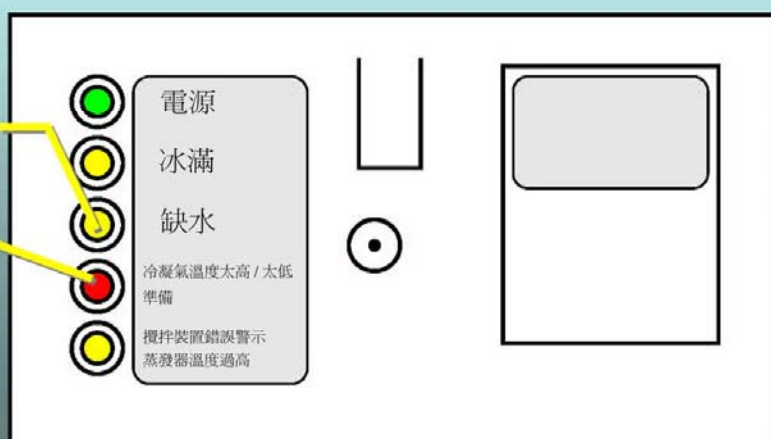


AF-MF 系列 新型電子板

LED 燈指示說明

2 個同時閃爍：蒸發器溫度感應器故障

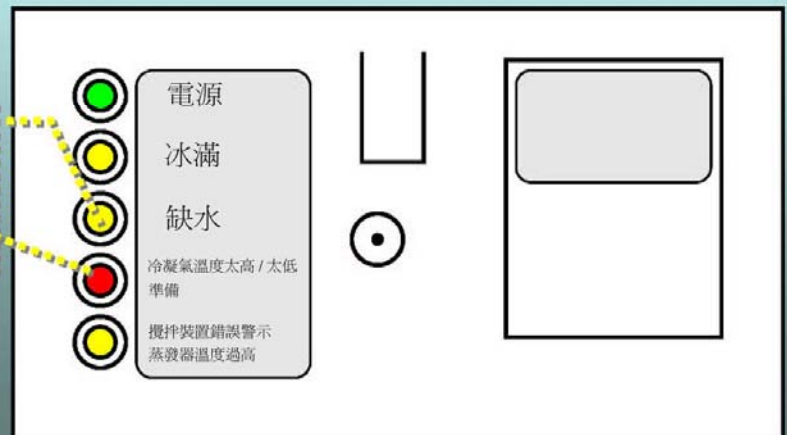

AF-MF 系列 新型電子板

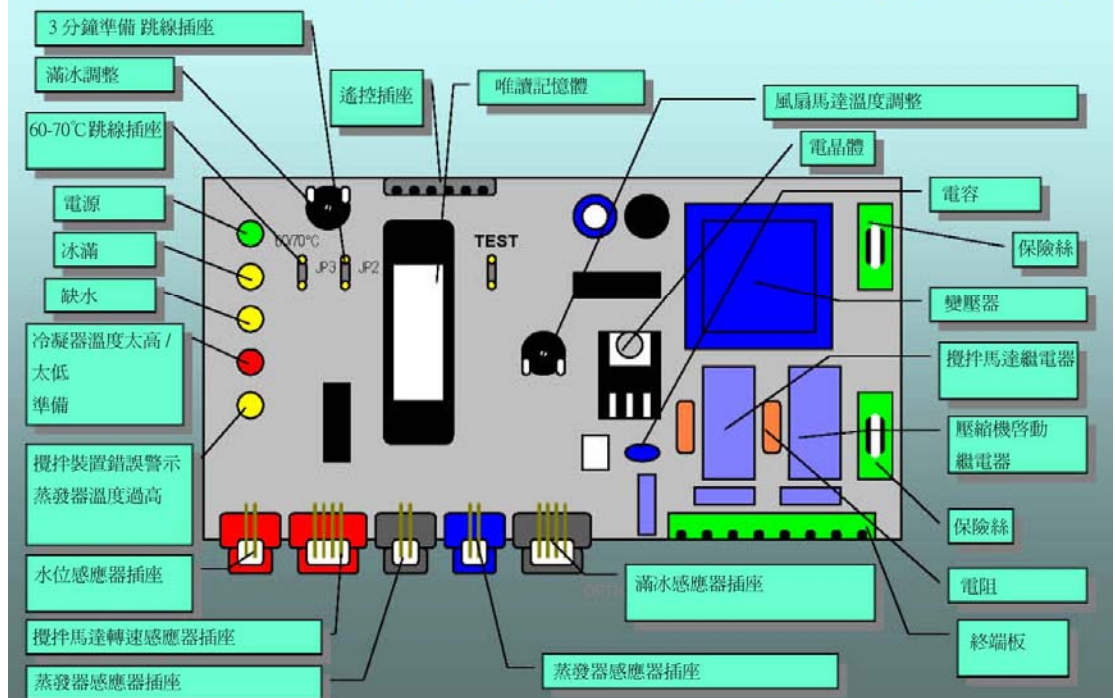

■ 日常注意事項

為避免碎冰受細菌污染，請遵守下列規定：

1. 儲冰槽內勿儲存其他東西。
2. 保持冰鏟乾淨不受污染。
3. 保持儲冰槽門關閉。
4. 清潔機器周圍地面時，應避免讓灰塵進入機器內。

為避免對機器的損害，請注意以下事項：

1. 機器運轉時切勿切斷水源。
2. 輕緩開啓和關閉儲冰槽門，切忌用力摔或敲門。
3. 勿在機器頂部及周圍堆放任何雜物，以免阻礙通風或惡化環境衛生。

■ 清潔保養

✧ **警告：**進行任何清潔保養操作前，務必切斷電源及水源，並保持您的手完全乾燥。

✧ **注意：**不要擅自拆卸任何機器面板，維護和清洗作業必須由授權的服務代理商進行。
如需移動設備，務請擡起機器，以免損壞支撐腳。切勿推或拖行機器。為確保機器處於衛生清潔狀態下工作，請每月使用溫水稀釋的軟性清潔溶液，擦拭儲冰槽內部，然後用清水漂洗乾淨，再用液體除藻劑徹底消毒，最後用清水漂洗乾淨。可以使用軟布和不銹鋼專用軟性清潔劑，擦拭和清洗機器外觀部分。

■ 水系統清洗

請特別注意水系統的清洗，每年至少由授權的服務代理商清洗兩次，並建議使用製冰機清洗劑，除去水垢和礦物沉積物。

■ 簡易故障排除

✓ 機器不運轉

1. 主電源開關是否置於“ON”的位置。
2. 製冰機高壓開關是否跳脫。
3. 電源插頭是否插入插座中。
4. 進水水壓是否過低。

✓ 產冰量少或機器效率低

1. 水源開關是否打開。
2. 水溫或周圍環境溫度是否過高。
3. 設備周圍是否有熱源或通風不良。

✓ 碎冰異常(太濕)

1. 冰卡在出冰槽口。
2. 進水水源含鹽量太高。