



# 潔適康

## 冷熱柔巾機

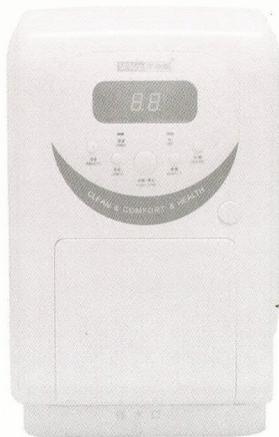

微笑型

SJJ-120A

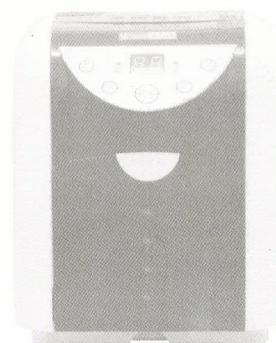

精緻型

SJJ-120B

---

親愛的顧客：

感謝您購買本公司產品！潔適康冷熱柔巾機，配合專用柔巾卷使用，自製柔濕巾，安全衛生。

潔適康冷熱柔巾機，設計先進，簡潔時尚；採微電腦控制系統，操作簡單；獨家專利技術，性能卓越，高效節能；普獲消費者讚賞肯定，是市場上最優秀作品。

本產品使用之專用柔巾卷，材質為純綿纖維，採用杜邦<sup>®</sup>公司專利水針製程，由微細高壓水針纏結纖維成布，過程中不須添加任何化學物質，是最清潔的衛生產品。

潔適康專用柔巾卷，乾式儲存，沒有防腐劑、及化學添加劑問題；天然純淨，柔細舒適，吸油吸水性佳，強韌耐擦，用途廣泛：

1. 寶寶照護：眼、耳、鼻、嘴、口腔、舌苔清潔，小屁屁清潔，不傷害寶寶敏感的皮膚。
2. 個人衛生：油光、汗水、污漬清潔，夏日清涼降溫，上廁所清潔。
3. 臉部清潔：SPA 敷臉，臉、眼、唇、指甲卸妝，柔細舒適效果佳。
4. 居家使用：餐具、鍋具、家俱、電器、3C 清潔、名牌包清潔，不傷器物。
5. 外出使用：運動、旅遊、出國，攜帶方便。
6. VIP 接待：公司、飯店、會議室、接待中心貴賓接待，員工提神醒腦。
7. 餐飲使用：餐前臉、手清潔、餐後清潔。

感謝消費大眾、各大飯店、餐廳、醫療診所、健診中心、醫學美容、SPA、安養機構、月子中心、幼兒園、托嬰中心、運動休閒中心、家庭、辦公室…等使用本產品。

---

## 目 錄

一 使用方式	3
二 設定方式	6
三 異常警示說明	9
四 注意事項	11
五 商品規格	12

---


## 一 使用方式

1



將水箱加滿過濾水

2

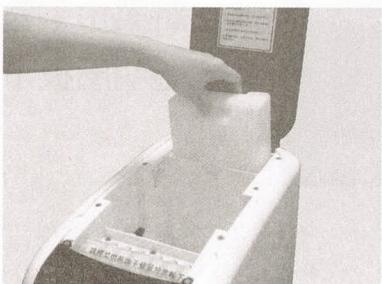

輕放於水槽內

3



將柔巾卷裝上滾軸

**4**



放入置布槽內

**5**



將柔巾平整置於  
透明壓板下


**6** 接上電源線，打開電源開關



微笑型 SJJ-120A  
「電源」開關在正面

電源插座 →

← 電源開關

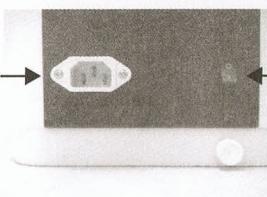

精緻型 SJJ-120B  
「電源」開關在背面

7




電源指示燈亮起，  
即可開始使用

8



按下啟動鍵


9

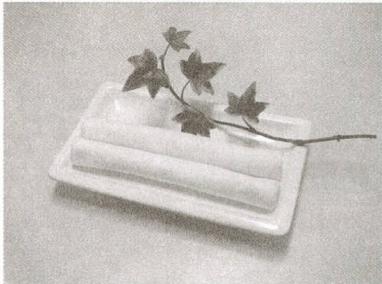


純淨無防腐劑的  
柔濕巾

## 二 設定方式

### 1 面板按鍵圖示

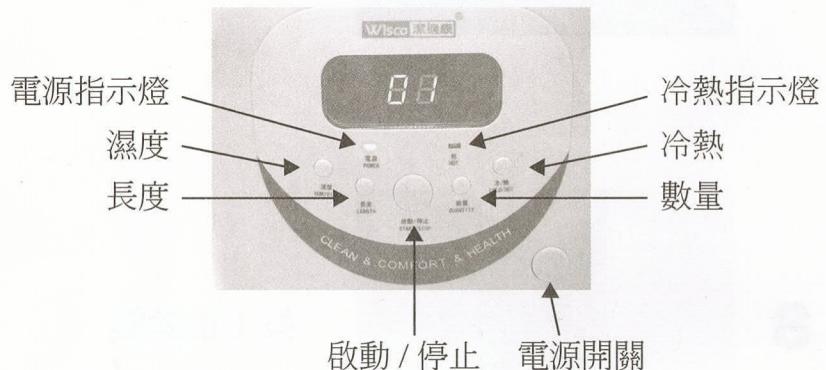

微笑型 SJJ-120A

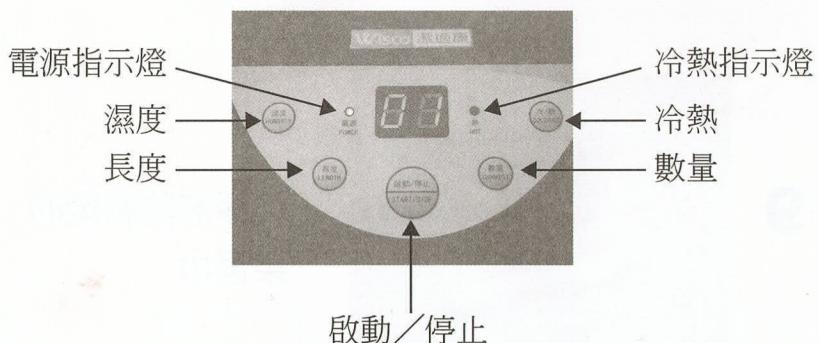

精緻型 SJJ-120B

---

## 2 設定鍵說明

冷熱 鍵

按一下為加熱設定，加熱指示燈亮起  
再按一下取消加熱，加熱指示燈熄滅

數量 鍵

製作張數設定 1~50 張

長度 鍵

長度設定 1~5 級，  
數字越大越長

濕度 鍵

濕度設定 1~9 級，數字越大越濕  
須配合長度調整，依實際需要設定

- 設定前，須先解除按鍵鎖，參「設定方式 4」


## 3 「啟動／停止」鍵

按下「啟動／停止」鍵，舒適的柔濕巾唾手可得

- 連續多張製作時，按下「啟動／停止」鍵，即可  
中斷程序

## 4 「按鍵鎖」開關

按一下上鎖，再按一下開鎖

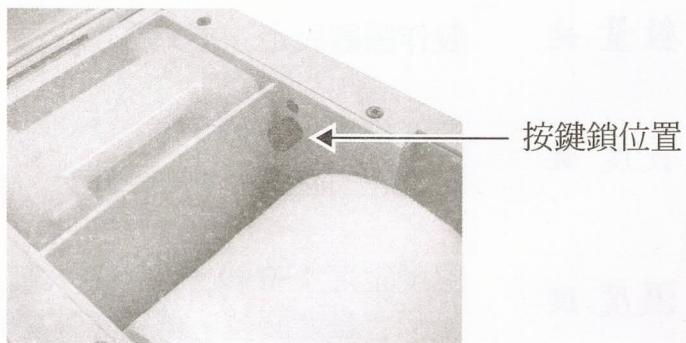

- 設定後請上鎖，可防止誤觸而改變原先設定
- 上鎖後，只有「啟動／停止」鍵有效，其它按鍵則均上鎖

### 三 異常警示說明


警示信號	原因	處理方式
E1	缺水	水箱加水
E2	缺布	換新布卷
E3	缺水 + 缺布	水箱加水 + 換新布卷
E4 *	柔濕巾卡在 安全擋板上	打開前蓋、取出卡巾 重新開機即可
E5 †	刀口卡布	處理步驟如下

#### \* E4 處理步驟：

Step 1 打開前蓋

Step 2 取出卡巾

Step 3 重新開機

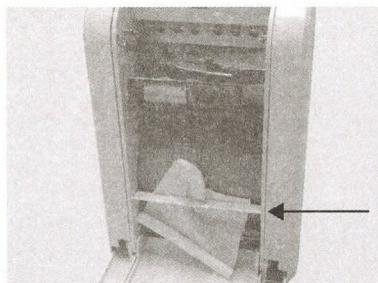


---

## <sup>†</sup> E5 處理步驟：

Step 1 打開前蓋

Step 2 按下切刀左上方紅色按鈕，刀子會打開

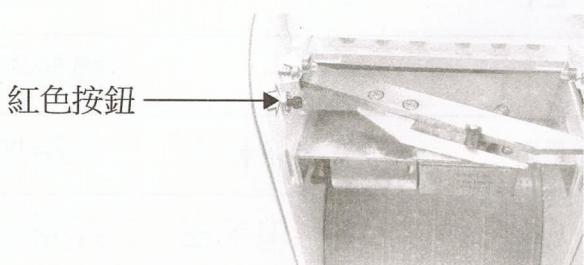

Step 3 「關電源！」


Step 4 取出卡布，清除卡在刀口的碎布

Step 5 將布卷皺摺處剪掉，重新放置平整，  
重新開機即可

- 正常情況下，刀子是向外打開的

## 四 注意事項

1. 請使用過濾水，以確保柔濕巾純淨。
2. 請配合使用專用柔巾卷，確保系統運作順暢。
3. 換新布卷時，布面要平整置於透明壓板下，防止卡布。
4. 勿堆積超過 10 條在出口接巾盤上，防止柔濕巾倒捲，造成機器損壞。
5. 水箱請輕放置入水箱座，避免水箱蓋破損。
6. 確保衛生，請保持機台乾淨整潔。
7. 使用一段時間後，請清洗水槽，打開排水孔，再用清水反覆清洗幾次即可。
8. 長期不使用時，請關閉電源，將水箱倒空，並排除餘水。

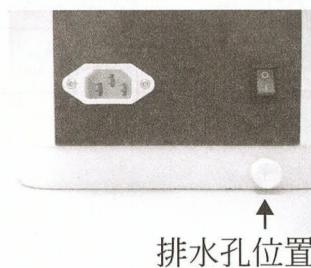

## 五 商品規格



型號	微笑型 SJJ-120A	精緻型 SJJ-120B
重量 Kg	7.6	6
尺寸 cm	42.6 D x 21.2 W x 33.9 H	40 D x 21.5 W x 27.5 H
電壓	110V / 60Hz	
用電量	待機 2W / 運轉 30W / 加熱 330W	
環境溫度	1~42°C	