

製冰機簡易故障排除-KM 系列



* 當機器發出警報嗶嗶聲時

| | | |
|---------|-----------------|----------------|
| 【三秒嗶一聲】 | 冰盤溫度過導導致進水不足 | 復歸電子板並更換濾心 |
| 【三秒嗶二聲】 | 除霜時間過導導致進水不足 | 復歸電子板並更換濾心 |
| 【三秒嗶三聲】 | 製冰時間過長導製進水不足結大冰 | 復歸電子板並更換濾心 |
| 【三秒嗶四聲】 | 電線短路 | 請電聯0800-225222 |
| 【三秒嗶五聲】 | 電線斷路 | 請電聯0800-225222 |
| 【三秒嗶六聲】 | 電壓低於 90 伏特 | 請電聯0800-225222 |
| 【三秒嗶七聲】 | 電壓高於 147 伏特 | 請電聯0800-225222 |

若復歸後不久仍再度發出警報嗶嗶聲，表示零組件或系統異常，請電聯久順公司

* 如何復歸


1. 將機台正面板取下，右上方有一個控制盒
2. 打開控制盒後內有電子板



3. 進行復歸前請確認開關處於[ICE]



4. 電子板左上方有一個突出的白色按鈕(黃色圈圈處)(**小心有電**)請以**筆尖**或**絕緣棒**,將白色按鈕向下壓即完成復歸動作

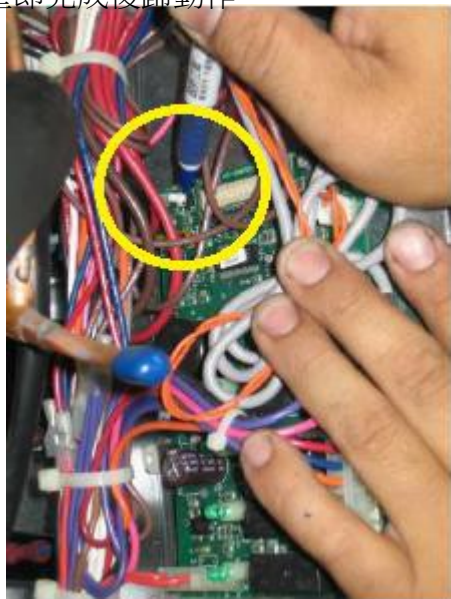

* 製冰機內開關使用說明

【ICE】 製冰狀態

【OFF】 停機狀態

【WASH】 清洗狀態(不會製冰喔)

* 儲水槽積水可能造成的問題與改進方法

1. 儲水槽內放置非冰塊以外的東西
2. 儲水槽門未隨時保持關閉
3. 先將冰塊清出,以水管1端接在水龍頭,另1端對準儲水槽排水口壓住,沖20~30秒即會通暢排水

久順餐飲設備有限公司0800-225222

<http://www.jeoushun.com/>