



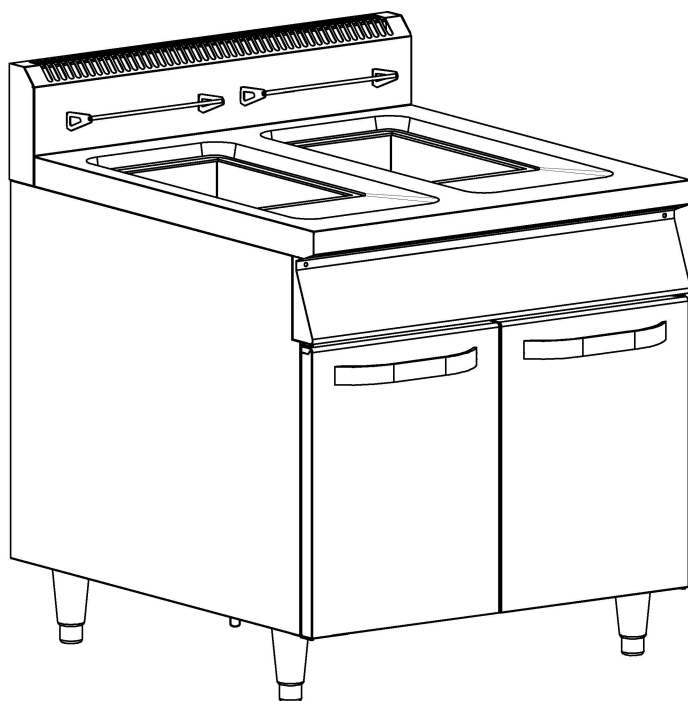

GFC-290/GFC-275
GFC-190/GFC-175
產品使用手冊


2016版

封面.....	1
目錄.....	2
產品三視圖.....	3
產品三視圖.....	4
產品外觀介紹.....	5
產品外觀介紹.....	6
安裝注意事項.....	7
安裝注意事項.....	8
產品使用說明.....	9
基本故障排除/聯絡訊息.....	10

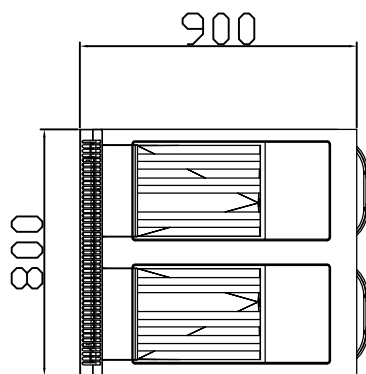


立面圖


瓦斯油炸爐-櫥櫃GFC-290
尺寸: 800x900x850/1000 mm
油炸溫度: 65~200℃
瓦斯流量: 130000 BTU
瓦斯管徑: 3/4"

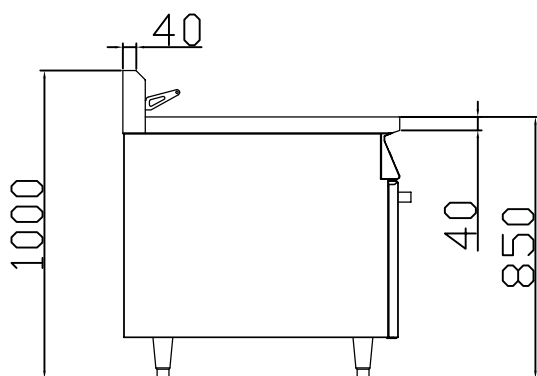

側視圖

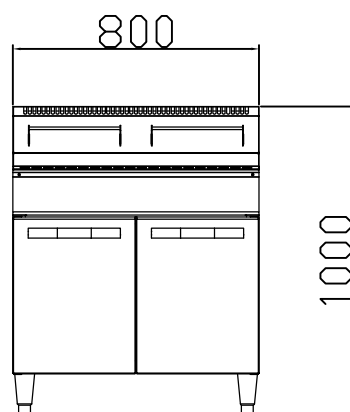


正視圖

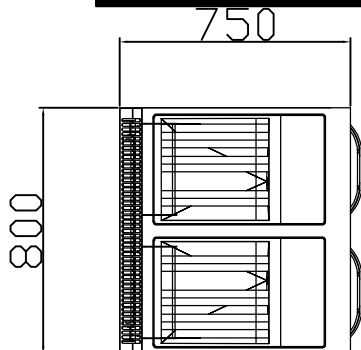


立面圖


瓦斯油炸爐-櫥櫃GFC-275
尺寸: 800x750x850/1000 mm
油炸溫度: 65~200℃
瓦斯流量: 130000 BTU
瓦斯管徑: 3/4"

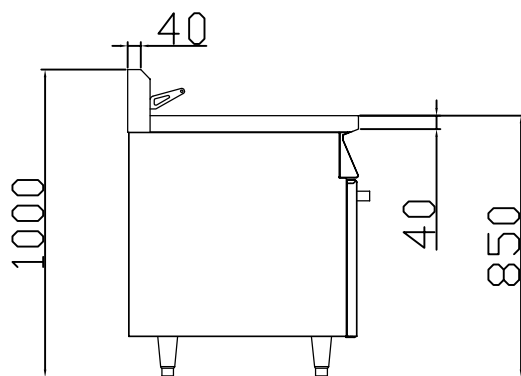

側視圖

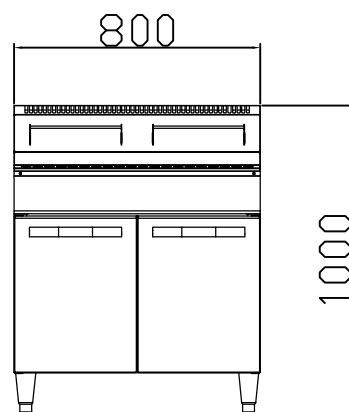

正視圖

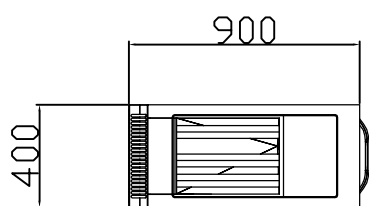

立面圖


瓦斯油炸爐-櫥櫃GFC-190

尺寸: 400x900x850/1000 mm


油炸溫度: 65~200℃

瓦斯流量: 65000 BTU


瓦斯管徑: 3/4"

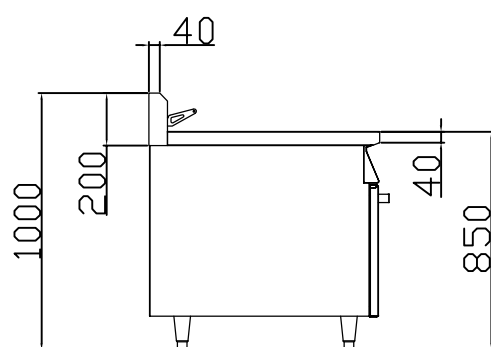

側視圖

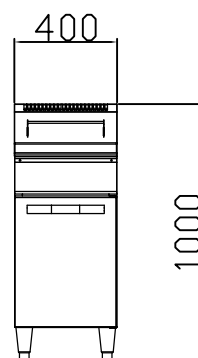

正視圖

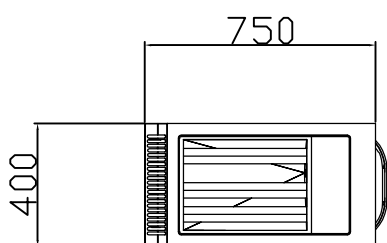

立面圖


瓦斯油炸爐-櫥櫃GFC-175

尺寸: 400x900x850/1000 mm


油炸溫度: 65~200℃

瓦斯流量: 65000 BTU





瓦斯管徑: 3/4"

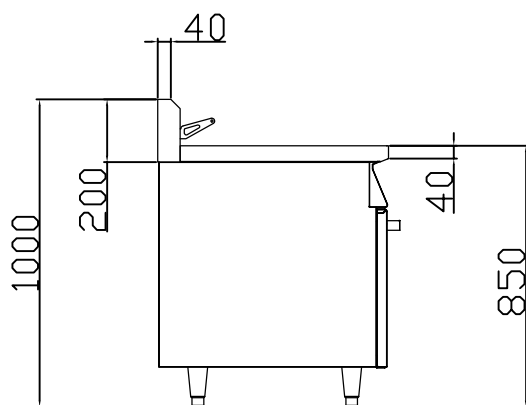

側視圖


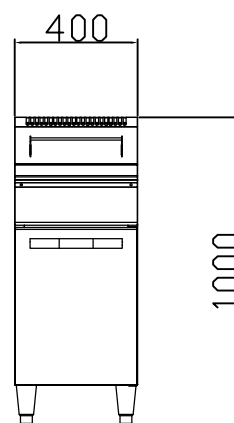






正視圖

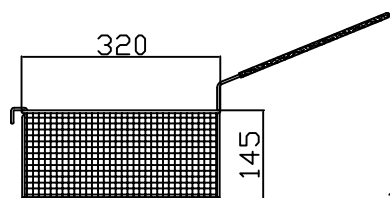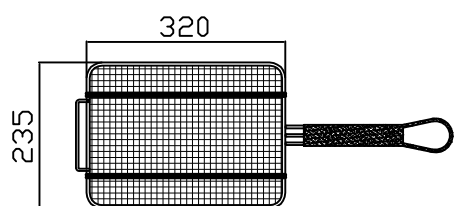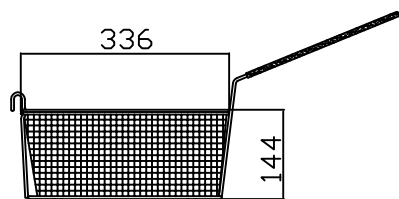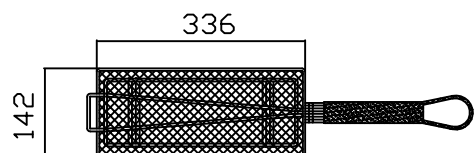

油炸網尺寸(選配品)

130W*340L*140H
115W*310L*140H
230W*310L*140H

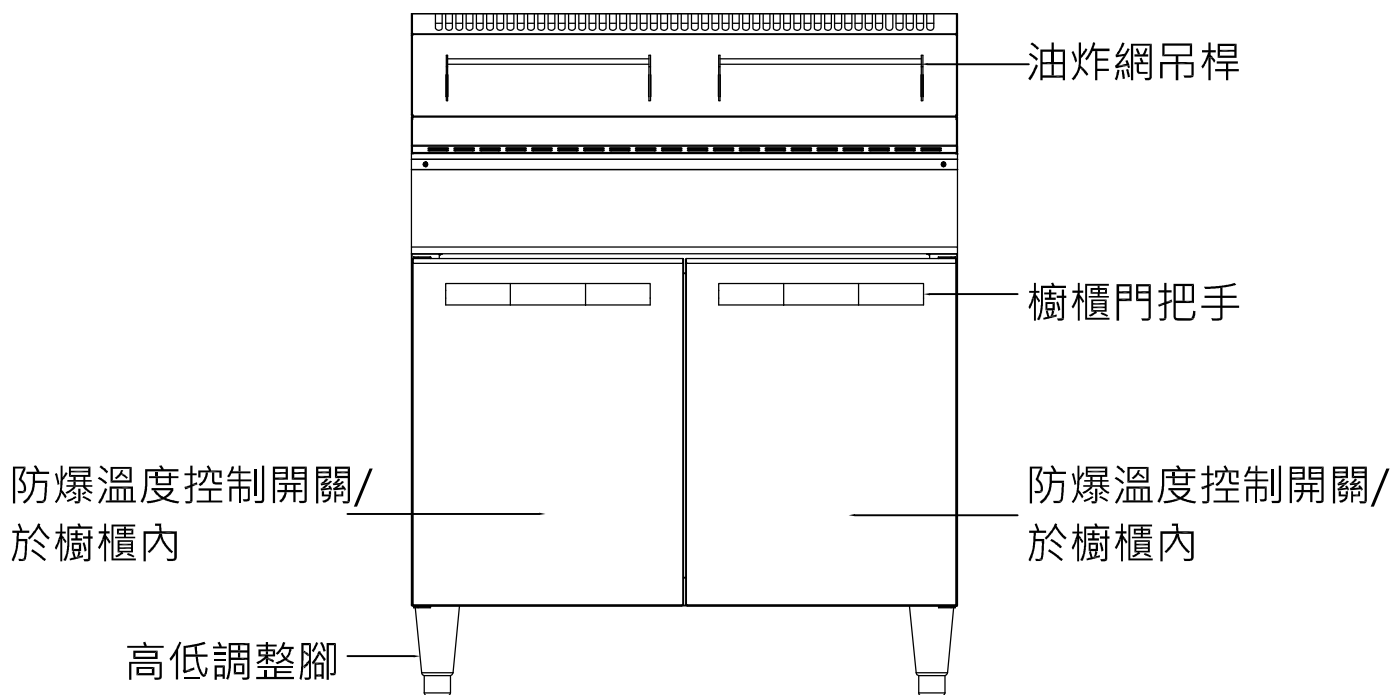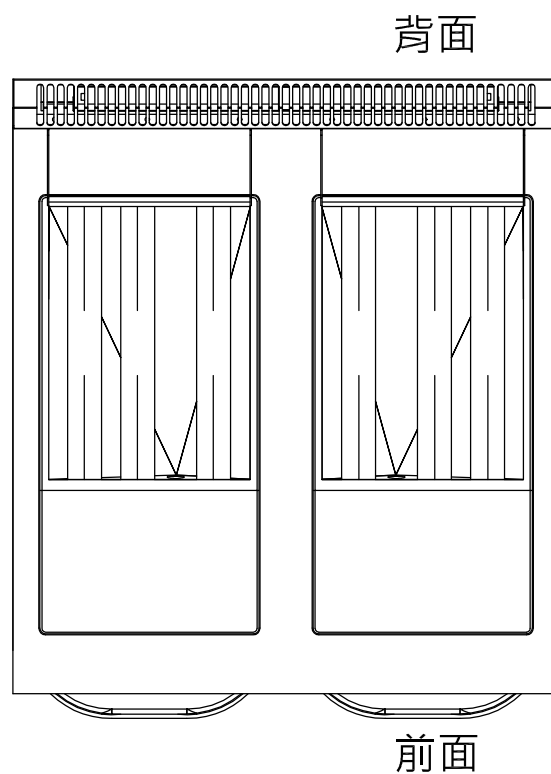

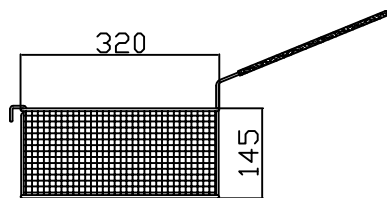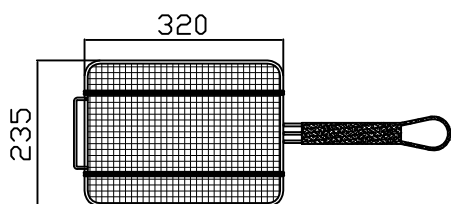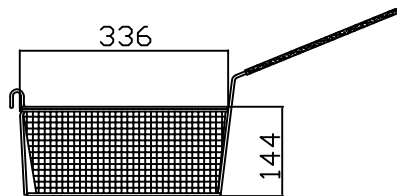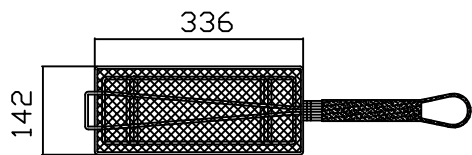


油炸網尺寸(選配品)

130W*340L*140H


115W*310L*140H

230W*310L*140H

背面


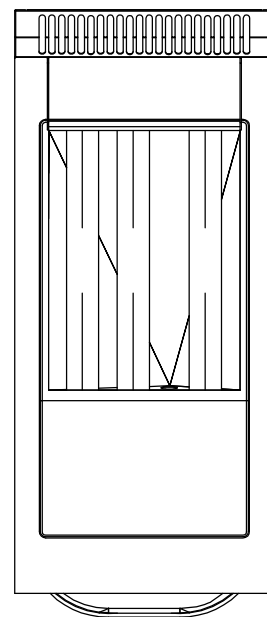


前面

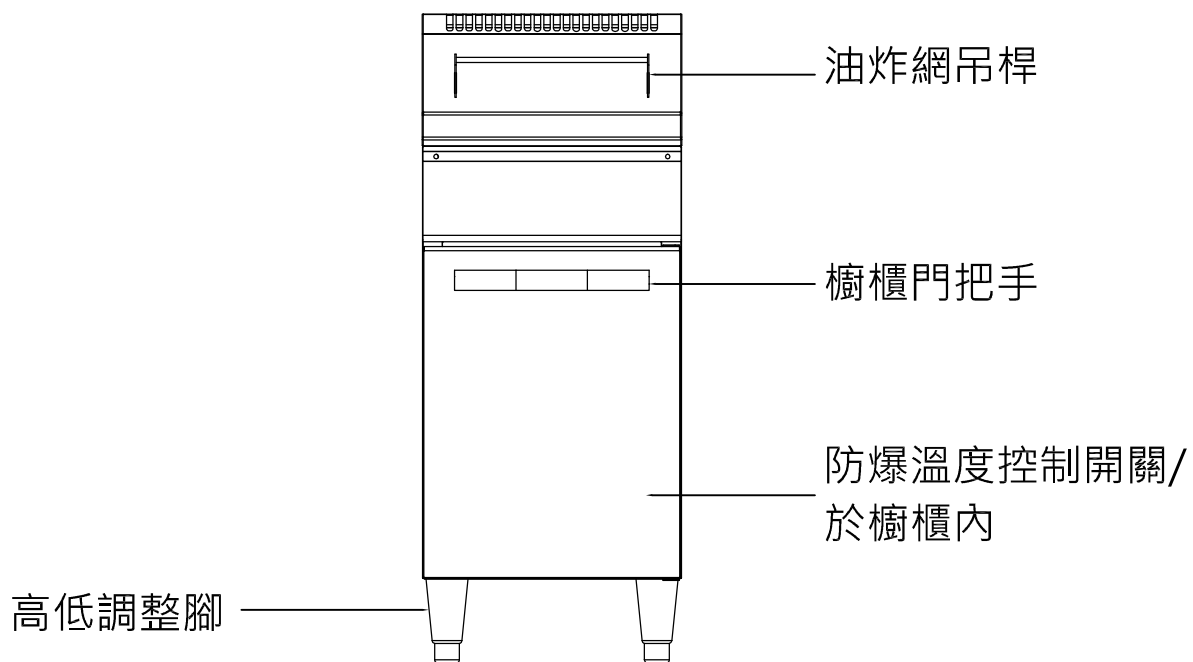

一、安裝時注意：


- A. 使用本機種時請先確認瓦斯類別。
- B. 本機種可使用桶裝低壓瓦斯或天然瓦斯。
- C. 瓦斯管線要按裝總開關，再以3/4"以上瓦斯管接通本爐具。瓦斯桶要離一公尺以上。
- D. 本爐台上方需設有排煙設備及排氣良好的地方。
- E. 本台設有調整腳，可調到適當水平。
- F. 本爐台桶裝瓦斯為低壓瓦斯280-320mm/hg
本爐台天然瓦斯為低壓瓦斯180-220mm/hg
- G. 本機台爐面四周嚴禁有電源線及插座。

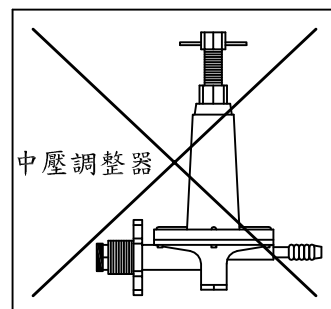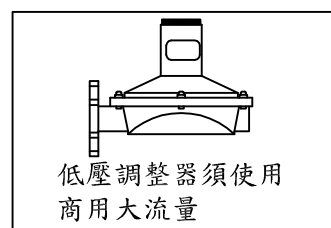


二、使用時注意：

- A. 使用前請先撕掉所有保護膜再使用。
- B. 使用前後皆須檢查爐具開關及瓦斯總開關是否開閉狀態。
- C. 請勿在後牆排氣口處貼或堆放易燃物。
- D. 殘渣盤或集油槽要常常清洗，避免高溫燃燒。
- E. 不使用時請記得檢查所有開關是否有關，再關閉來源開關。

GFC-290


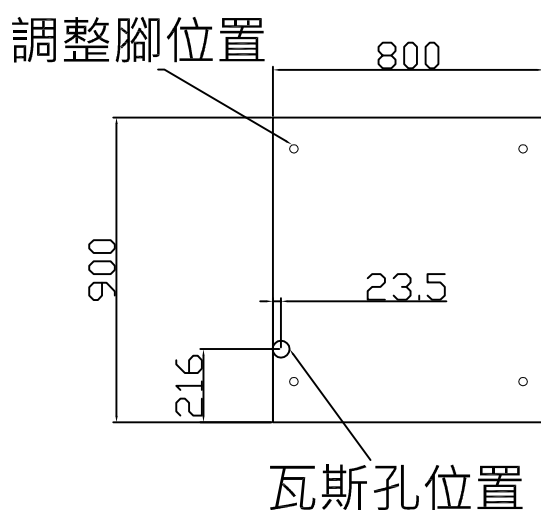


GFC-275

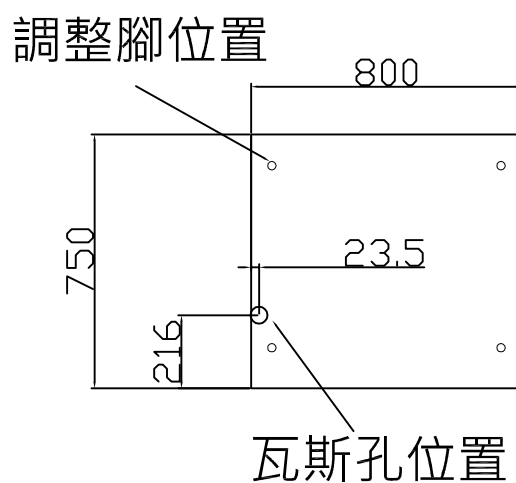

一、安裝時注意：


- A. 使用本機種時請先確認瓦斯類別。
- B. 本機種可使用桶裝低壓瓦斯或天然瓦斯。
- C. 瓦斯管線要按裝總開關，再以3/4"以上瓦斯管接通本爐具。瓦斯桶要離一公尺以上。
- D. 本爐台上方需設有排煙設備及排氣良好的地方。
- E. 本台設有調整腳，可調到適當水平。
- F. 本爐台桶裝瓦斯為低壓瓦斯280-320mm/hg
本爐台天然瓦斯為低壓瓦斯180-220mm/hg
- G. 本機台爐面四周嚴禁有電源線及插座。

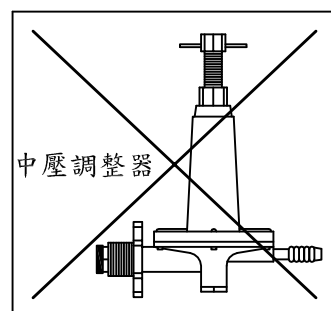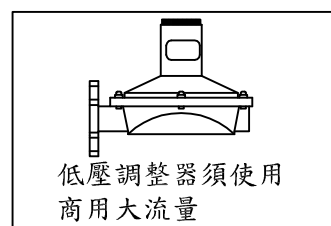


二、使用時注意：

- A. 使用前請先撕掉所有保護膜再使用。
- B. 使用前後皆須檢查爐具開關及瓦斯總開關是否開閉狀態。
- C. 請勿在後牆排氣口處貼或堆放易燃物。
- D. 殘渣盤或集油槽要常常清洗，避免高溫燃燒。
- E. 不使用時請記得檢查所有開關是否有關，再關閉來源開關。

GFC-190

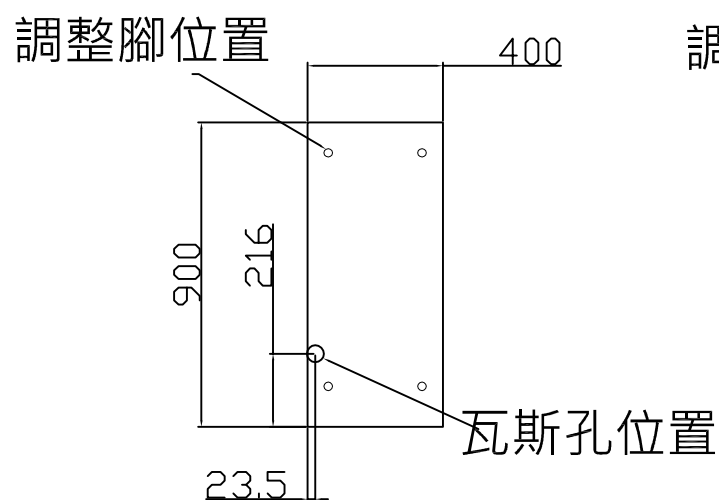

GFC-175

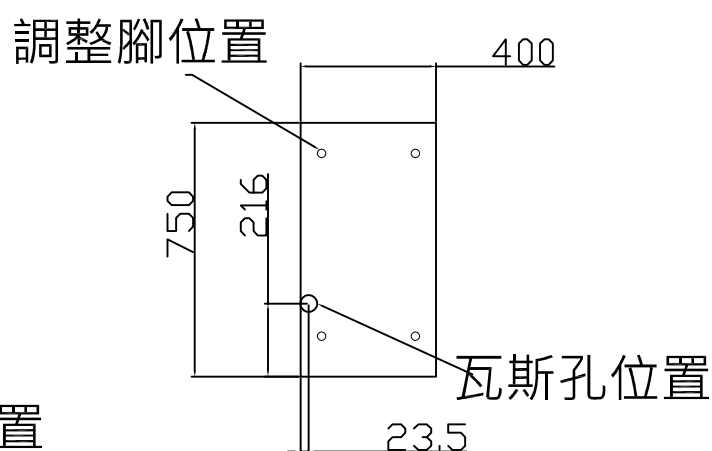


§ 安全防爆溫度控制開關 §


使用說明

點 火

按 ★並持續壓下(如圖1)，
點燃母火並等待數秒(約8秒鐘)，
如果閥配有壓電式點火開關，
按 ⚡來點火(如圖2)，
放開 ★並檢查母火有否被點燃，
否則重複點火的程序。

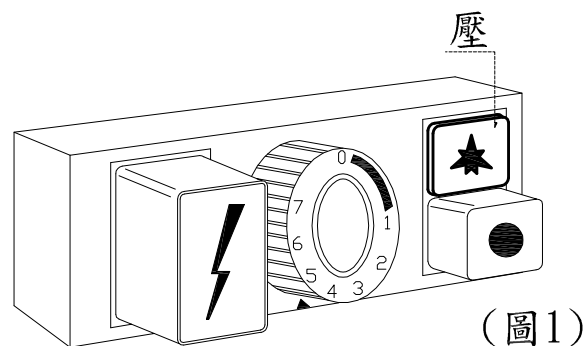


(圖1)

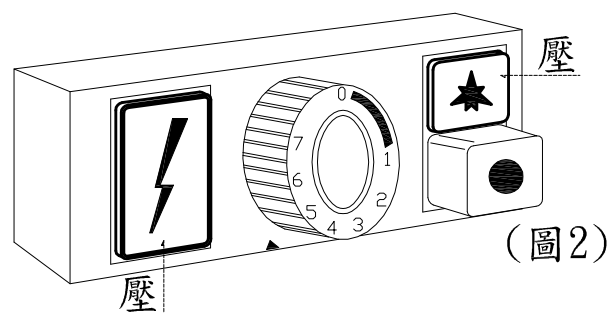


(圖2)

正 常 運 作

設定旋鈕刻度至要求的溫度，
逆時鐘旋轉鈕到底可達最高設定溫度(如圖3)。
其刻度上之溫度代表，則參考(如圖4)。

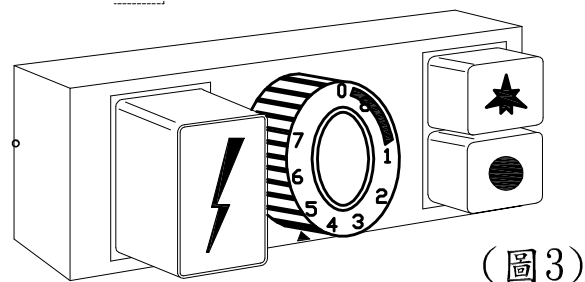


(圖3)

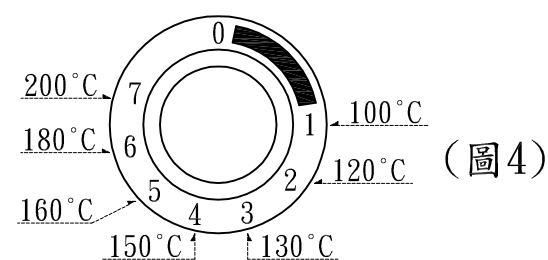

(圖4)

關 閉

按 ●(如圖5)。

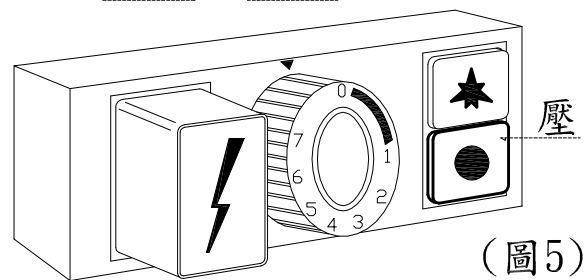

(圖5)

警 告：

重新啟動連結裝置預防器具重新點火直到火燄監視裝置中斷瓦斯流通。
在這個階段後(例如，磁心關閉約30秒鐘)，才有可能重新點燃器具。

現象 原因	燃 燒 系 統						未依設定溫度動作	使用中火全部熄滅	處理方法
	火不著	赤焰黑煙	燃燒聲音有異	瓦斯外洩	燃燒中熄火	火不熄	開關操作困難		
開關操作錯誤	○					○			請依照開關使用說明
瓦斯開關未開	○								將瓦斯開關打開
瓦斯(桶)沒了	○				○				瓦斯桶換新
瓦斯壓力器不準		○	○						通知瓦斯單位來調整
管中空氣殘留	○								重新點火
空氣調節不當		○	○						擦拭後調整
進氣口阻塞(爐心)		○							擦拭後調整
開關零件故障	○			○		○	○		通知原購處維修
未依指定使用瓦斯	○	○	○	○					通知原購處維修

經銷商聯絡資訊