

HM2 自動手指消毒器

操作說明書

⚠ 警告事項

- 本產品為手指消毒器，請勿使用於其他用途
- 使用本產品應遠離火源、火花、火燄，並放置於陰涼且通風良好處
- 請勿自行添加任何危險物品 (強酸、強鹼、毒物、藥液等)
- 臉部請勿靠近出水口，避免驅動感應器而造成淨手液噴入眼睛


⚠ 淨手液使用注意事項

- 淨手液包含酒精成分，保管、使用時皆嚴禁煙火放置於陰涼且通風良好處
- 淨手液不可食用
- 淨手液若不慎侵入眼睛，請立即以大量清水沖洗
- 淨手液請放置於幼兒無法取得之處
- 本機器適合於室內溫度 5-40°C 的範圍內操作，以免酒精蒸發而造成噴出溶劑量降低，影響清潔效果
- 請勿使用高黏度的淨手液，造成出水口堵塞故障


⚠ 本機使用注意事項

- 避免砂石泥灰等異物混入淨手液槽瓶中，造成出水口堵塞故障
- 添加淨手液時，請勿超過液槽瓶背面上端的滿水位標記處 (MAX LEVEL)，以免淨手液溢出而導致機器故障
- 使用前請先確認，淨手液水位是否低至液槽瓶背面的低水位標記處 (LOW LEVEL)，若水位不足，空轉情形可能導致機器故障
- 安裝、移動機器時，請保持垂直狀態，傾斜或橫放則可能使淨手液外溢，導致機器故障
- 請使用 2 號鹼性電池，安裝電池時請務必確認對應的正負極位置
- 請勿同時使用兩個不同品牌的電池
- 請勿同時使用新舊不一的電池
- 若長時間不使用時，請將電源關閉並將電池取出，並將液槽瓶中的淨手液倒出，乾燥瓶身
- 本機器無防水功能，請勿放置於室外使用，且避免放置於室內潮濕處
- 放置於金屬等光亮表面上使用時，可能會造成感應器產生判斷錯誤情形，應在機器下方鋪設布墊等物品，隔絕光源反射
- 本機器採紅外線光感應式，在陽光等強烈紅外線照射下，可能造成無法感應情形

各部位名稱與功能

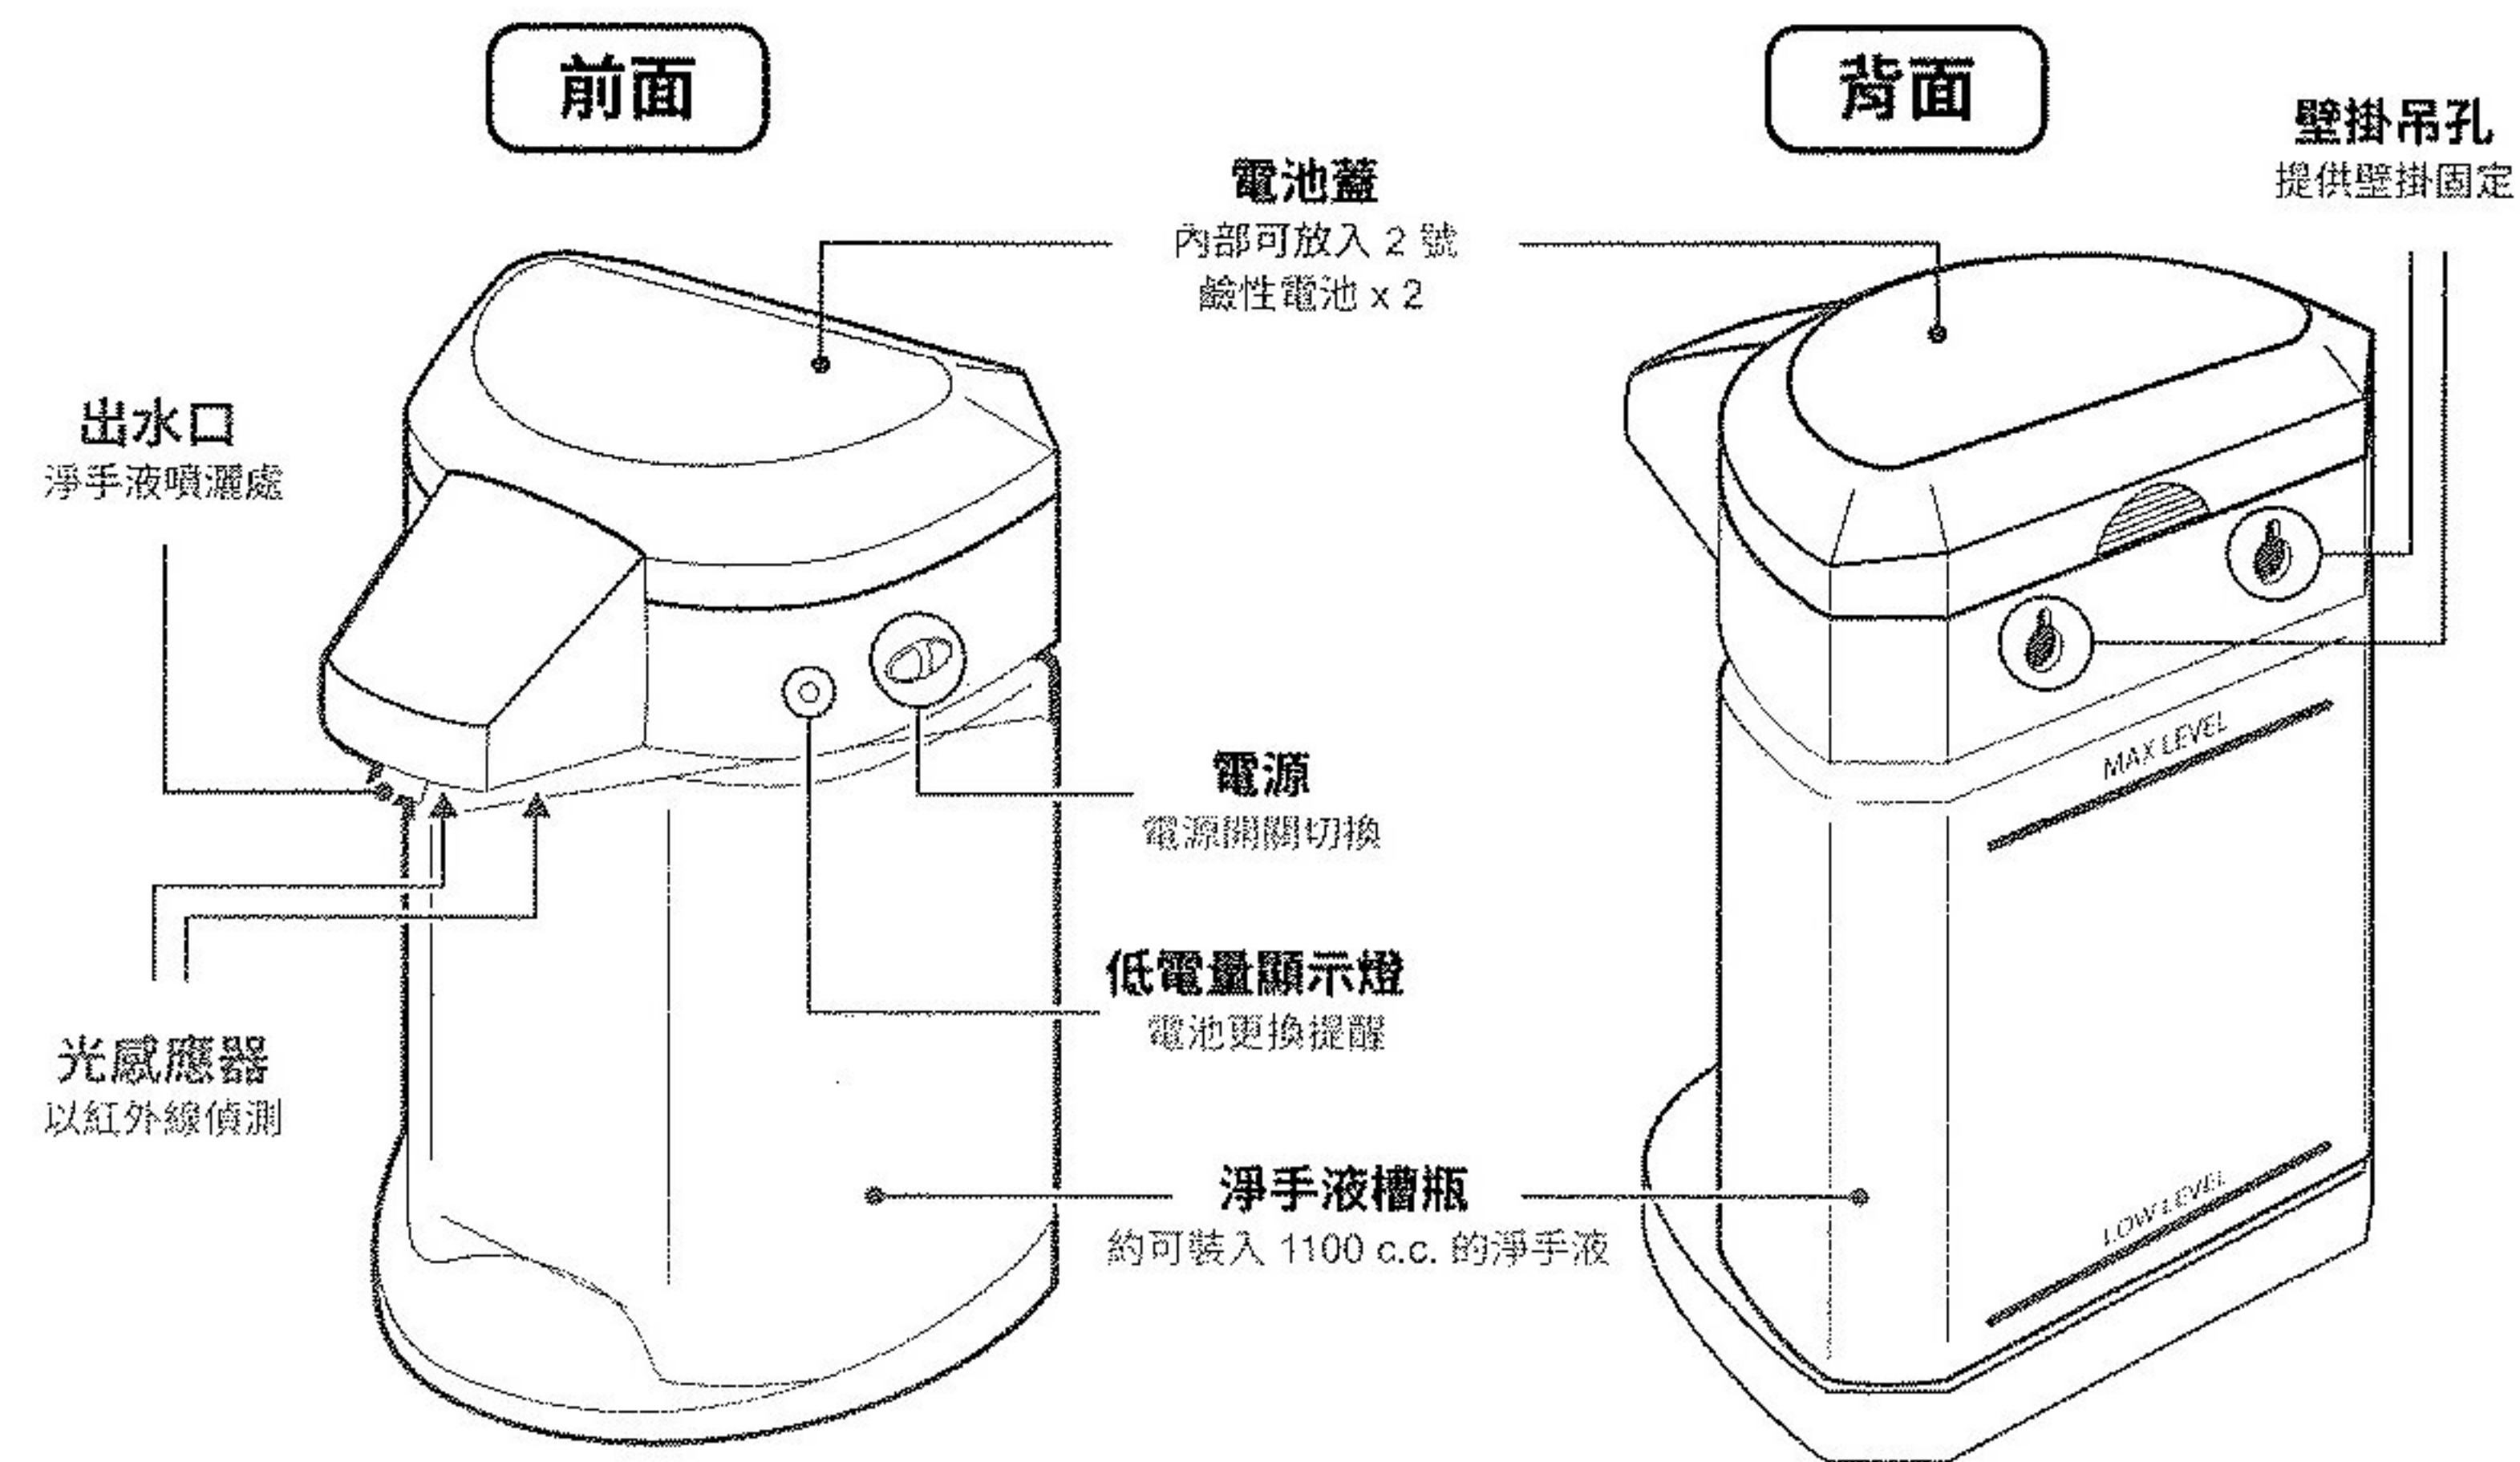


頂部

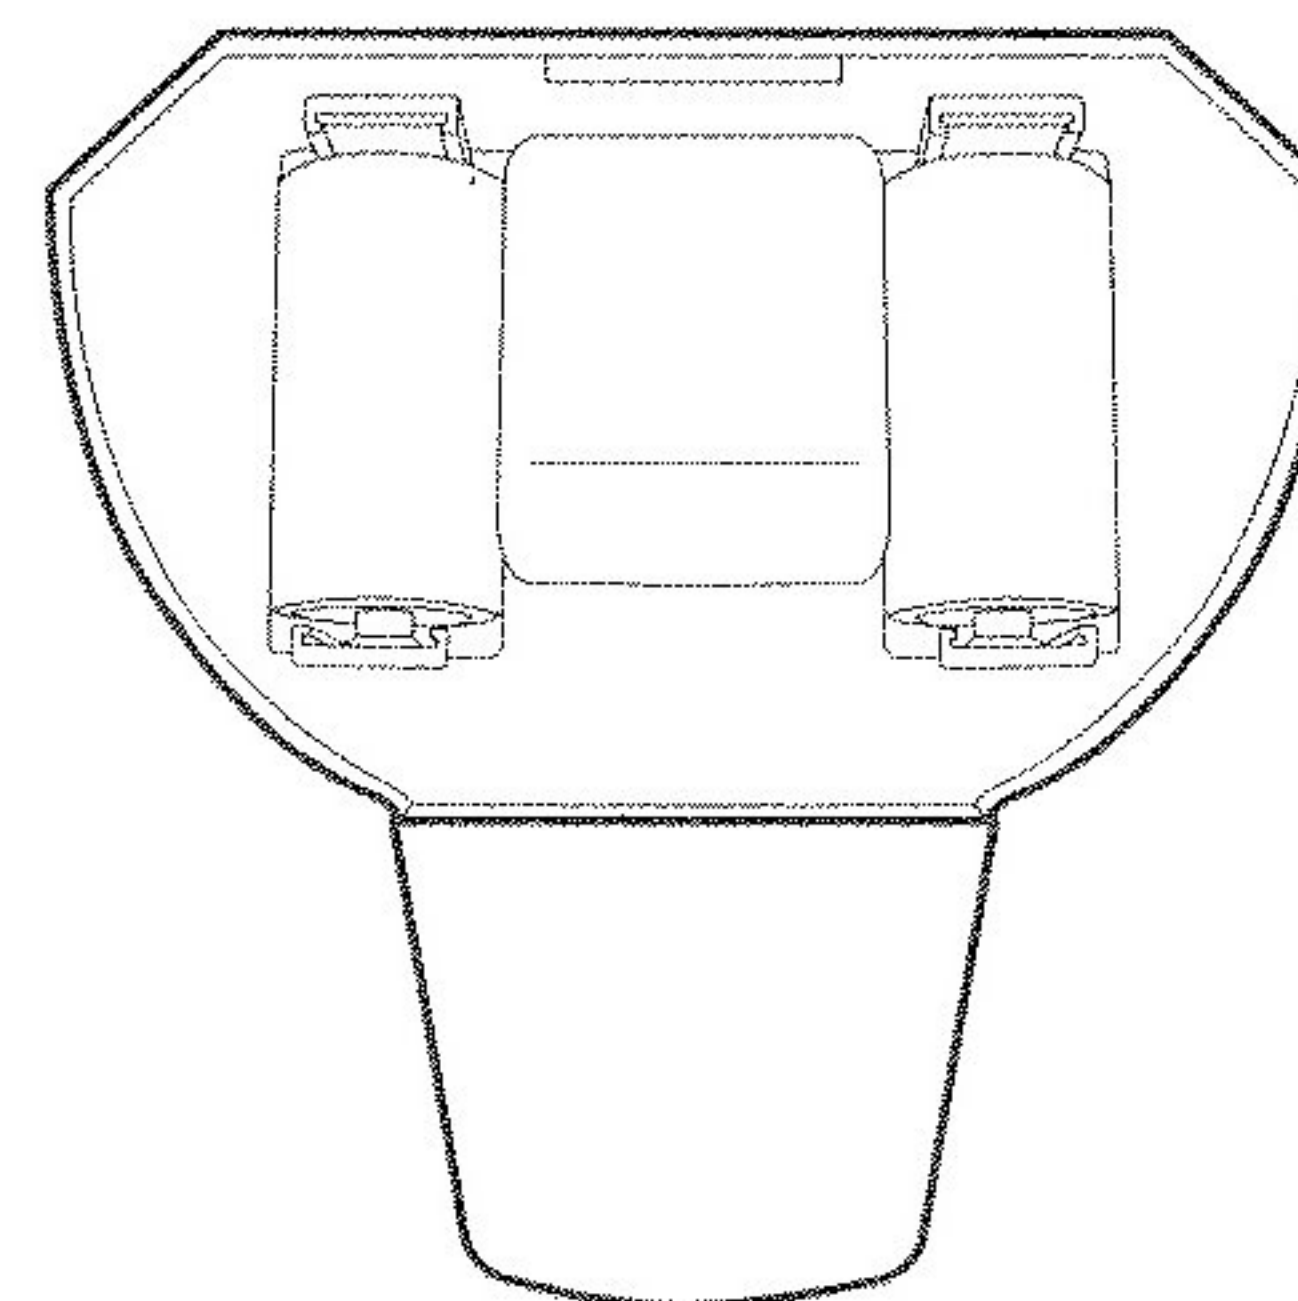

產品規格



產品尺寸	140 x 140 x 210 mm
產品重量	620 g (含電池)
出水量	一次出水量 1 c.c. (±0.1 c.c. 容許誤差值)
幫浦規格	齒輪式幫浦
電池規格	2 號鹼性電池 x 2

使用前的準備

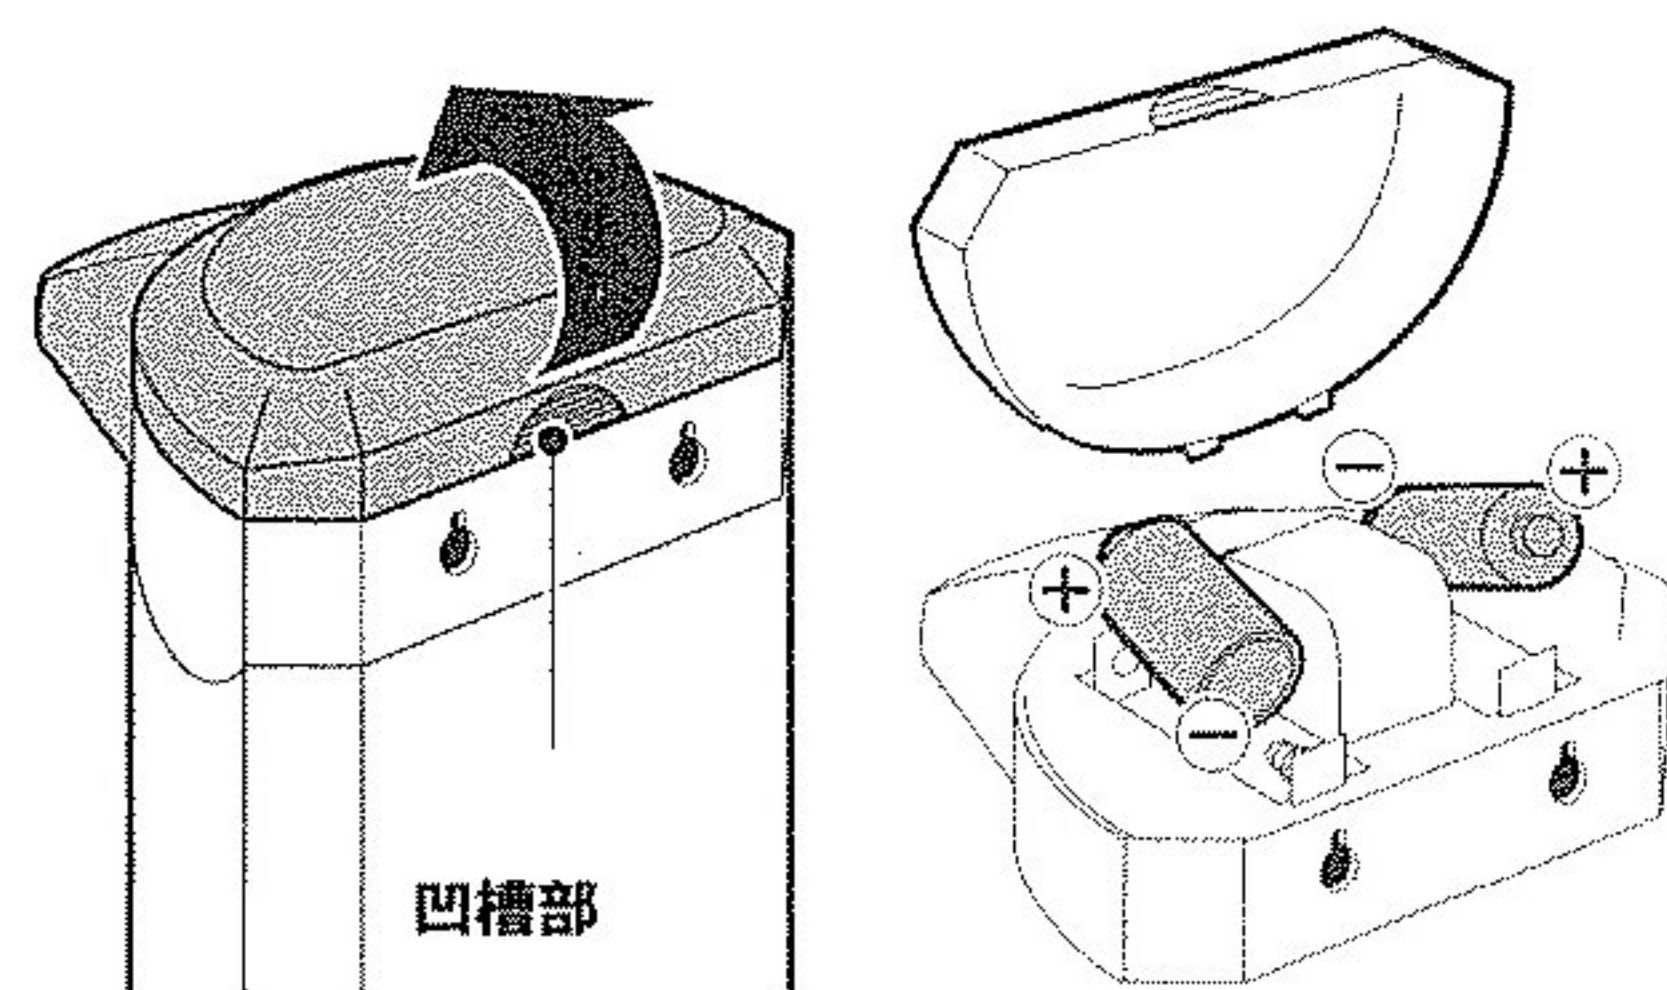


【1】確認電源開關切換至 OFF，打開電池蓋，正確安裝電池，調整旋鈕至適合的出水量後，蓋上電池蓋。

【2】將頂端主體往反時針方向轉半圈，旋起後取出。

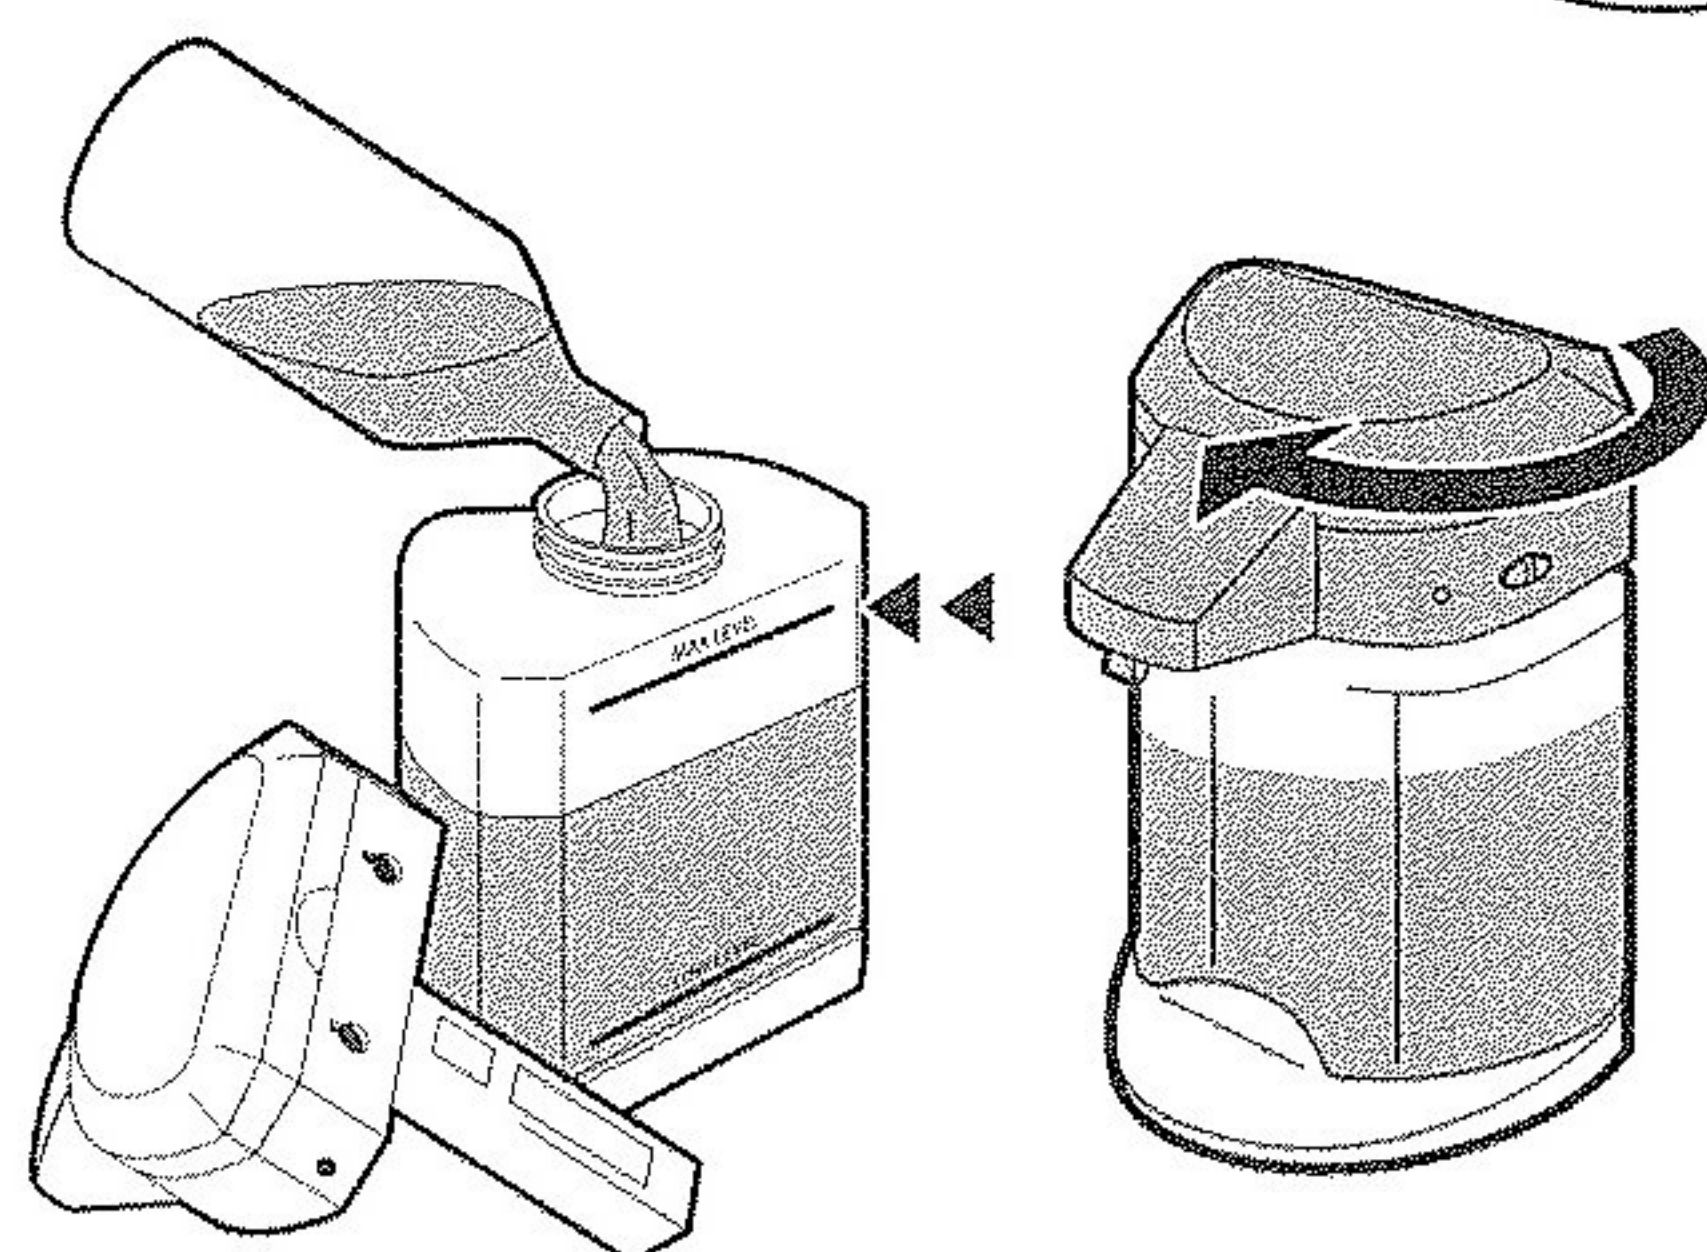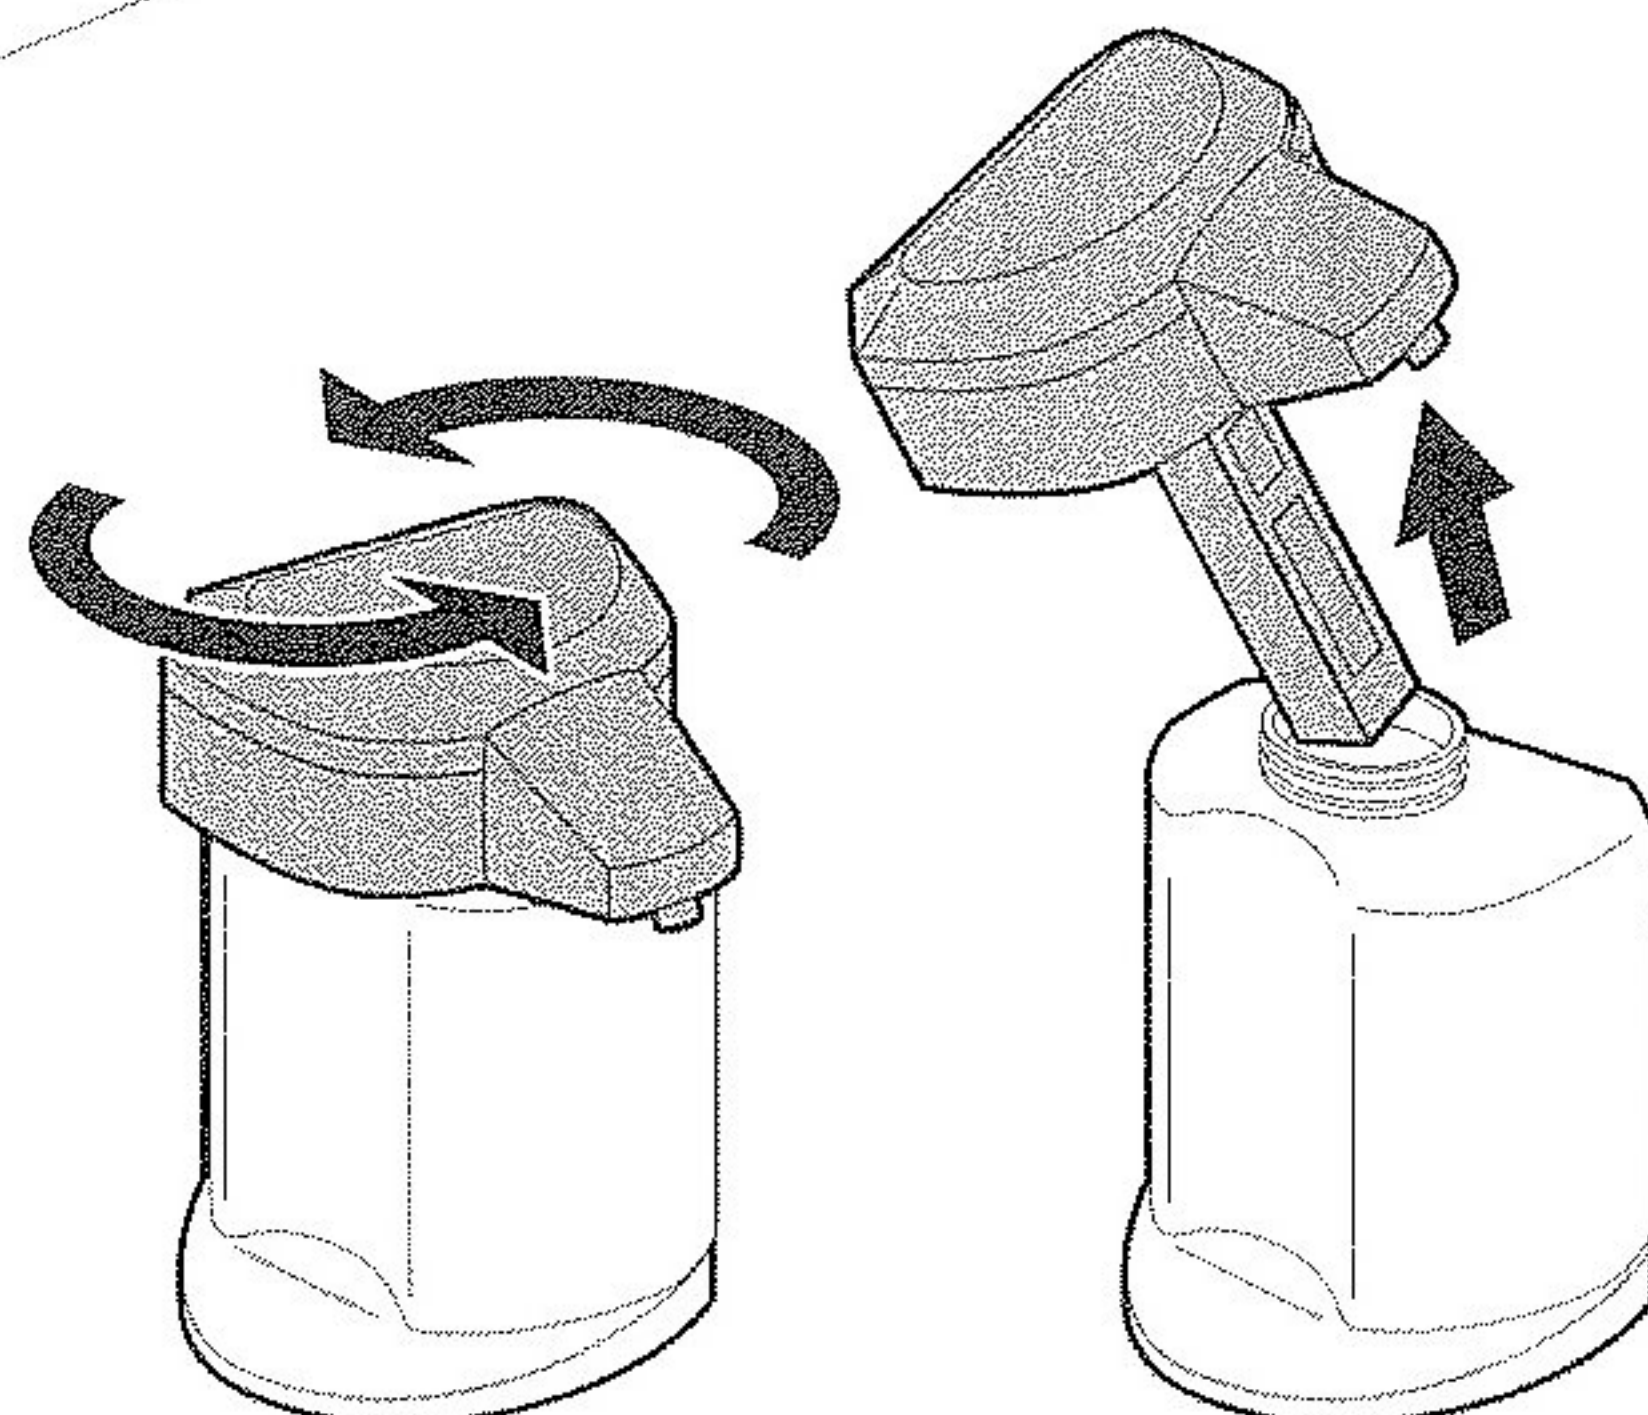



【3】向液槽瓶中加入淨手液，至液槽瓶背面上端的滿水位標記處後，旋回頂端主體即可。

使用步驟

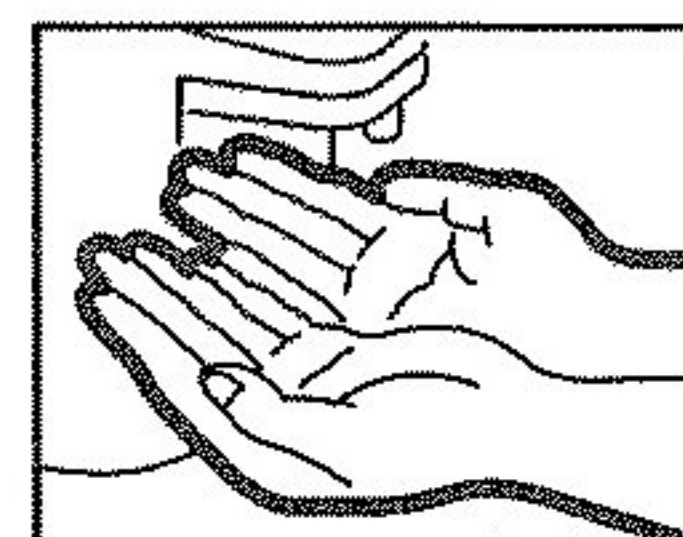

【1】將掌心置於出水口下方，藉由光感應元件觸發，即噴灑出一定劑量的淨手液

【2】用手掌接住淨手液，直到出水口停止噴灑

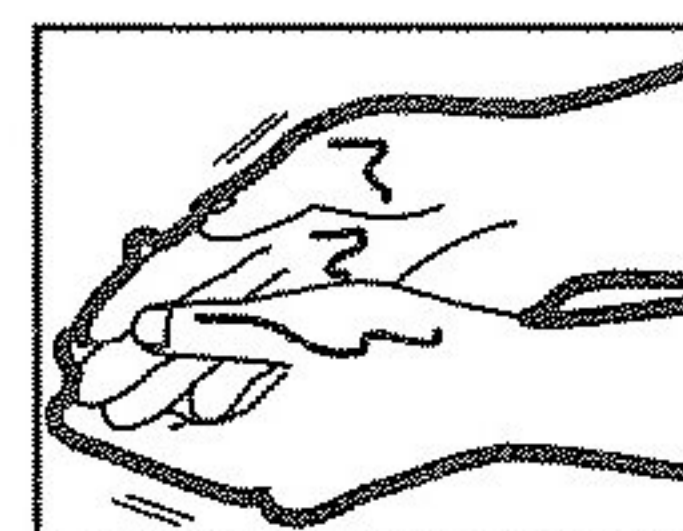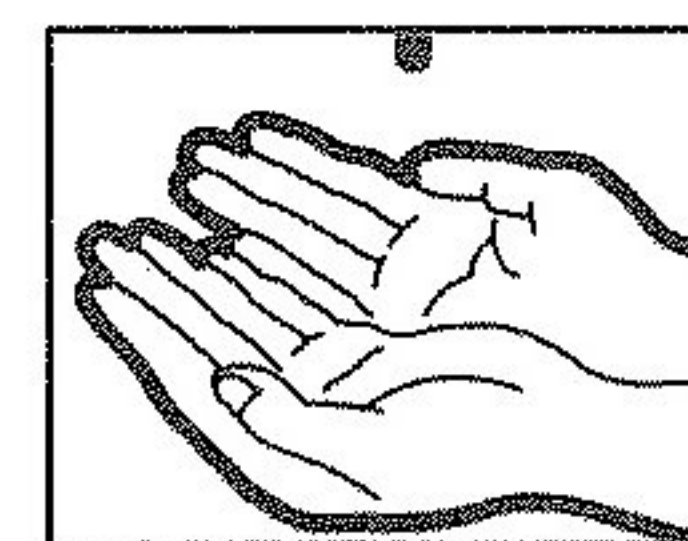

【3】將淨手液均勻塗抹於手掌、手指、指甲等處，雙手輕輕摩擦，自然乾燥

有關機器清潔

- 光感應器若有指紋、灰塵、髒汙影響感應功能時，請以棉棒輕拭感應器，維護感應功能
- 機器外觀若有髒汙，請以軟布擦拭，或沾水擦拭後以其它乾布擦乾即可
- 本機器無防水功能，請勿使用含有大量水份的濕布擦拭，更不可直接沖洗機器主體
- 請勿使用金屬刷、尼龍刷、化學海綿、漂白劑等用品清潔機器

故 障 排 除

使用時，聽到馬達運轉聲卻無噴灑淨手液	請檢查液槽瓶內之淨手液是否足夠？若不足請補充
使用時，無馬達聲也無噴灑淨手液	請檢查電源是否已開啟？ 請檢查乾電池安裝方向是否正確？ 低電量顯示燈是否閃爍？若閃爍請更換新電池
出水口似乎卡住，無法正常噴灑	
使用時，淨手液不正常的大量噴灑	機器放置於金屬等光亮表面上使用時，可能會造成感應器產生判斷錯誤情形，應在機器下方鋪設布墊等物品，隔絕光源反射
未使用時，淨手液不斷噴灑	