



## 製冰機簡易故障排除-KMD 系列

### \* 當機器發出警報嗶嗶聲時

【三秒嗶一聲】	冰盤溫度過導致進水不足	復歸電子板並更換濾心
【三秒嗶二聲】	除霜時間過導致進水不足	復歸電子板並更換濾心
【三秒嗶三聲】	製冰時間過長導致進水不足結大冰	復歸電子板並更換濾心
【三秒嗶六聲】	電壓低於 90 伏特	請電聯0800-225222
【三秒嗶七聲】	電壓高於 147 伏特	請電聯0800-225222


若復歸後不久仍再度發出警報嗶嗶聲，表示零組件或系統異常，請電聯久順公司

### \* 如何復歸

1. 將機台正面板由下往上拆卸，右上方有一個控制盒



2. 拆下固定螺絲，向左方取出控制盒蓋，內有電子板

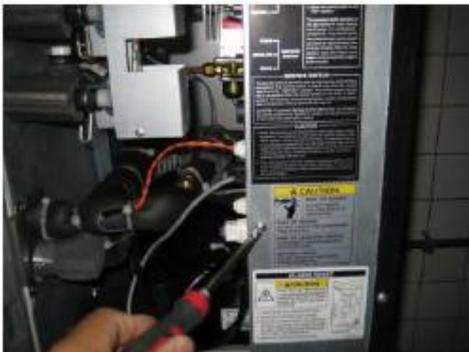

3. 進行復歸前請確認開關處[ICE]的狀態，且聽到嗶嗶叫聲
4. 電子板右下方有兩個突出的黑色按鍵(黃色圈圈處)，(小心有電)請以**筆尖**或**絕緣棒**按一次下方按鍵即完成復歸動作



### \* 製冰機內開關說明

上搖頭開關

【ICE】 製冰狀態

【OFF】 停機狀態

【SERVICE】 為專業技術工程師測試機台使用(+ 下搖頭開關 才有作用)

【SERVICE】 + 下搖頭開關 才有作用

【WASH】 為專業技術工程師測試機台使用(清洗冰盤狀態)

【CRICULATE】 為專業技術工程師測試機台使用(清洗冰盤+蒸發器銅管狀態)

【DRAIN】 為專業技術工程師測試機台使用(排水狀態)

### \* 注意事項

1. 請每月清洗濾網一次。
2. 每月清洗儲冰槽與沖排水管路一次。

### \* 儲冰槽積水可能造成的問題與改進方法

1. 儲水槽內放置非冰塊以外的東西
2. 儲水槽門未隨時保持關閉
3. 先將冰塊清出,以水管1端接在水龍頭,另1端對準儲水槽排水口壓住,沖20~30秒即會通暢排水

久順餐飲設備有限公司0800-225222

<http://www.jeoushun.com/>