FD122 雪泥機
使用操作說明書

jeoushun http://www.jeoushun.com/
免費客服專線： **0800-225222**

Jul. 2007

1. 產品規格

機　型	FD122　(SPM Made in Italy)	
電　壓	110V	220V
運轉電流	12A	6A
環保冷媒	R-404a	
貯槽容量	12 公升 x 2	
外型尺寸	390W*510D*820H mm	

2. 元件介紹

a	儲槽上蓋	e	出料閥壓桿
b	儲料槽	f	控制面板
c	出料閥	g	盛水盤
d	儲料槽固定旋鈕		

http://www.jeoushun.com/
久順餐飲設備有限公司0800-225222

3. 安　裝

拆　箱（圖 1）

檢查配件

- ✓ 1 條食品級潤滑油，保養用。
- ✓ 2 袋排水盤組和上攪拌組件。

機器就定位

背面至少留 20 ㎝以利散熱（圖 2）
且環境溫度 15℃~25℃ 為適。

儲槽上蓋可依需求前後倒裝

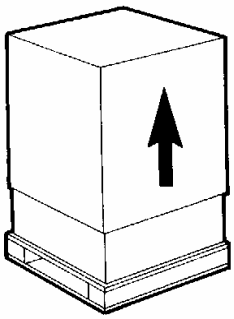

圖 1

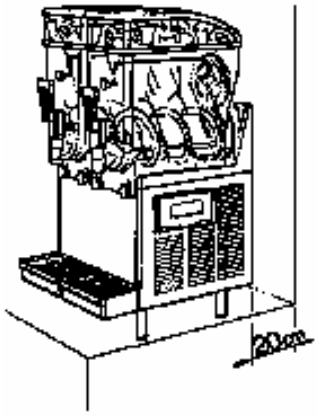

圖 2

4. 使用操作

1. **依原料商之混合比例調製飲料，如圖 3。**
   注意：飲料甜度至少要 13 度；甜度太低將會損壞攪拌部件，如齒輪馬達及刮冰刀等

2. **將調製飲料倒入貯料槽（A），如圖 4。**

3. **插上電源插頭，如圖 5。**

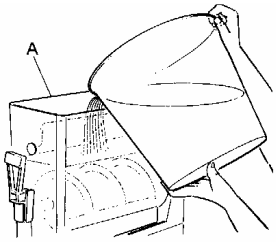

圖 3

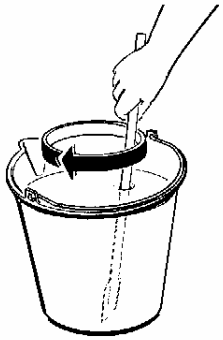

圖 4

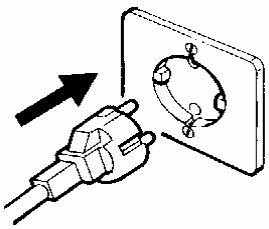

圖 5

4. **將主電源開關(D)打開，壓縮機即開使運轉，如圖 6。**

各槽皆由三個開關控制，功能如下：

- ■ 欲製作雪泥冰，先選擇開關（E）啟動攪拌功能，，然後選擇開關（F）啟動冷凍系統，前方開關組控制左槽，後方開關組控制右槽。
- ■ 欲製作冷飲，先選擇開關 (E) 啟動攪拌功能，然後選擇開關（　）啟動冷凍系統。

http://www.jeoushun.com/
久順餐飲設備有限公司0800-225222

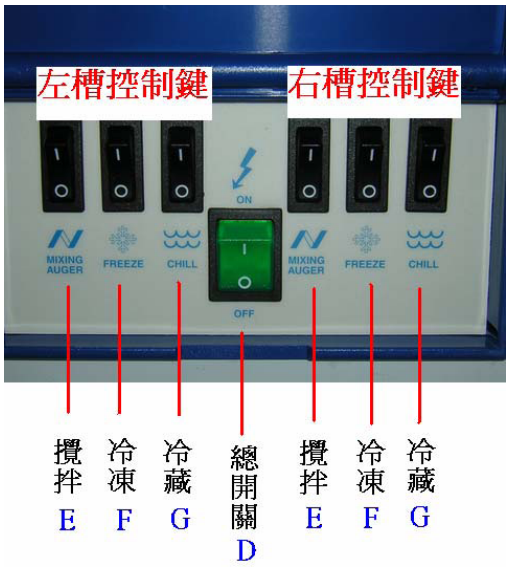

圖 6

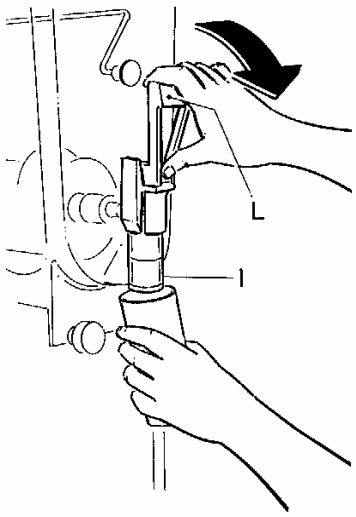

圖 7

5. 將押桿向下押取料，如圖 7。

6. 軟硬度調整，如圖 8。

調整螺絲在機器背面（M），
順時鐘調整(—)，冰品愈軟，
逆時鐘調整(＋)，冰品愈硬。

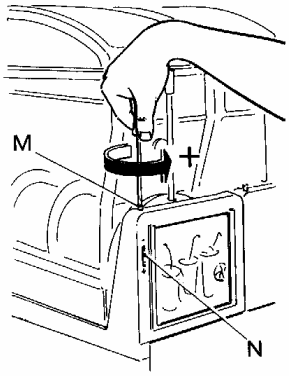

圖 8

5.清洗與消毒

1. 拆卸貯料槽

注意： 在清洗與消毒之前，要確定電源插頭已經拔掉。
為了衛生安全和機器正常運作，每天營業後，都要做清洗與消毒程序。

(1). 按開關（F）關閉冷凍系統，將貯料槽的原料漏完。
(2). 將攪拌桿輕輕向後推從貯料槽取出（O），如圖 10。
(3). 鬆開旋鈕（P），將貯料槽往前向下壓（A），把剩餘的原料倒出，如圖 11。
(4). 鬆開（F）旋鈕，將貯料槽向上拉，取出來清洗；清洗時，請勿使用含有磨砂顆粒的清洗劑，這樣會造成貯料槽的損壞，如圖 12。

http://www.jeoushun.com/
久順餐飲設備有限公司0800-225222

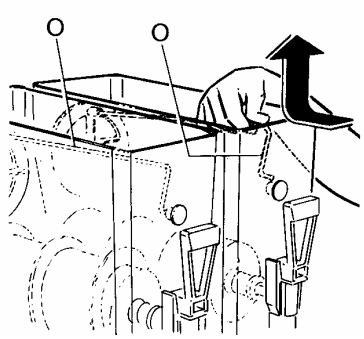

圖 10

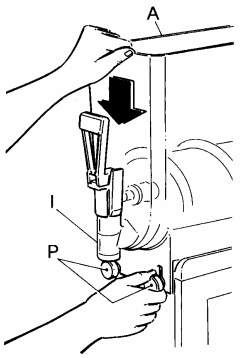

圖 11

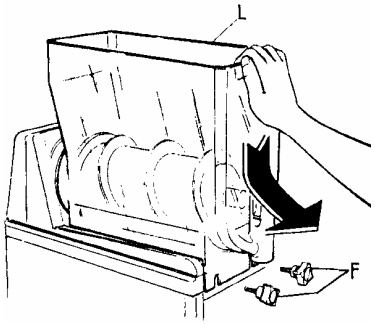

圖 12

2. 清洗出料閥

(1). 用手同時握住出料閥兩側(Q)，拔出插梢（I），再將出料閥拉出來，如圖 13。
(2). 將（R）向下押，取下押桿（L），如圖 14。
注意：將拆解的零件清洗乾淨（用熱水和洗碗精），再組裝回去。
(3). 將安全栓（S）依箭頭方向旋轉取下，再取下刮冰刀（U）、墊圈（X）和（T）。如圖 15。
(4). 徹底的清洗拆下來的零件，貯料槽底座（Y）和蒸發器（Z）也要清洗乾淨。如圖 16

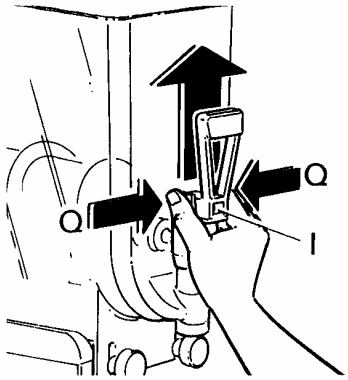

圖 13

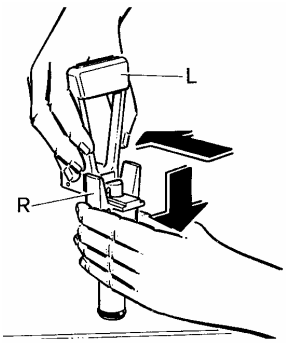

圖 14

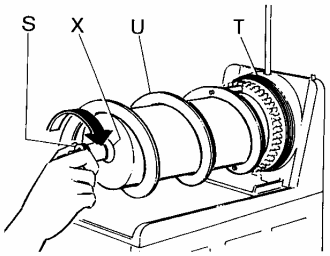

圖 15

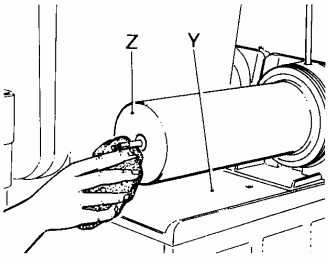

圖 16

3. 攪拌元件安裝步驟：

(1). 將墊圈（P）和（O）塗少許食品級潤滑油（或凡士林）後，裝回原處。如圖 17。
(2). 將螺旋刮冰刀（N）裝上，刮冰刀必須完全的裝回箭頭處。如圖 17。
(3). 將安全栓（M）以逆時鐘方向鎖緊。如圖 17。
(4). 裝上貯料槽（A），要確定貯料槽有牢固的靠緊墊圈，如圖 18。安裝之前，先將貯料槽後面沾濕，以方便安裝。
(5). 將貯料槽（A）上提，直到安全栓(S）對準貯料槽孔(K)後，將旋鈕(P）鎖緊。
注意：請勿鎖太緊，以免造成螺牙損壞，如圖 19。

http://www.jeoushun.com/
久順餐飲設備有限公司0800-225222

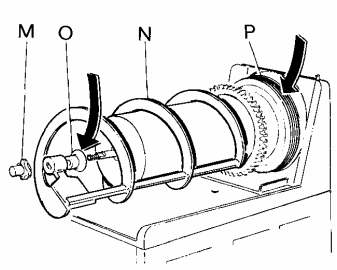

圖 17

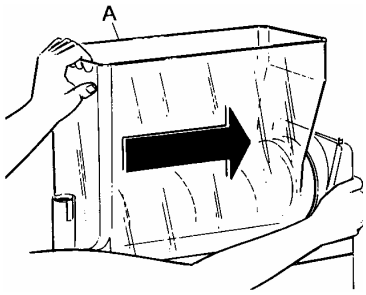

圖 18

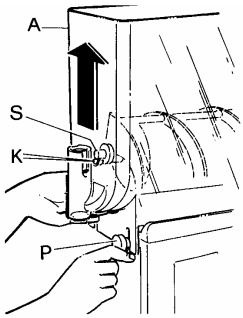

圖 19

(6). 在裝上出口閥之前，請先將墊圈（J）塗上少許食品級潤滑油（或凡士林），再把出口閥往下推進混合槽內，如圖 20。
(7). 裝回上攪拌裝置（O）。將踞齒狀往下對準貯槽前端的插梢位置裝上，如圖 21。
(8). 拆下盛水盤（AA），將盛水盤往下、往前移，如圖 22。徹底清洗乾淨後，以相反的程序裝回盛水盤。請確認排水管（AB）有插入固定位置。

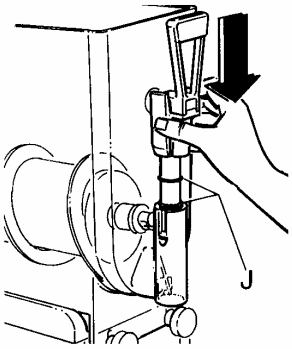

圖 20

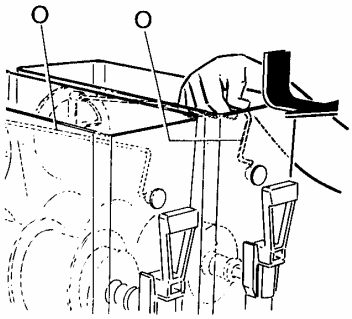

圖 21

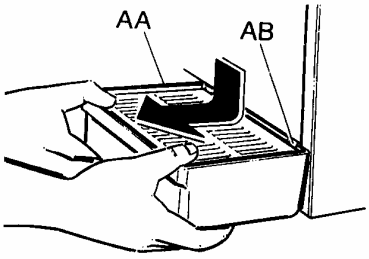

圖 22

4. 定期清潔冷凝器

注意：為確保冷凍系統正常運作，正確的清潔冷凝器是很重要的，其步驟如下。
(1). 清潔冷凝器之前，請拔開插頭。
(2). 左側面板上的 4 個螺絲旋下，將面板拆下，如圖 23。
(3). 用乾燥的刷子將冷凝器上的灰塵拭去，如圖 24。

圖 23

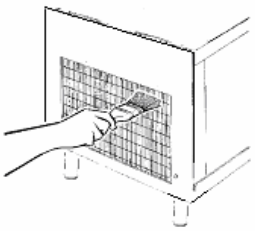

圖 24

http://www.jeoushun.com/
久順餐飲設備有限公司0800-225222