

Esam3200 除鈣程序解說


◆ 當除鈣警示燈亮起時(如圖一)，此機仍可萃取咖啡，但建議進行除鈣以確保咖啡最佳風味

◆ 進行除鈣步驟如下：

1. 開啟電源鍵開機。
2. 等待單杯和雙杯鍵綠色指示燈恆亮。
3. 倒入除鈣劑至水箱裡，再加入 1500 C.C 的水。




(圖一)

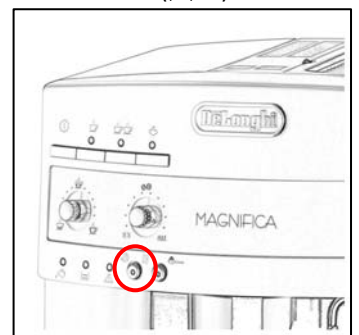

4. 右手邊放至一容器 (至少 1500C.C) 在奶泡管下



5. 按住除鈣燈鍵不放，直至單杯和雙杯鍵綠色指示燈熄滅，即可放手。

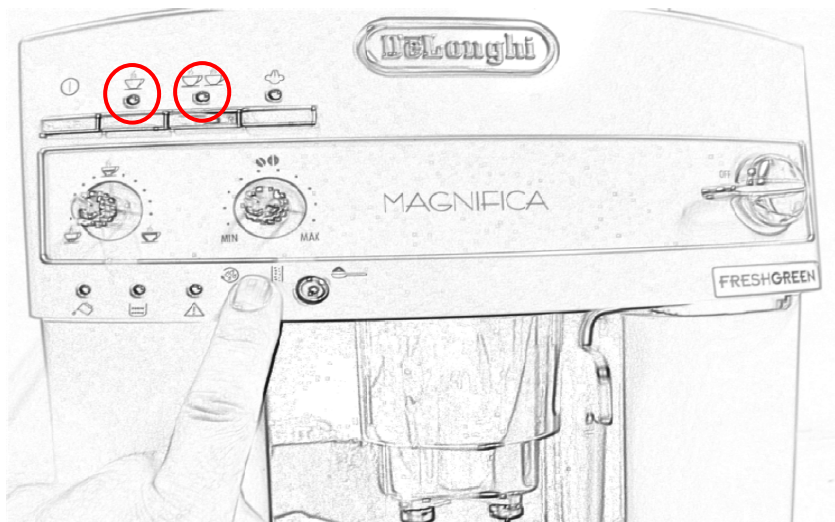

6. 逆時針轉開蒸氣旋鈕，除鈣水將從奶泡管留出至下方容器。



7. 此時咖啡機已進入自動進行除鈣程序。
8. 等待約 40 分鐘後水箱水排完水箱警示燈紅燈亮起時，再抽出水箱並用清水清潔後，將奶泡管下方容器水倒掉。
9. 再加入乾淨清水 1500 C.C 至水箱，並且放回水箱和奶泡管下方容器，此時會自動繼續排水，進入第二次清潔程序。
10. 第二次清潔程序熱水不會停止，當水排完水箱警示燈紅燈亮起時，順時針關起蒸氣旋鈕。
11. 此時除鈣程序已完成，再加入乾淨清水至水箱。