

madin


使用說明書

MD-185T1&MD-185TA

Taiwan creation
www.madin.biz

感謝您購買本公司調理機，使用之前請詳細閱讀本說明書並妥善保存，以備不時之需，謹表謝忱。

各部名稱

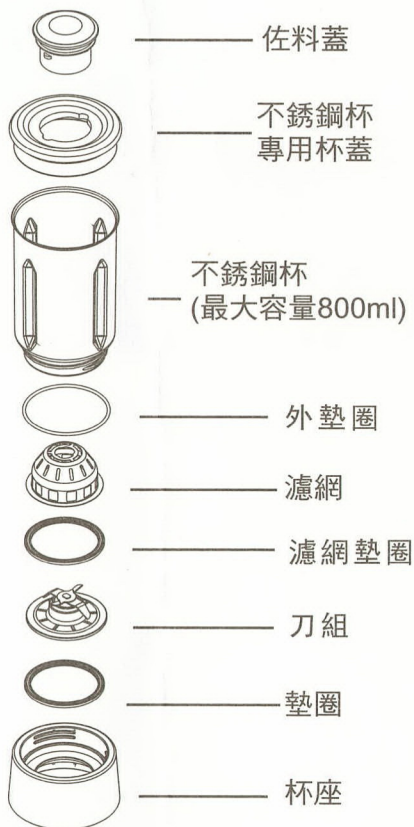

MD-185TA主機



MD-185T1主機

MD-185T1使用方式

1. 將製作飲品之材料放入杯內。
2. 蓋上杯蓋將杯組上置於主機上方。
3. 按下 **運轉** 開關。(飲品製作時間:A 茶品1~5秒,B咖啡3~10秒,C糖漿3~5秒)
4. 入要停止運轉請按下 **關** 位置開關。



關：停止不動。

運轉：適用於泡沫紅茶雪克之製作。

瞬間：攪拌的泡沫紅茶如果想要在短時間再攪拌一次,請按下 **瞬間** 按鍵放開即可停止。

MD-185TA使用方式

1. 將製作飲品之材料放入杯內。
2. 蓋上杯蓋將杯組放置於主體上方。
3. 按下 **全自動開/關** 的開關。配合旋鈕所設定的時間。
(0.5秒:紅茶/1秒:綠茶、紅茶/3秒:糖漿/
5秒:咖啡、奶茶/20秒:冰奶泡【需使用奶泡專用杯】
若於運轉中須停止,在次按下 **全自動開/關** 的開關即可停止運轉。



關：停止不動。

運轉：適用於奶蓋製作。【需使用奶蓋專用杯】

全自動開/關：ONE TOUCH 五段程式選擇,【搭配時間控制選項】,若於運轉中需停止主機運轉,則再次按下 **全自動開/關**,即可停止。

特點

- ※ 抗菌耐冷熱不銹鋼杯組。
- ※ 不銹鋼800ml發泡專用攪拌杯。
- ※ 歐、美、台專利不銹鋼平台面板。
- ※ 專利蜂巢式循環濾網設計,去除茶中苦澀保留茶的濃郁香味。
- ※ 全自動控制,針對飲品可時間製作(MD-185TA)。
- ※ 六角鋼心傳動設計(MD-185TA)。

規格

額定電壓/頻率	消耗功率	淨重	容 量	尺寸(長x寬x高)mm
110V/60Hz	400W	2.95Kg	不銹鋼杯800ml	230x190x370

不銹鋼杯使用方法

1. 主要功能為飲品製作(使用於800ml以內的容量),將飲品、冰塊適量放入杯中蓋上杯蓋。
2. 將不銹鋼杯置於主機上。
3. 依主機(MD-185T/MD-185TA)使用方式操作即可完成飲品製作。
4. 最大容量刻度(如圖示)。



故障排除與緊急處理

- 本主機裝有「溫度保護裝置」,在溫度過高時會自動斷電,請將電源拔掉,休息30分鐘後,即可再次使用。
- 使用中如發生火花或起火燃燒現象,請立刻拔掉電源線插頭,並就近聯絡經銷商或洽本公司予以處理。

注意事項與保養方法

- ※ 請依主機規格正確使用交流電110V的接地插座。
- ※ 請確實將杯蓋蓋緊後,再啟動馬達,馬達運轉中請勿裝卸杯組。
- ※ 生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用,在無安全監護人在旁邊監督或指導時,不適合使用本產品。
- ※ 不得讓兒童靠近使用或玩耍本產品。
- ※ 當熱液體倒入調理機時要小心,可能因蒸氣突然噴發而導致熱液體外溢。
- ※ 調理機需要移動時,請確保已取下插頭。
- ※ 更換附件或接觸使用時運動之部件前,應切斷電源並取下插頭。
- ※ 本產品用於家庭、商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
- ※ 刀片旋轉時請勿將手指或其他器具(如:湯匙、筷子等…)放入杯中。
- ※ 嚴禁將主機放置於冰箱內或潮濕處。
- ※ 請勿自行拆卸或改裝杯組,以免發生危險。
- ※ 清洗時,請注意電源線須拔離插座且勿直接用水沖洗
- ※ 每次使用後,務必將杯組以清水沖洗。
- ※ 擦拭時請勿用汽油或揮發性溶劑,以免損傷零件。
- ※ 若有任何故障、異常或損壞時,必須由製造商或有麥登公司授權之維修人員更換以避免危險。

★ 本發泡機除飲品製作,請勿使用於他用途。

- 請勿同時按下兩個按鍵。
- 攪拌時如需放進材料,請先按開關 [開],在打開杯蓋後加進材料,然後繼續攪拌。

限用物質含有量

設備名稱：專業用飲品發泡機 Equipmentname Tea Blender		型號（型式）：MD-185T1 Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
底座總成	○	○	○	○	○	○
杯組總成	○	○	○	○	○	○
電線元件	○	○	○	○	○	○
電子元件	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

限用物質含有量

設備名稱：茶品調理機 Equipmentname Tea Blender		型號（型式）：MD-185TA Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
杯組總成	○	○	○	○	○	○
主機總成	○	○	○	○	○	○
電線元件	○	○	○	○	○	○
馬達元件	○	○	○	○	○	○
電路板元件	—	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

保證書

保證說明：

- 一、本商品按照使用說明書正常操作情形下，如有故障，自購買日起(主機)保固12個月。(一般耗材不在保修範圍內)
- 二、本保證卡應由經銷商蓋章，並填寫購買日期，始能獲得完善保證。(保證卡遺失、未加蓋經銷商章或填寫不完整時，均以超過保固期計算，酌收工本費用)。保證卡遺失不另補發。
- 三、如有下列情形發生，雖在保固期內，均需酌收工本費用。
 1. 因機台受潮或進水等，而導致故障或損壞者。
 2. 因將產品摔落或機台內部有蟲害(如蟑螂、白蟻……)而導致故障或損壞者。
 3. 因自行拆裝或改裝、維修，而導致故障或損壞者。
 4. 因遷移、天災(火災、地震、水災等)，而導致故障或損壞者。
 5. 因無依照產品說明書使用或操作不當，而導致故障或損壞者。
 6. 因消耗性零件損壞未及時更換新零件，而導致其有關零件間接造成損壞者。
- 四、在保固期間內，若需售後服務者請攜帶本產品(主機+杯組)及保證卡至服務地點或經銷商處。
- 五、本產品除了茶品發泡及奶泡製作，請勿使用於其他用途。如使用於非本功能者，將無法提供正常保固。

購買日期	年 月 日			經銷商確認
製造號碼				未蓋店章無效
顧 客	姓名	電話		
	地 址			